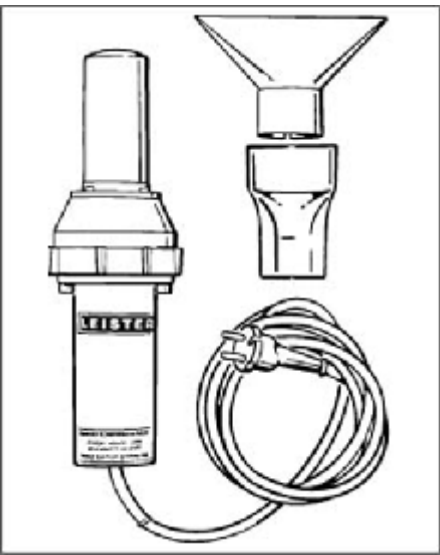
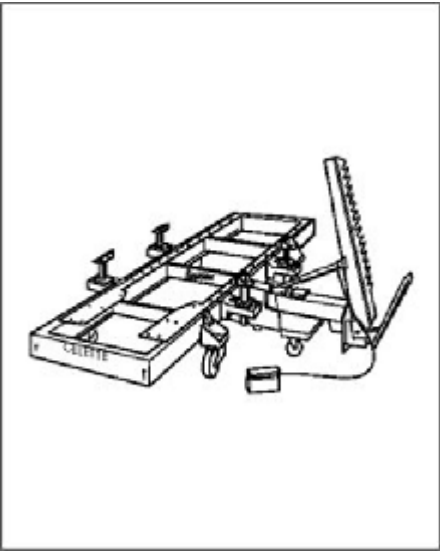
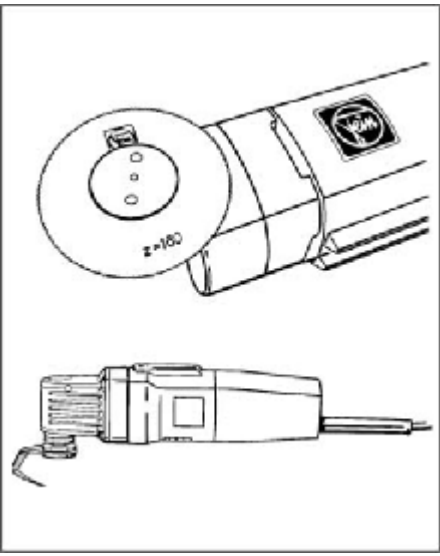
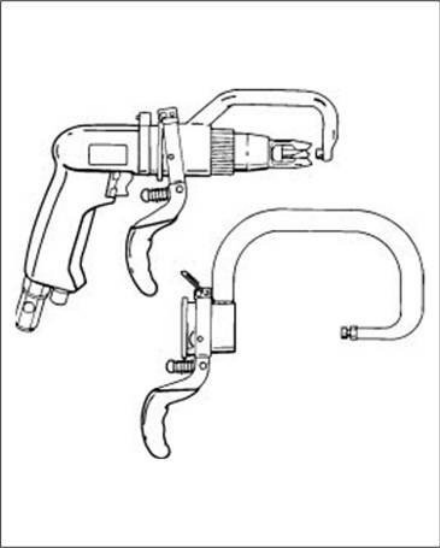





当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。



WM 518755 更换座椅横梁


工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		
车身定位系统组件	车间设备	WE 1121		
专用电动切割工具	车间设备	WE 1137		

				
气动点焊清除器, Vario Drill WS 90	车间设备	WE 1139		
手持式筒形枪	车间设备	WE 1141		
电阻点焊单元	车间设备	WE 1311		

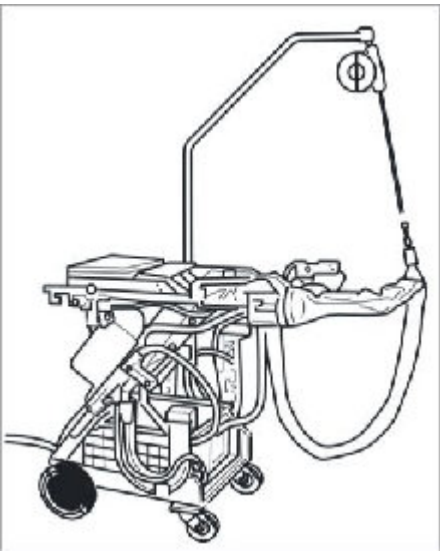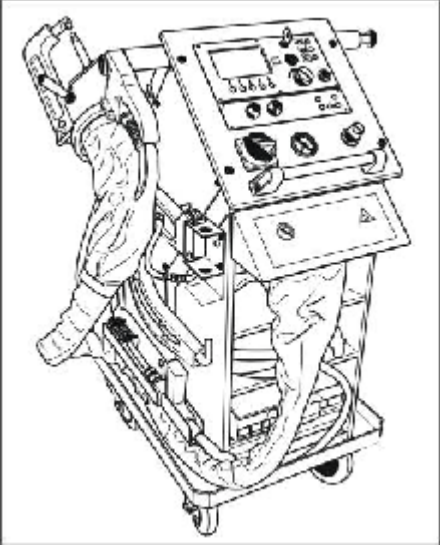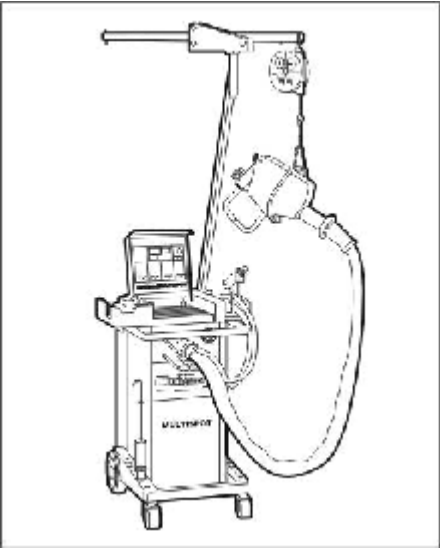				
逆变焊机MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		
电阻点焊机	车间设备	WE 1313		
空心铆接工具 TAURUS 4	车间设备	WE 1348		

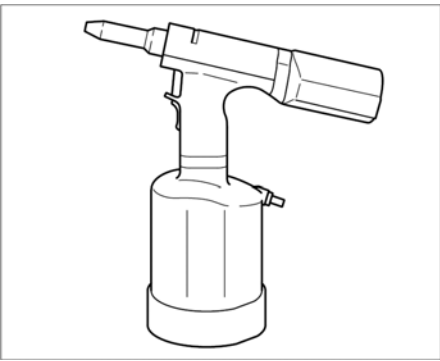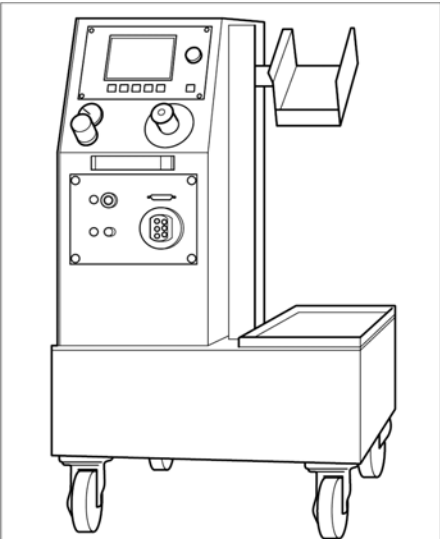				
带手推车的铝制工具套装	车间设备	WE 1350		
电阻点焊单元	车间设备	WE 1352		
专业测量及校准系统	车间设备	WE 1398		
移动式抽吸装置（铝）	车间设备	WE 1507		

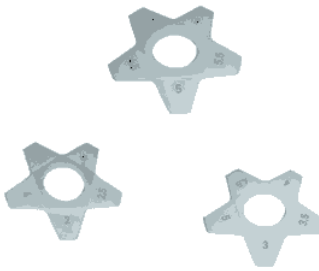				 WE1507.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 WE1508.gif
星形规（用于测量车身间隙尺寸）	专用工具	Nr.127-1		
点焊钻；参见组 2.4；《车间设备手册》	商用工具	Nr.129		
麻花钻	商用工具	Nr.201		

				
沉头孔	商用工具	Nr.202		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻头		直径为	6.6 mm		
钻头		直径为	6.6 mm		
钻头		直径为	6.6 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		

准备工作

车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

1. 在修理区域拆下附件。
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息” → 5X00IN05 关于铝部件修理的信息
4. 露出接合区域。
 - 4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → **5X00IN01 安全指南**。

- 在车身维修过程中保护电气部件 → **5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件**
- 维修过程中的防腐措施 → **5X00IN03 维修过程中的防腐措施**
- 铝制部件维修信息 → **5X00IN05 铝制部件维修信息**
- 各种钢板强度的车身板件 → **5X00IN04 各种钢板强度的车身板件**
- 更换冲铆钉和熔透接头 → **5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头**
- 安置自攻螺钉 → **5X00IN24 安置自攻螺钉**
- 使用车身结构粘合胶 → **5X00IN21 使用车身结构粘合胶**

工具和材料

用于车身维修的工具和材料



信息

- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。建议您使用与用于 **带手推车的铝制工具套装 WE 1350** (举例说明) 相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 车身定位系统组件 **WE 1121** 专业测量及校准系统 **WE 1398**

电阻点焊机；选装 逆变焊机 **MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312**, 电阻点焊单元 **WE 1352**, 电阻点焊单元 **WE 1311**, 电阻点焊机 **WE 1313**

金属惰性气体 (MIG) 保护焊机；参见组 3.5；《车间设备手册》

气动点焊清除器 气动点焊清除器, **Vario Drill WS 90 WE 1139**

气动车身锯 车身锯 **WE 1508**

振动式车身锯（专用电动切割工具） 专用电动切割工具 **WE 1137**

热风枪 热风枪 **WE 1119**

手持式筒形枪 手持式筒形枪 **WE 1141**

点焊钻 点焊钻；参见组 2.4；《车间设备手册》 **Nr.129** 麻花钻 **Nr.201**

用于铆钉的沉头孔 沉头孔 **Nr.202**

用于高强度铆钉的空心铆接工具 空心铆接工具 **TAURUS 4 WE 1348**


吸铝尘的安全真空吸尘器 移动式抽吸装置（铝） **WE 1507**

星形规（用于测量车身间隙尺寸） **Nr.127-1**

WürthKlebt und Dichtet 车身密封胶；参见零件目录主功能组 8


拆卸座椅横梁

拆卸座椅横梁

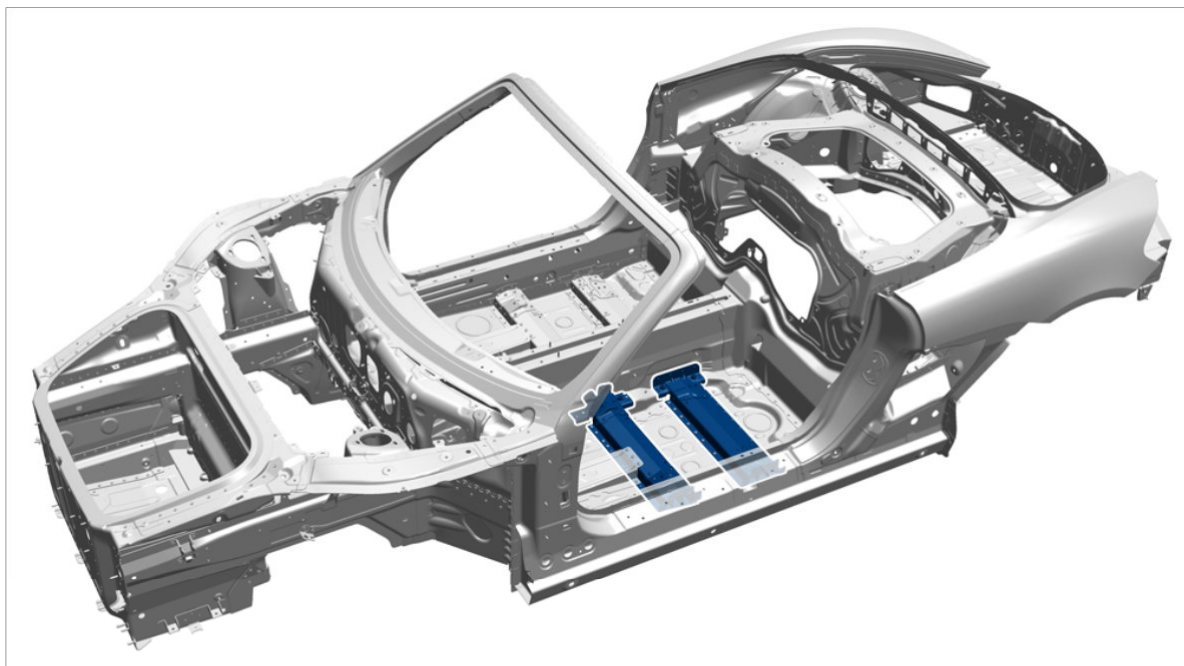


座椅横梁安装位置

1. 使用划线器在原来的设置的外部 and 内部上标记座椅横梁。

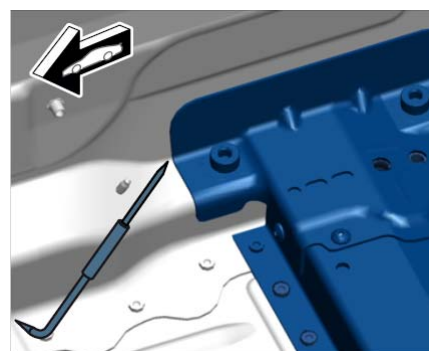


标记座椅横梁安装位置

2. 松开紧固螺钉 -1;2- 。

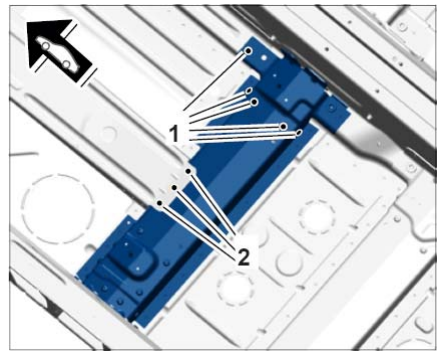

拆卸座椅横梁


3. 使用 **麻花钻 Nr.201** 钻通冲铆钉 **-3-** 和 **-4-**。

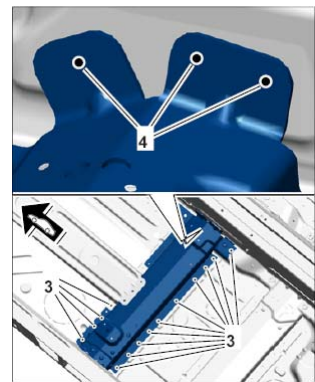

拆卸座椅横梁

4. 加热座椅横梁加强件的标记的粘合表面。


- 4.1. 拆卸座椅横梁加强件 **-5-**。

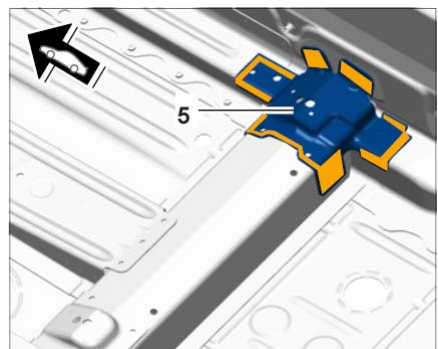

拆卸座椅横梁加强件

5. 松开紧固螺钉 **-6-**。


- 5.1. 使用 **麻花钻 Nr.201** 钻通冲铆钉 **-7-**。

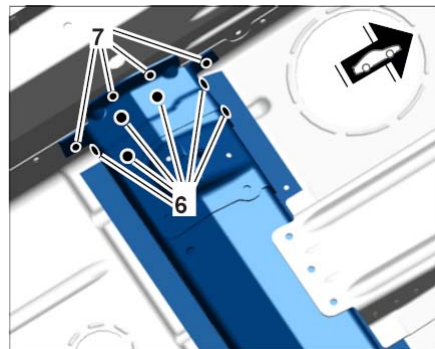

拆卸座椅横梁加强件

6. 加热座椅横梁加强件的标记的粘合表面。


6.1. 拆卸座椅横梁加强件 **-8-**。

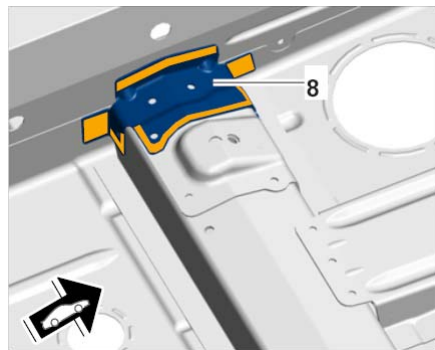

拆卸座椅横梁加强件


7. 加热纵梁板的标记的粘合表面。

7.1. 在区域 **-箭头-** 中留出小间隙。

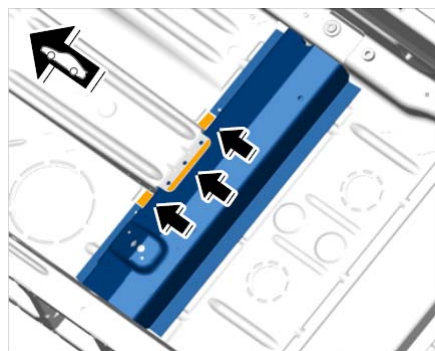

加热纵梁板粘合表面


8. 沿箭头方向拆下前座椅横梁 **-10-**。

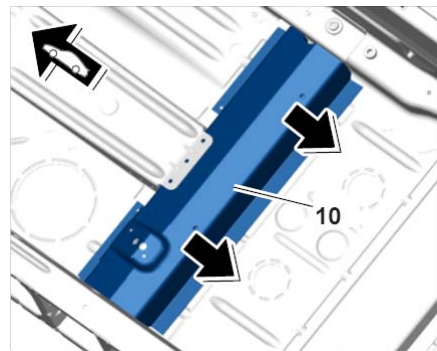

拆卸座椅横梁

9. 拆卸后座椅横梁。


9.1. 使用 麻花钻 Nr.201 钻通冲铆钉 -11;12;13- 。

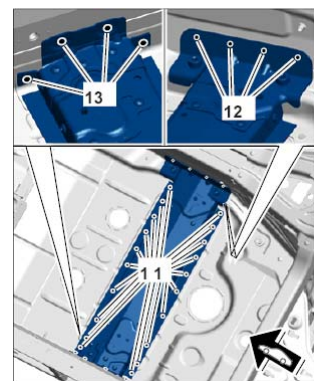

拆卸座椅横梁

10. 加热粘合表面。

10.1. 拆卸后座椅横梁。

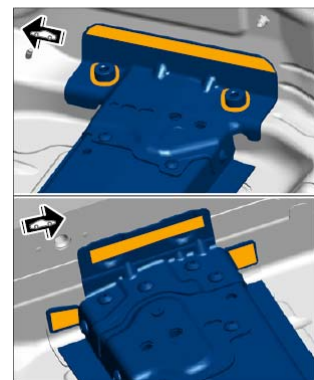

拆卸座椅横梁

准备座椅横梁

准备座椅横梁




信息

- 连同安装的座椅定位座椅横梁。

1. 安装座椅横梁并且与座椅对齐。


1.1. 将座椅横梁固定在安装位置中并且拆下座椅。

1.2. 使用 → 直径为 : **6.6 mm** 的钻头在标记的区域 -3;4- 内钻铆钉孔。

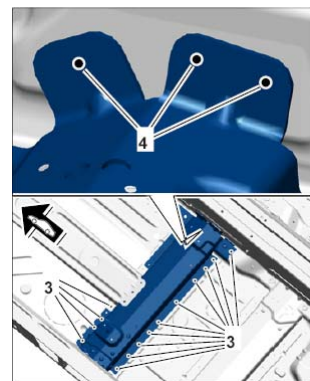


钻孔

2. 使用 → 直径为 : **6.6 mm** 的钻头在标记的区域 -7- 内钻铆钉孔。

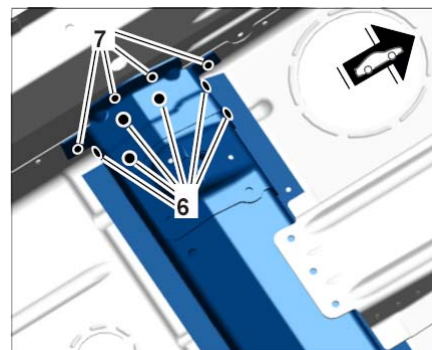


钻孔

3. 使用 → 直径为 : **6.6 mm** 的钻头在标记的区域 -11;12;13- 内钻铆钉孔。

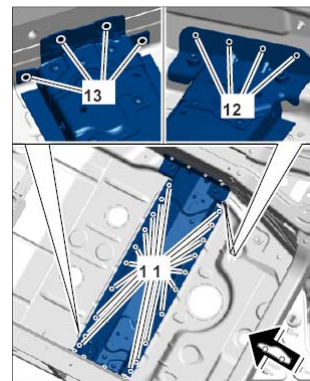


钻孔

4. 准备座椅横梁上的连接区域以便粘合以及铆接。

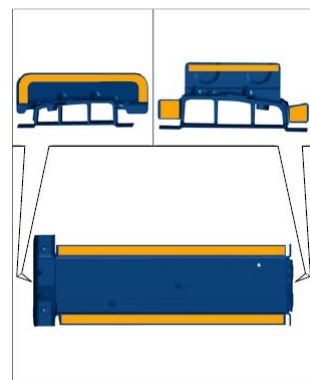

准备后座椅横梁

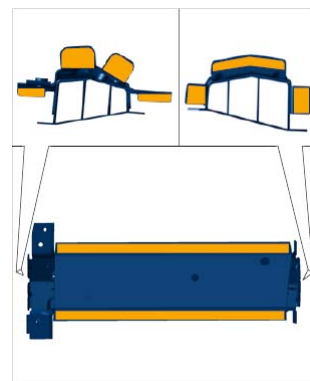

准备前座椅横梁

准备车身连接点

准备车身连接点


1. 对齐车身密封表面和连接。
2. 去除连接点的毛刺，准备焊接。



信息


- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

3. 准备标记区域以便进行焊接和粘合。

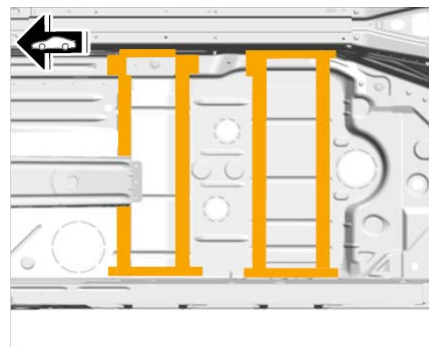

准备连接区域

4. 在连接托架 -1- 和地板 -2- 之间留出足够的间隙 -箭头-。

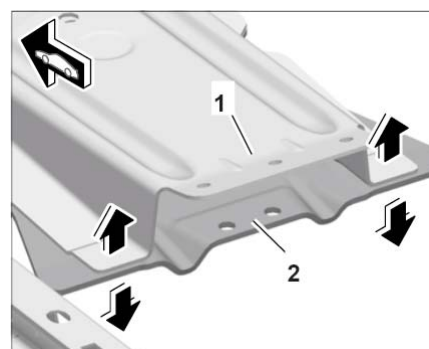

准备连接点

安装座椅横梁

安装座椅横梁



信息

- 连同安装的座椅定位座椅横梁。

1. 安装座椅横梁，并检查其是否安装得正确无误。检查间隙尺寸。 → 5X00IN41 间隙尺寸 - “安装” 部分




信息

- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。

- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

2. 涂抹粘合胶。 → 涂抹厚度: 3.0 mm


使用车身结构粘合胶→ 5X00IN41 间隙尺寸 - “安装”部分

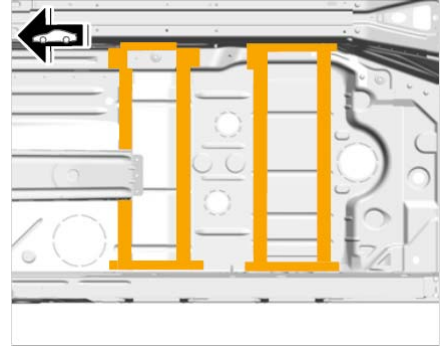

涂抹粘合胶

3. 铆接座椅横梁。 → 空心铆钉 999.190.227.01

3.1. 铆接区域 -A-。 → 空心铆钉 999.190.230.01

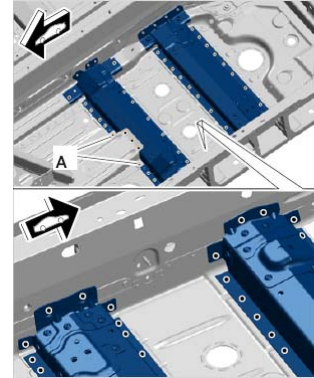

安装座椅横梁

后续工作

车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。

4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
 5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ **5X00IN43** 车底防护。
 6. 运用标准的空腔防锈→ **5X00IN44** 空腔防锈。 还要小心地对维修区域运用空腔防锈措施。
 7. 在维修区域安装拆卸的附件。
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99