

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


# WM 519219 拆卸和安装前车底护板

## 工具

| 名称    | 类型   | 编号          | 描述 |                                                                                                       |
|-------|------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扭矩螺丝刀 | 商用工具 | Nr.89 Pos.5 |    |  nr. 89pos. 5. gif |


## 技术价值

| 位置                | 描述   | 类型   | 基本值    | 公差 1      | 公差 2 |
|-------------------|------|------|--------|-----------|------|
| 用于将车底护板固定到车身的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 2.7 Nm | +/-0.2 Nm |      |
|                   |      |      |        |           |      |

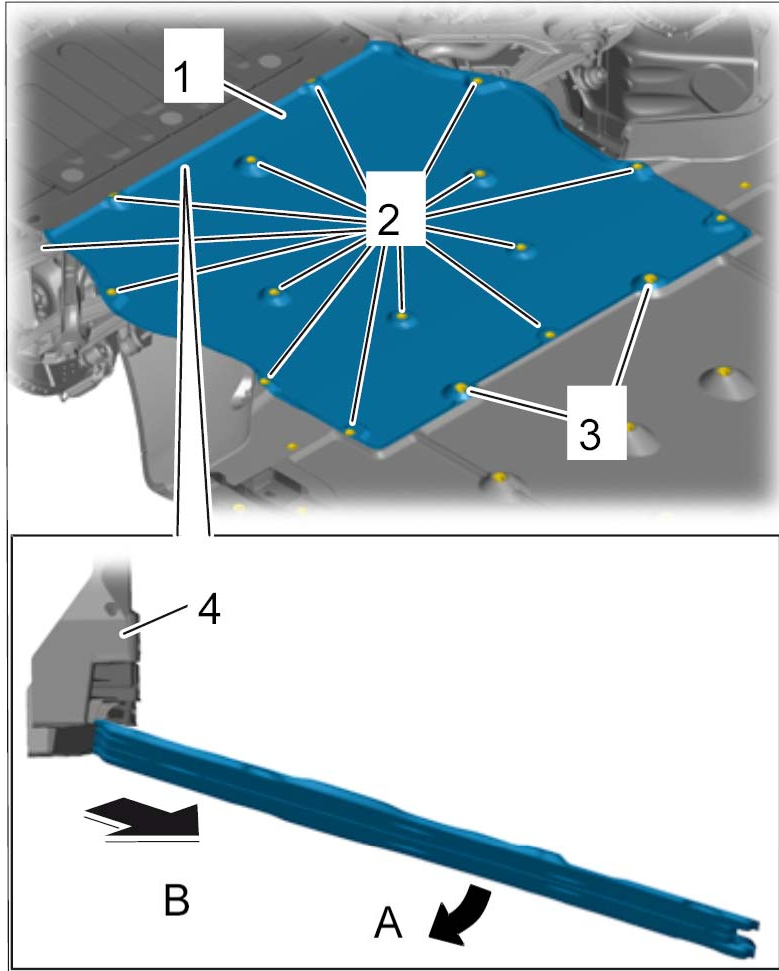

拆卸前车底护板

|                   |      |      |        |           |  |
|-------------------|------|------|--------|-----------|--|
| 用于将车底护板固定到车身的紧固螺母 | 项目 3 | 紧固扭矩 | 2.7 Nm | +/-0.2 Nm |  |
|-------------------|------|------|--------|-----------|--|

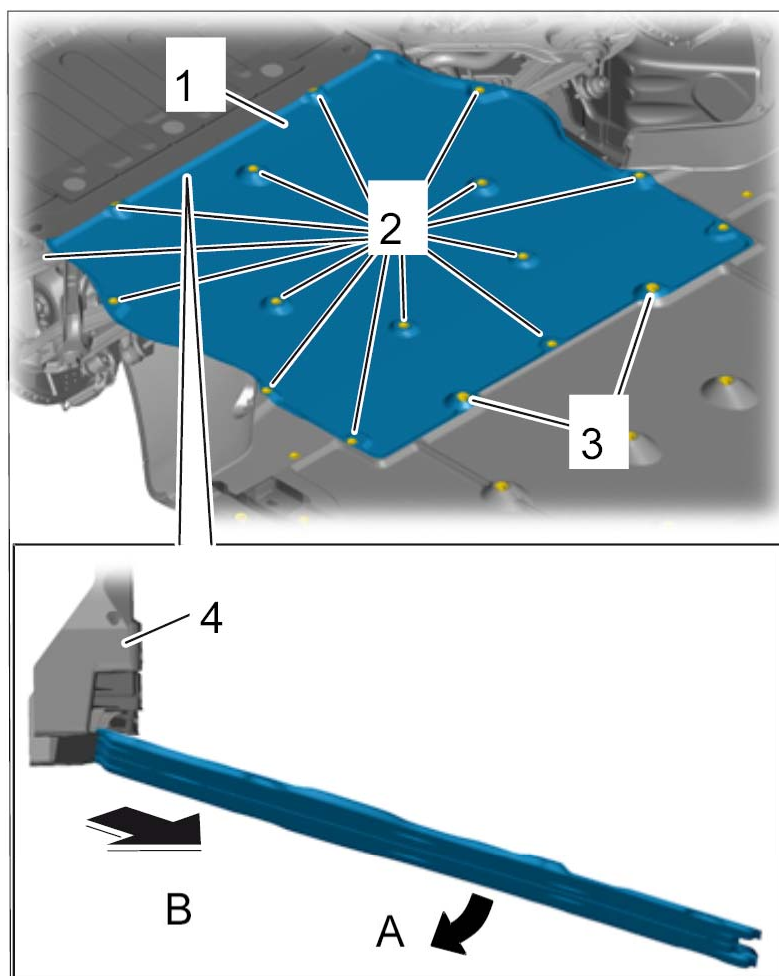

拆卸前车底护板


## 准备工作

### 准备工作

举升车辆。 → 4X00IN01 举升车辆


## 拆卸前车底护板

### 拆卸前车底护板

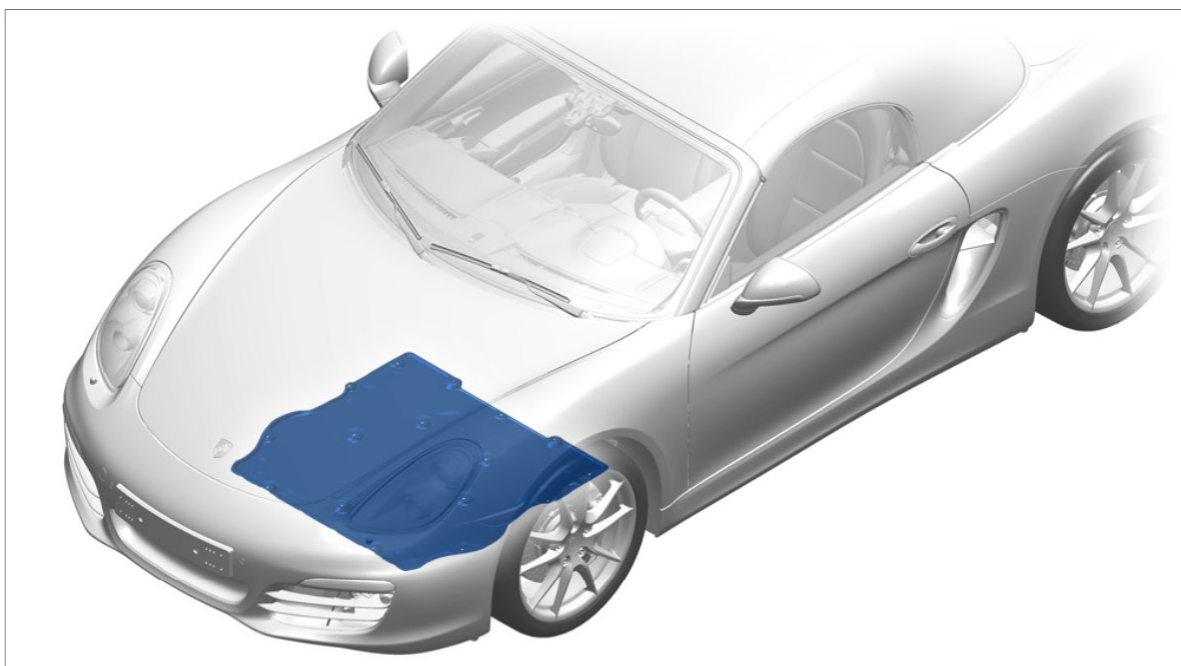

前车底护板概图

1. 拧下紧固螺钉 **-2-** 和紧固螺母 **-3-**。

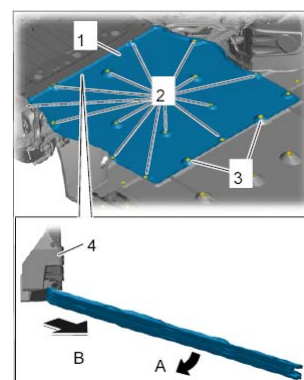

拆卸前车底护板

2. 将前车底护板 **-1-** 向下旋转 **-箭头 A-**，然后将其从重叠处拉出 **-箭头 B-**。
3. 拆卸前车底护板。

## 安装前车底护板

## 安装前车底护板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧紧紧固螺钉 **-2-** 和紧固螺母 **-3-**，方法是使用 **扭矩螺丝刀 Nr.89 Pos.5**。

用于将车底护板固定到车身的紧固螺钉。 [紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

用于将车底护板固定到车身的紧固螺母。 [紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

## 后续工作

### 后续工作

降低车辆。 → **4X00IN01 举升车辆**

---

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99