


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 551719 拆卸和安装前盖锁下部

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
盖锁上的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

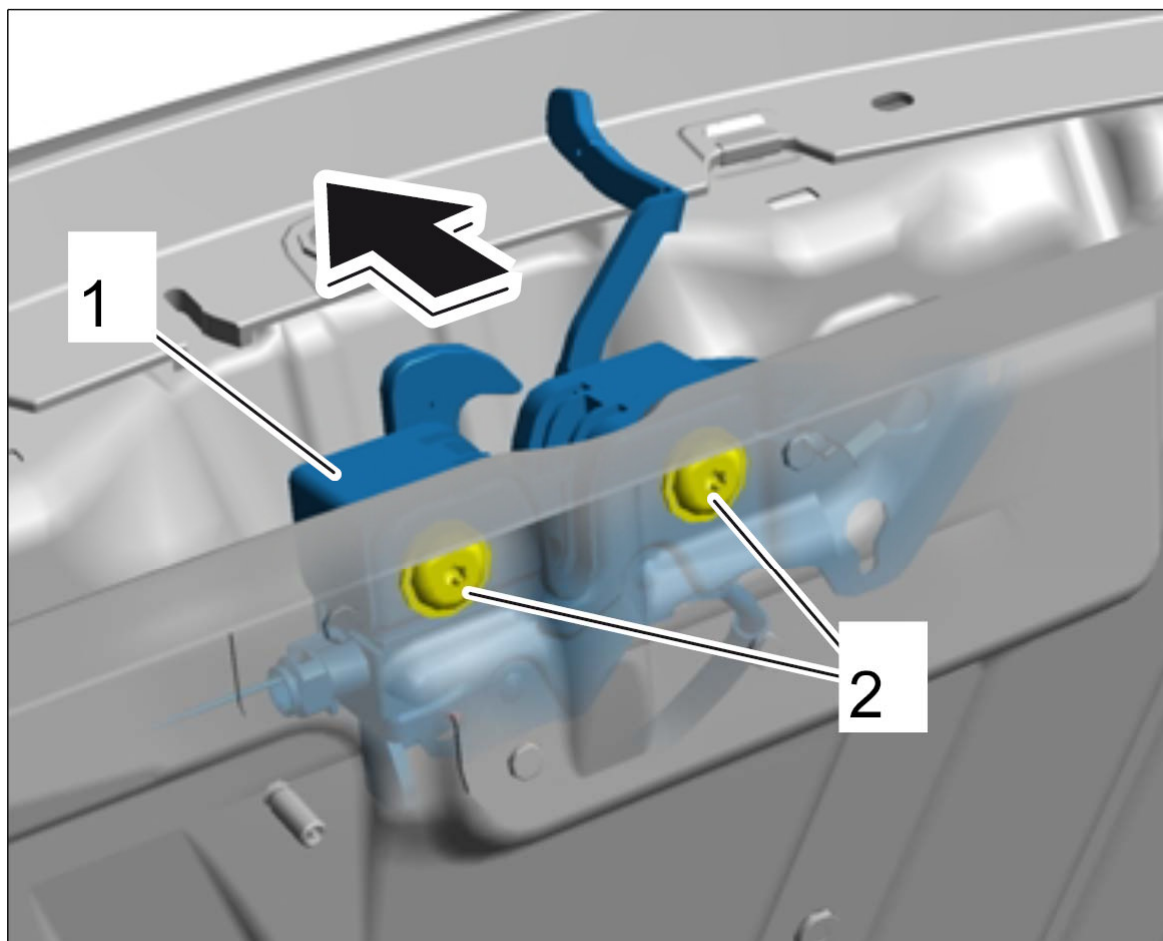

拆卸盖锁下部

准备工作

准备工作

1. 拆下锁定装置座的盖。 → 703919 拆卸和安装前锁定装置座的盖 - “拆卸”部分


拆卸前盖锁的下部

拆卸前盖锁的下部



盖锁下部的安装位置

1. 松开电气插头 **-3-** (**-A-**)，然后将其拔下 **-B-**。

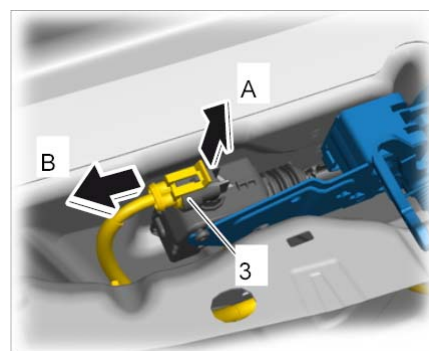


断开电气插头

2. 分离顶部行李厢装饰件。




分离行李厢装饰件

3. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于盖锁下部 **-1-**）。

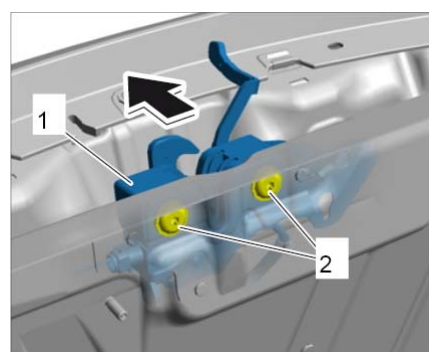


拆卸盖锁下部

4. 拆下盖锁下部。
5. 移动微动开关 **-1-**（**-箭头-**）并将其从盖锁下部 **-2-** 断开。

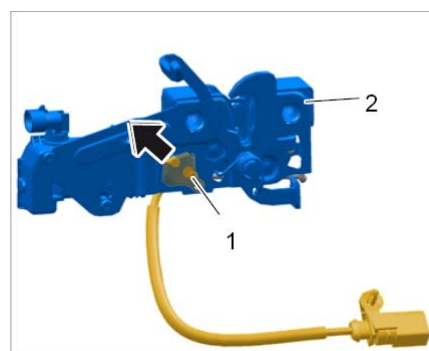

断开微动开关

6. 脱开波顿拉线 **-4-**（在盖锁下部 **-1-**）。

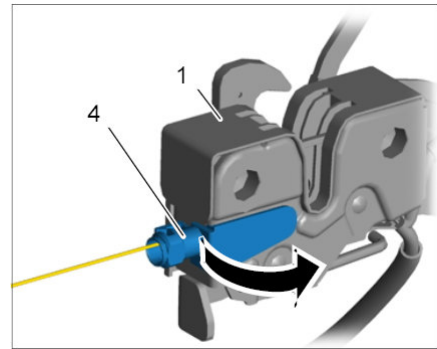


脱开波顿拉线

安装前盖锁的下部

安装盖锁下部

1. 将驱动器卡入安装位置 -箭头 A-。

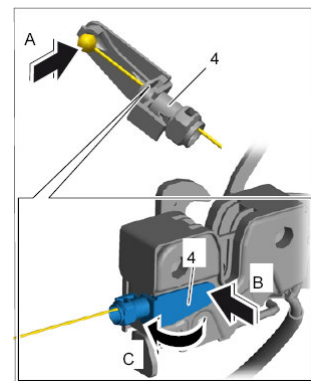

接合波顿拉线。

2. 将波顿拉线 -4- 安装到盖锁下部 -B-，然后将其卡入 -C-。
3. 按照与拆卸相反的顺序执行其余的安装操作。
4. 将紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

后续工作

后续工作

1. 检查翼子板和前裙板上的间隙尺寸，必要时调节盖锁下部前盖。 → **552215 调节前盖**
2. 安装锁定装置座的盖。 → **703919 拆卸和安装前锁定装置座的盖 - “安装” 部分**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99