

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 551819 拆卸和安装前盖锁上部

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将盖锁上部固定至前盖的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm	+/-1 Nm	

拆卸前盖锁上部

拆卸前盖锁上部

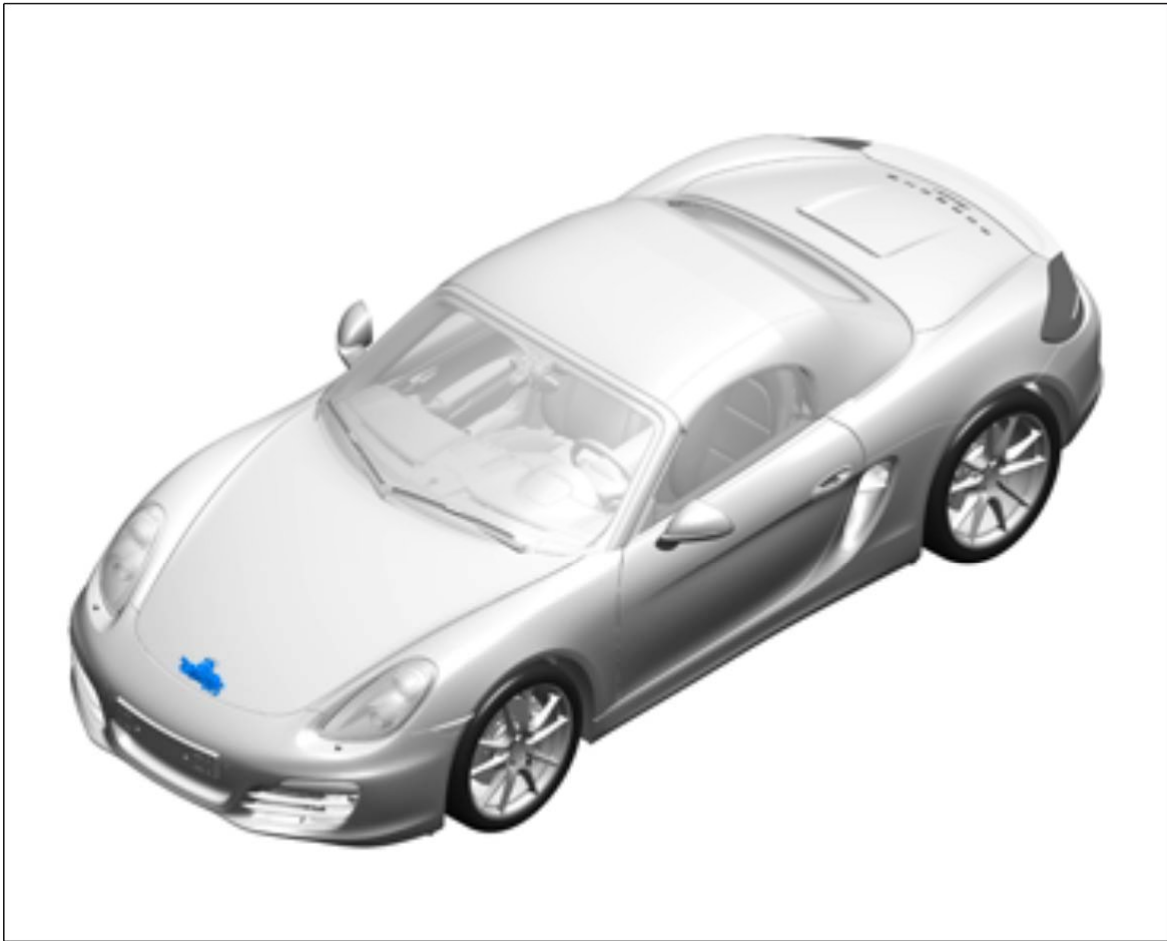


前盖锁上部的安装位置



信息

紧固螺钉拆下后必须更换。

1. 拧下紧固螺钉 **-1-** 并拆下盖锁上部 **-2-** 。

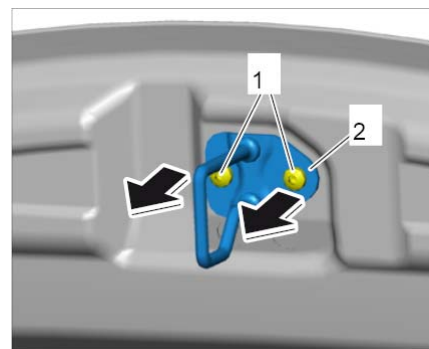


拆卸前盖锁上部

安装前盖锁上部

安装前盖锁上部

1. 放置前盖锁上部 **-2-**，用新的紧固螺钉固定 **-1-** 并拧紧至指定的紧固扭矩。


→ 紧固扭矩: **9.7 Nm +/- 1 Nm**

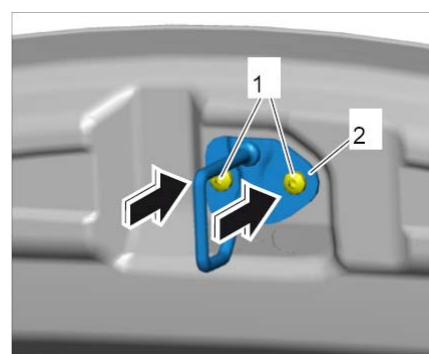

调节盖锁下部

2. 关闭盖，并检查盖锁上部是否接合在盖锁下部的中央 **-Pfeil-**。

如有必要，调节盖锁下部 → **551719 拆卸和安装前盖锁下部**。

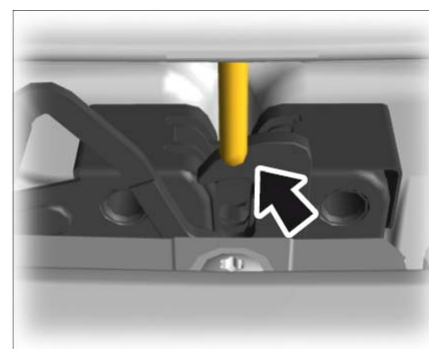

检查位置

检测盖的功能

1. 关闭前盖并锁上。
 2. 在盖锁打开后检查前盖是否被安全钩（锁钩）钩住。
 3. 检查在打开前盖后锁下部的回位弹簧是否将安全钩拉回到止动块。
-

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99