

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 552219 拆卸和安装前盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将盖固定到铰链的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm		

准备工作

准备工作

拆下前盖。 → 852219 拆卸和安装护盖


拆下前盖

拆卸前盖




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

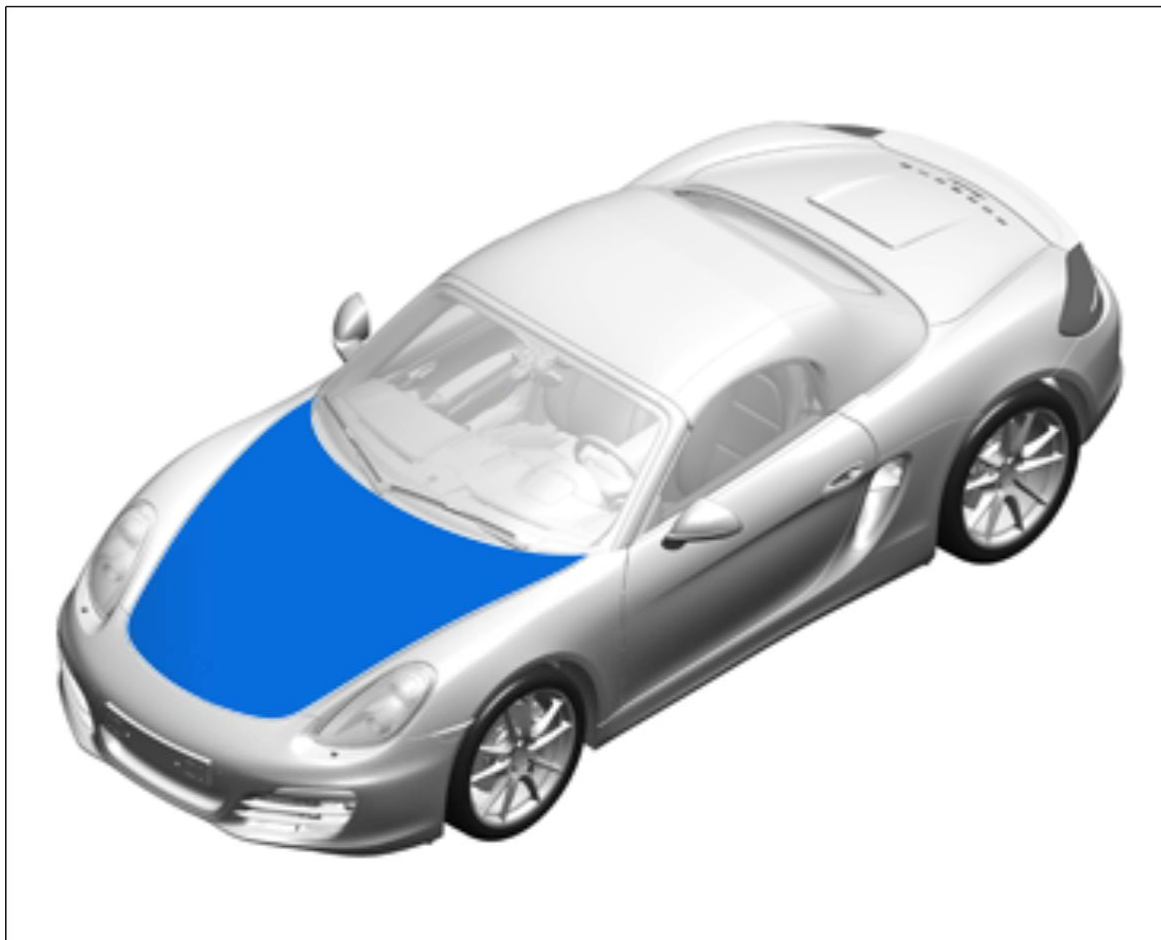


调整前盖概图

1. 松开左右两侧的铰链盖。

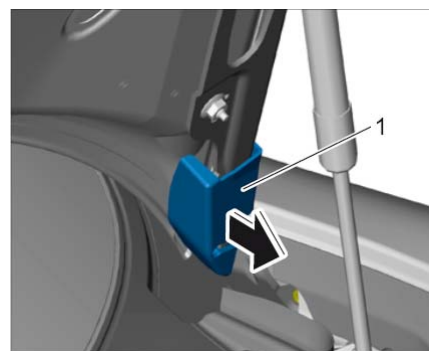

拆卸铰链盖


- 1.1. 松开铰链盖 -1- 。
2. 拔出右侧喷嘴加热装置的电缆插头。

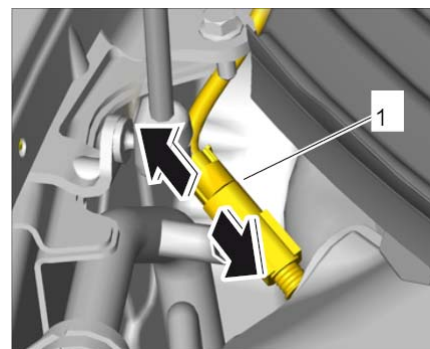

拔出喷嘴加热装置的电缆插头

2.1. 拔出喷嘴加热装置的电缆插头 **-1-**。

3. 断开左侧挡风玻璃清洗器软管。

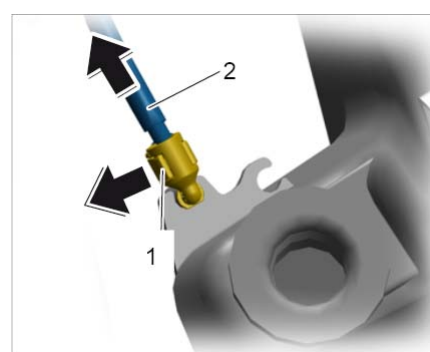

洗涤液罐的软管接头


3.1. 滑回挡风玻璃清洗器软管的卡子 **-1- (-Pfeil-)**，然后拉出软管 **-2-**， **-Pfeil-**



信息

- 请另一个人帮忙拆卸和安装前盖。

4. 拧下紧固螺母 **-2-**（位于前盖 **-1-** 上）。

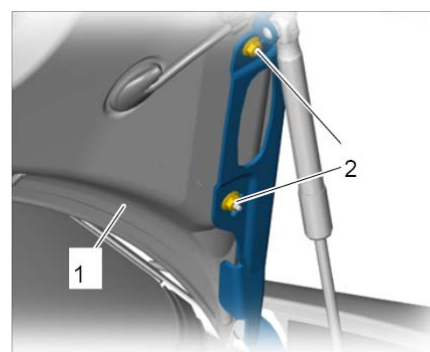

拆下前盖

安装前盖

安装前盖

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将盖固定到铰链的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm		

后续工作

后续工作

调节前盖。 → 552215 调节前盖 - “调节” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99