


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 553119 拆卸和安装前启动弹簧

### 拆卸前气动弹簧

#### 拆卸盖上的前气动弹簧

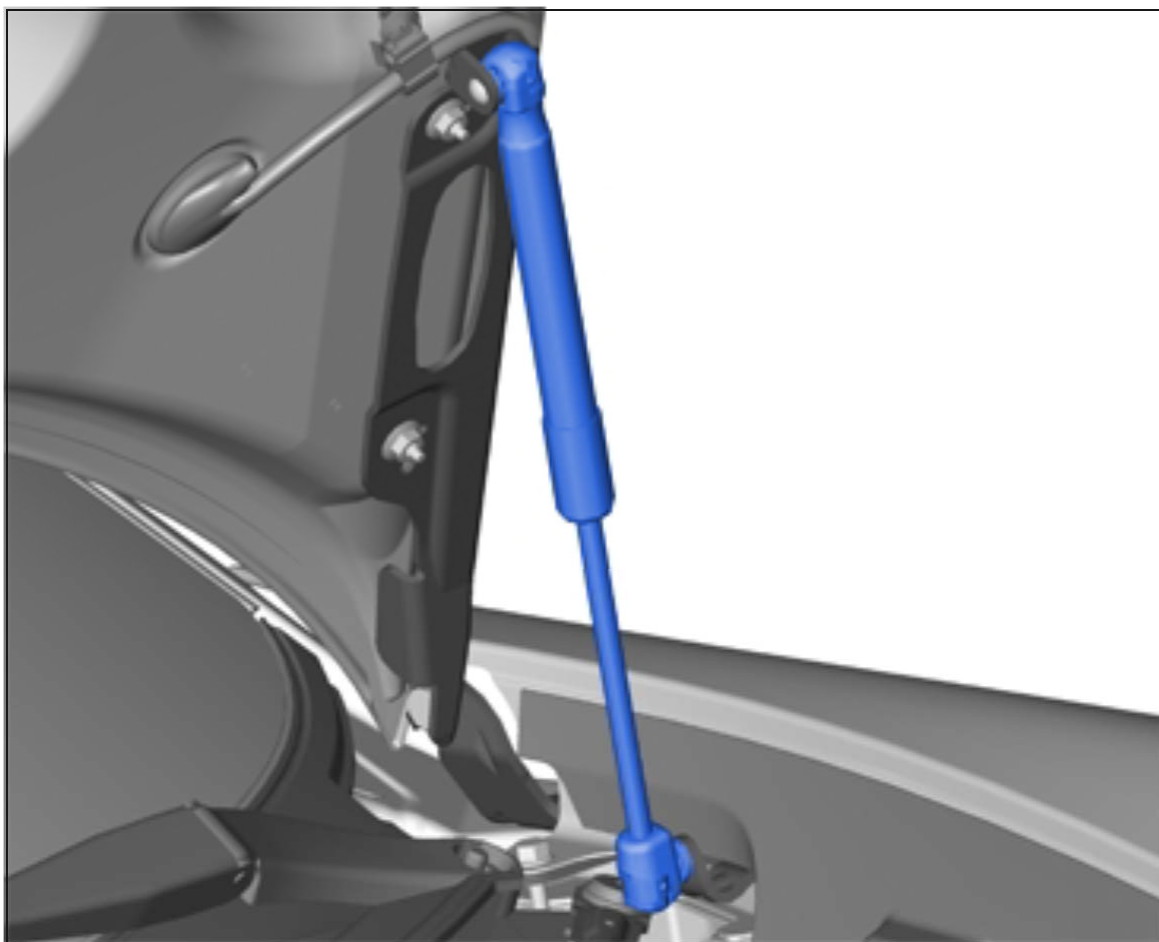

概图，拆卸前气动弹簧




小心

对盖的气动弹簧撑杆进行作业时，必须遵循以下安全措施：

- 气动弹簧撑杆爆裂有伤及人身危险
- 
- 要拆卸气动弹簧撑杆，必须将其置于非工作状态：盖开启。
  - 拆下气动弹簧撑杆后，必须将盖固定以防意外关闭。
  - 切勿用外力强制打开气动弹簧撑杆 - 极端内压。
- 
1. 打开前盖。
  2. 应该让另一个人托住前盖，防止它突然关闭。


3. 将一把螺丝刀 **-2-** 插入气动弹簧头和安全夹之间 **-3-** ( **-A-** )。
4. 松开安全夹 **-3-**，方法是用螺丝刀 **-2-** 朝气动弹簧 **-B-** 方向撬动。安全夹仍留在气动弹簧头上。
5. 将气动弹簧 **-1-** 从球形接头 **-C-** 上拉下。
6. 取下螺丝刀。

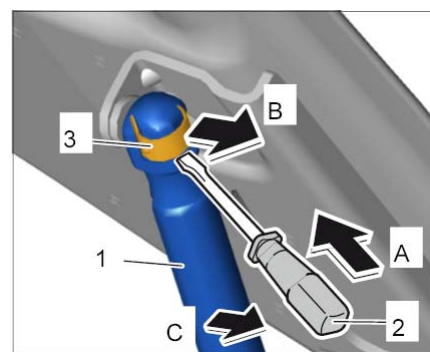

拆卸盖上的前气动弹簧

7. 拆下气动弹簧 **-1-**。

## 拆卸车身上的前气动弹簧

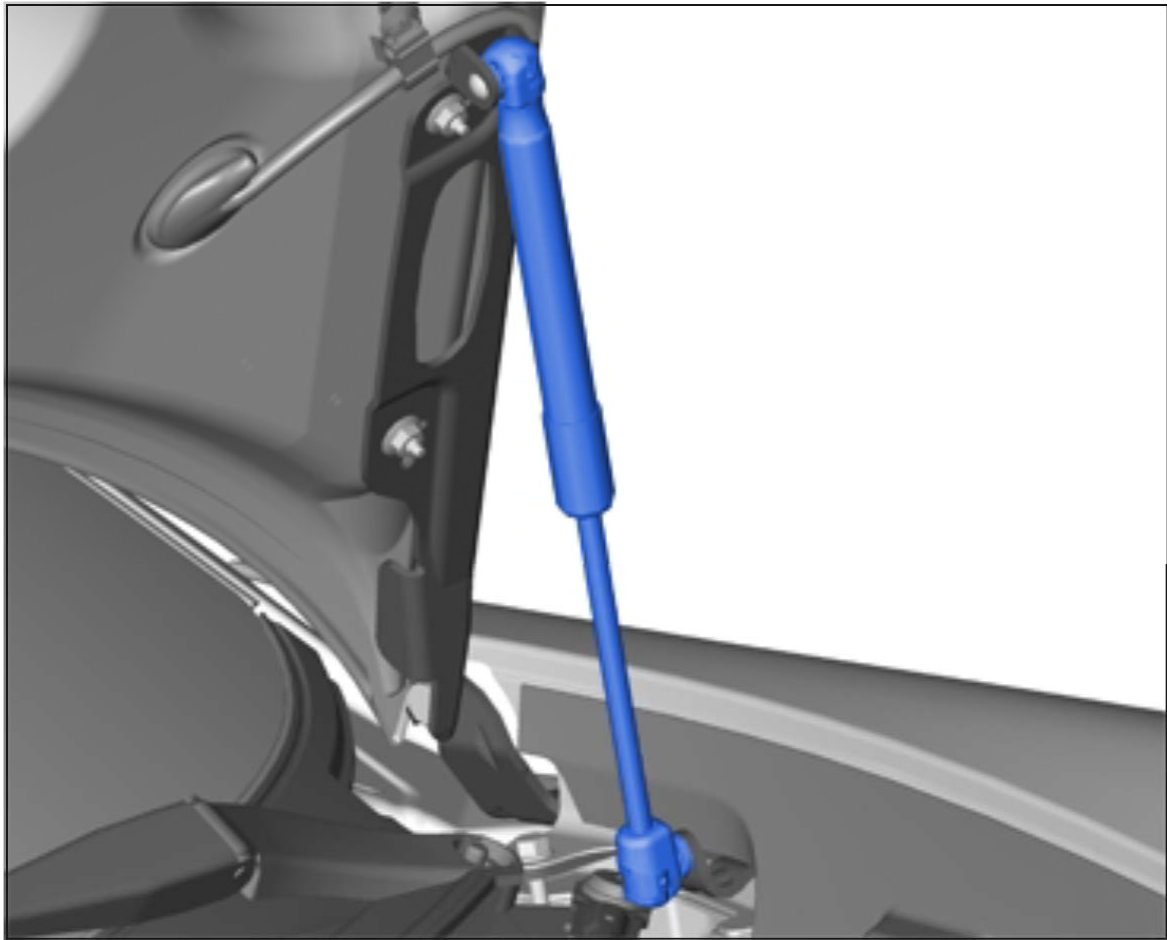

概图，拆卸前气动弹簧




小心

对盖的气动弹簧撑杆进行作业时，必须遵循以下安全措施：

- 气动弹簧撑杆爆裂有伤及人身危险

- 要拆卸气动弹簧撑杆，必须将其置于非工作状态：盖开启。
- 拆下气动弹簧撑杆后，必须将盖固定以防意外关闭。
- 切勿用外力强制打开气动弹簧撑杆 - 极端内压。

1. 应该让另一个人托住前盖，防止它突然关闭。
2. 将一把螺丝刀 **-2-** 插入气动弹簧头和安全夹之间 **-3-** ( **-A-** )。
3. 松开安全夹 **-3-**，方法是用螺丝刀 **-2-** 朝气动弹簧 **-B-** 方向撬动。安全夹仍留在气动弹簧头上。
4. 将气动弹簧 **-1-** 从球形接头 **-C-** 上拉下。
5. 取下螺丝刀。

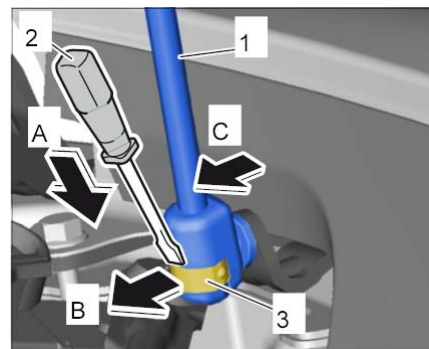

拆卸车身上的前气动弹簧

6. 拆下气动弹簧 -1- 。

## 安装前气动弹簧

### 安装前气动弹簧撑杆

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

### 气动弹簧功能测试

1. 打开关闭几次盖以检查气动弹簧的功能和装配。
2. 完全打开盖。 气动弹簧必须将盖固定在它的打开位置。
3. 关闭盖。

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99