


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 553319 拆卸和安装前盖密封件

拆下前盖密封件

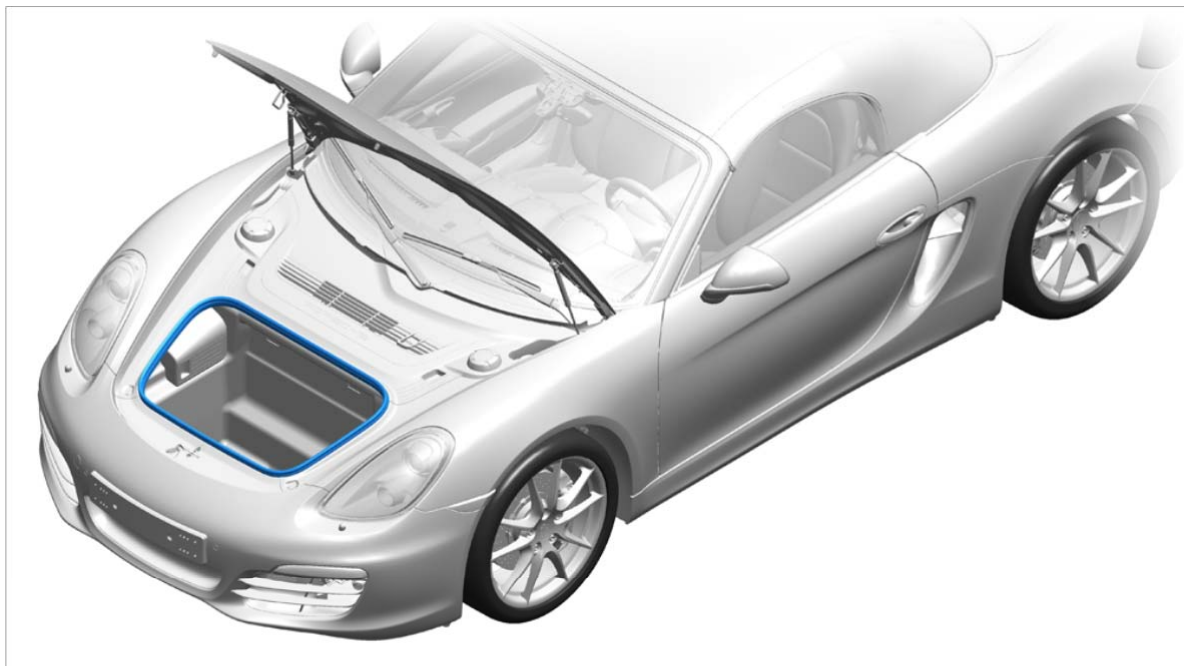

前盖密封件概图

1. 分离前部密封件。
 - 1.1. 拉动弯角连接件 **-A-**、翼子板 **-B-**、封闭板 **-C-** 和通风腔挡板罩板 **-D-** 处法兰的密封件。

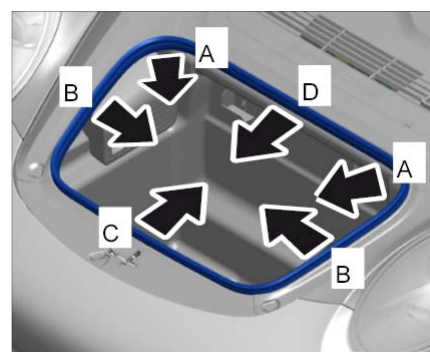


拆下前盖密封件

2.

拆卸前盖密封件

1. 向上拉密封件 **-1-** 并将其拆下 **-A-**。

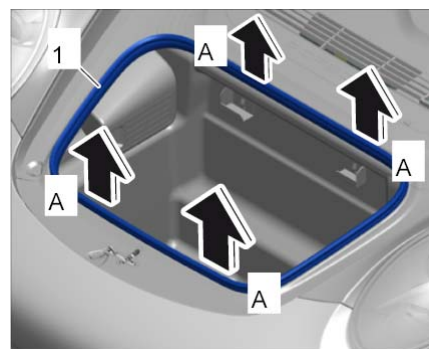

拆下前盖密封件

安装前盖密封件


安装前盖密封件



信息

- 更换前，检查现有密封件是否有受损迹象（破损、变形区域等）。如有受损迹象，必须更换密封件。
- 不用任何附加密封胶，将密封件压到法兰上。

1. 安装密封件 **-1-**（从顶部 **-A-**）。

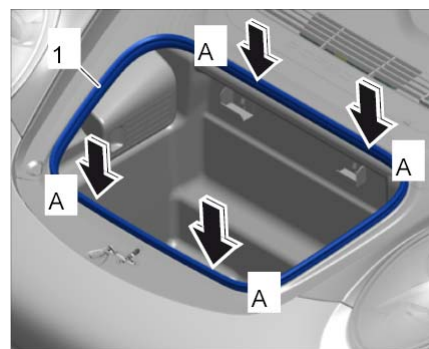

安装前盖密封件

安装前盖密封件



信息

- 要特别注意圆形密封位置附近的区域是否安装正确；不能有变形或拉伸情况。



信息

- 注意密封件上的标记。 行驶方向上带彩色圆点的硫化点。

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99