

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 553719 拆卸和安装加注口盖

准备工作


准备工作

1. 拆下右前轮罩内衬的后部。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬**

拆卸加油口盖


拆卸加油口盖的内部零件

1. 松开泄放软管 **-箭头-**。

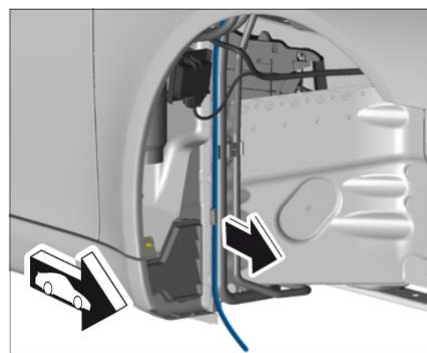


分离泄放软管

2. 扭转并松开加油口盖开关元件 **-A-**。 通过向后推开关元件将其拆下 **-B-**。

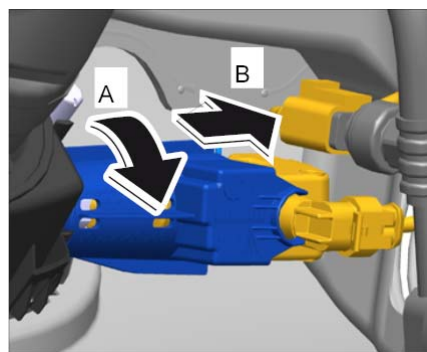

拆卸开关元件

3. 从车身小孔上拆下加油口盖的内部零件。

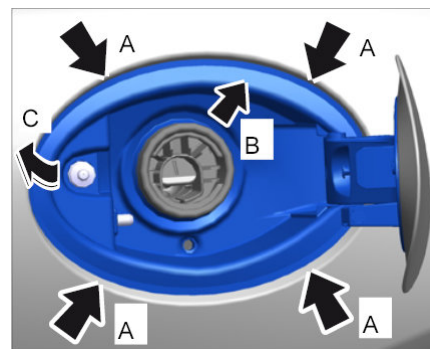


拆卸加油口盖的内部零件

- 3.1. 松开加油口盖的锁止凸耳 **-A-** 。
- 3.2. 沿箭头方向按压橡胶套 **-B-** 。
- 3.3. 从车身小孔中转出加油口盖 **-C-** 。

拆卸加油口盖的外部零件

1. 松开定位凸耳 **-A-** 并拉出外部零件 **-B-** 。

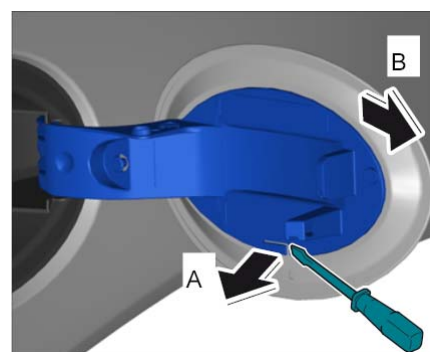

拆卸加油口盖的外部零件


安装加油口盖

安装加油口盖的内部零件

1. 按照与拆卸相反的顺序安装加油口盖。

安装加油口盖的外部零件

1. 将加油口盖的外部零件推到内部零件的导向装置上 **-箭头-** 。

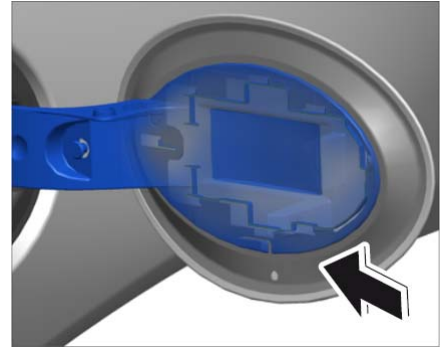

安装加油口盖的外部零件

- 1.1. 确保使锁止凸耳接合。

后续工作

后续工作

1. 安装右前轮罩内衬的后部。 → **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬

981321, 981331, 981320, 981330, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99