

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 553819 拆卸和安装加油盖开关元件

准备工作


准备工作

1. 拆下右前轮。 → **440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分**
2. 拆下右前轮罩内衬的后部。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸” 部分**

拆卸加油盖开关元件


拆卸加油盖开关元件

1. 松开加油口盖开关元件的电气插头 **-Pfeil-** 并将其拔下 **-A-**。

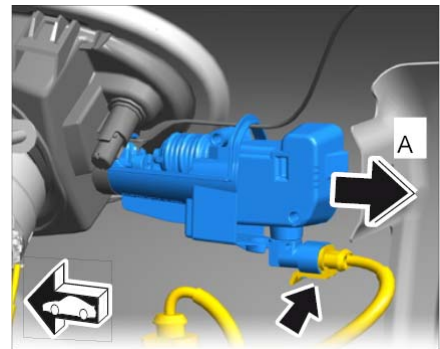


断开加油盖开关元件的插头

2. 拆下加油盖开关元件。

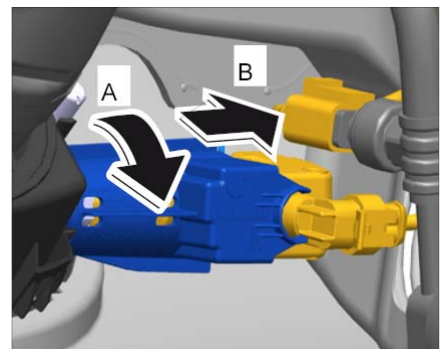

拆卸加油盖开关元件

- 2.1. 转动加油口盖开关元件 **-A-**，直到其松开。
- 2.2. 拉出加油口盖开关元件 **-B-**。
3. 锁止加油口盖开关元件 **-A-**，然后分离紧急释放装置 **-B-**。

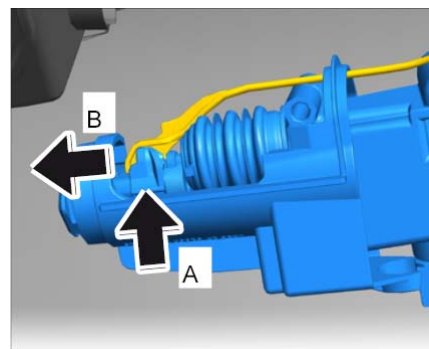


将紧急释放装置从加油盖开关元件上
分离

安装加油盖开关元件


安装加油盖开关元件

1. 接合加油口盖开关元件中的紧急释放装置 **-Pfeil-**。

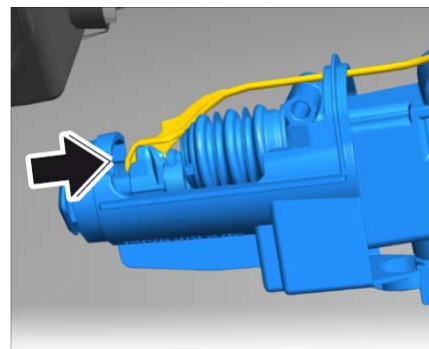


接合紧急释放装置

2. 将加油口盖开关元件安装到加油口盖的内部 **-A-**，然后沿顺时针方向转动 **-Pfeil-**，直到其牢固接合。

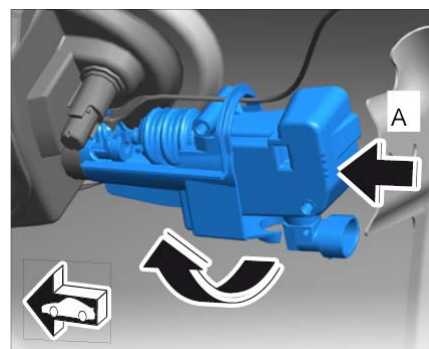

安装加油盖开关元件

3. 插入加油口盖开关元件的电气插头 **-Pfeil-**，直到其牢固接合。

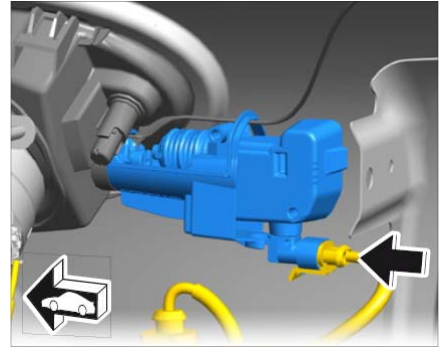

加油盖开关元件的插头

4. 在加油盖开关元件上执行功能测试。

后续工作

后续工作

1. 安装右前轮罩内衬的后部。 → **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装” 部分
2. 安装右前轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99