

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 556119 拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机

准备工作


准备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分

拆卸紧急释放装置的伺服电机

拆卸紧急释放装置的伺服电机

1. 松开固定框架上的紧固螺钉 **-1-**。

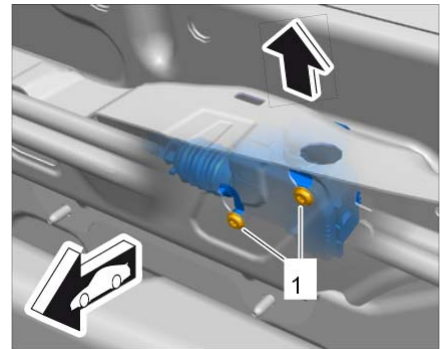


拆卸紧急释放装置的伺服电机

2. 抬起伺服电机，然后将其从固定框架中向上拉出 **-箭头-**。
3. 松开并拔下电气插头。

安装紧急释放装置的伺服电机

安装紧急释放装置的伺服电机

1. 连接伺服电机上的电气插头，直到接头牢固接合。
2. 将伺服电机从上方接合到固定框架上 **-箭头-**。

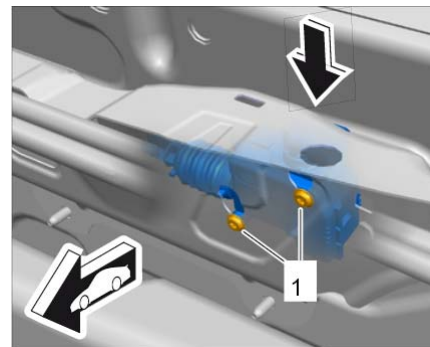

安装紧急释放装置的伺服电机

3. 用两个紧固螺钉 **-1-** 固定伺服电机。

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99