
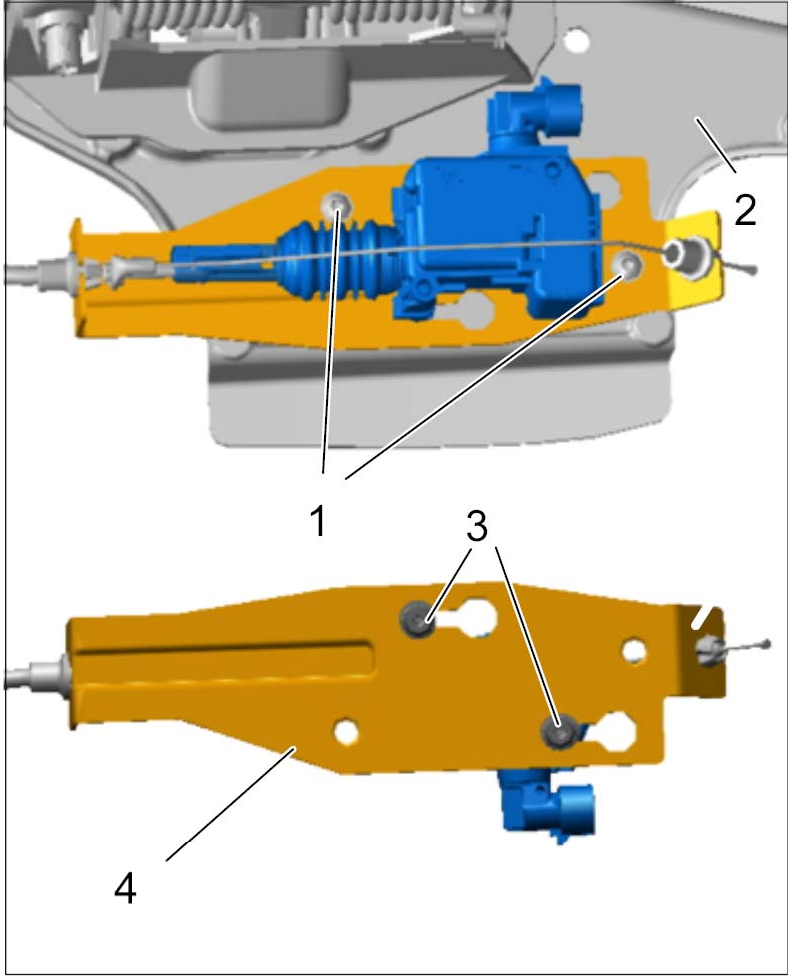


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 558419 拆卸和安装后盖释放电机

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将固定托架固定到后扰流板的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
 拆卸盖释放电机的固定器					
将后盖释放电机固定到固定托架的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.5 ftlb.)	

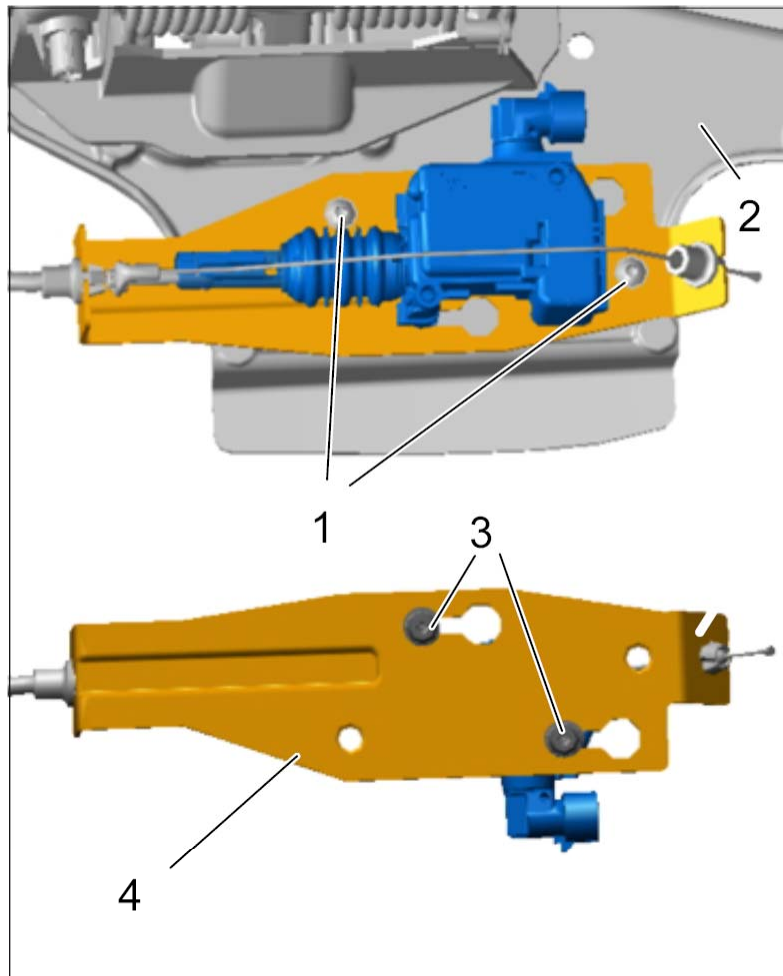

拆卸盖释放电机的固定器

准备工作


准备工作

拆下后行李厢的饰板。 → 700619 拆卸和安装后行李厢的饰板 - “拆卸”部分

拆卸后盖释放电机


拆卸后盖释放电机

1. 将紧固螺母 -1- 从固定板 -3- 上拧下。

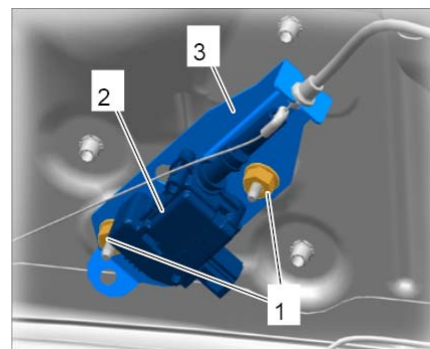


将固定板连同后盖释放电机一起拆下

2. 松开后盖释放电机上的紧固螺钉 -1- 。

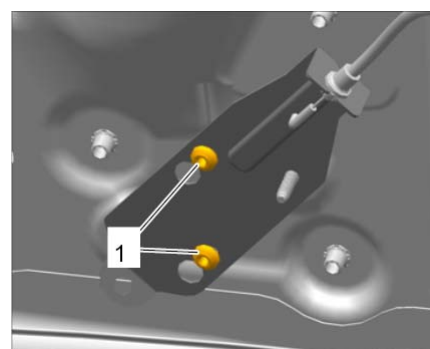

从固定板上拆下后盖释放电机


3. 将操纵拉线 -1- 滑到后盖释放电机 -2- 上（朝着伺服电机 -B- 的方向）。在拆卸位置 -3- 将其旋转 90 度 -A- 。

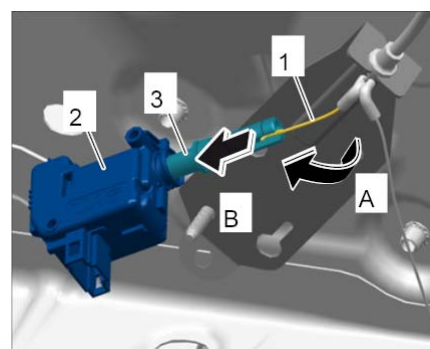

分离后盖释放电机上的操纵拉线


安装后盖释放电机

1. 接合操纵拉线 -1- （在安装位置 -3- 上），并按照箭头指示的方向移动 -A-，然后将其旋转 90 度 -B- 。

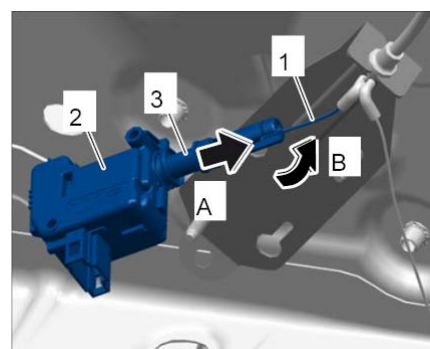


接合后盖释放电机上的操纵拉线

2. 在后盖释放电机上拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至规定的扭矩 [紧固扭矩 2.5 Nm \(2 ftlb.\) +0.5 Nm \(+0.5 ftlb.\)](#)。

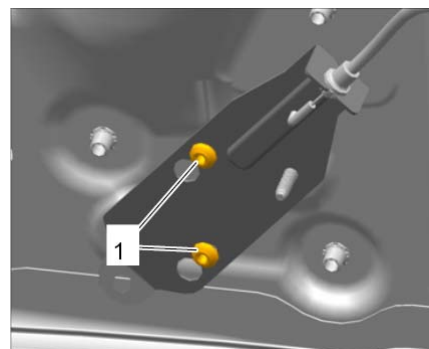

将后盖释放电机固定到固定板

3. 拧上紧固螺母 **-1-**（该紧固螺母用于将固定板 **-3-** 连同后盖释放电机 **-2-** 一起固定到车身），并拧紧至规定的扭矩 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

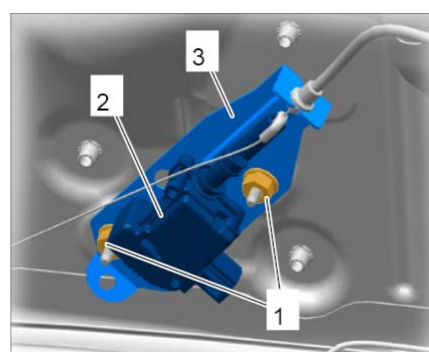

安装后盖释放电机与固定板

后续工作

1. 安装后行李厢的饰板。 → **700619 拆卸和安装后行李厢的饰板 - “安装” 部分**

981321, 981331, 981320, 981330, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99