


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 558619 拆卸和安装后盖锁下部

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
盖锁上的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

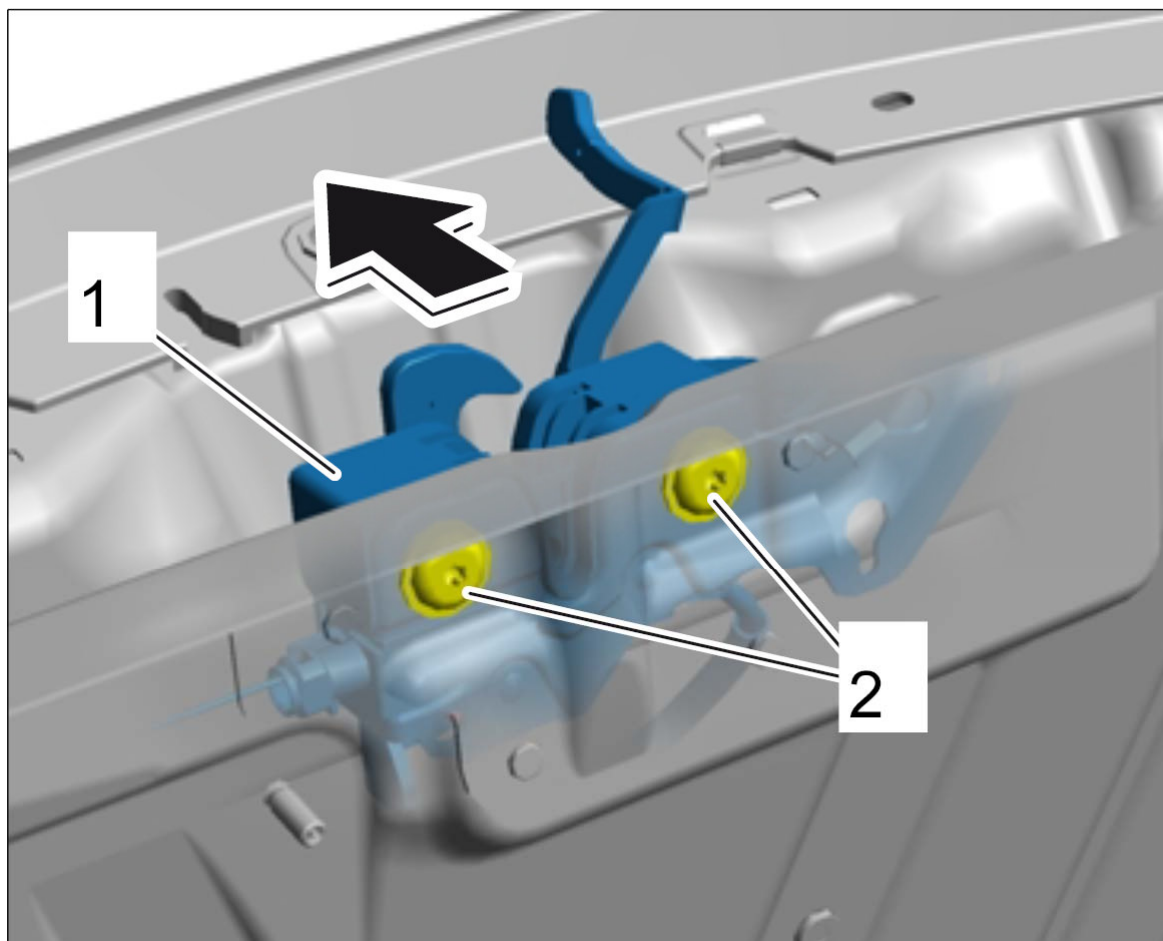


拆卸盖锁下部

拆卸后盖锁下部


拆卸后盖锁的下部

1. 拆下锁盖。
 - 1.1. 松开顶部的锁盖 **-1-**，方法是使用塑料楔片 **-2-** (**-A-**)。
 - 1.2. 向上拉锁盖 **-1-** 将其拆下。

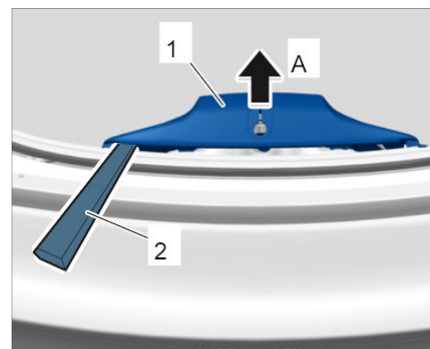

拆卸锁盖


2. 将紧固螺钉 **-1-** 从后盖锁 **-2-** 下部拧下。

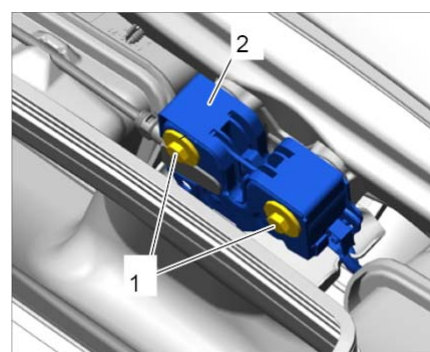

拆卸后盖锁下部（以 991 为例）


断开紧急释放装置的电缆

1. 将鲍顿拉索上的锁止机构压到一起 **-箭头-**，然后将紧急释放装置电缆从盖锁的下部滑下，并将其分离。

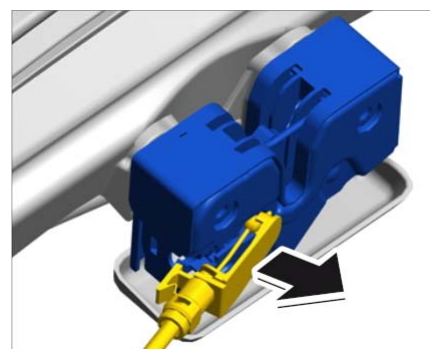

断开紧急释放装置的电缆

2. 松开电动盖释放装置上的锁止机构 **-A-**，并通过将其向上拉 **-箭头-** 出导管使其分离。

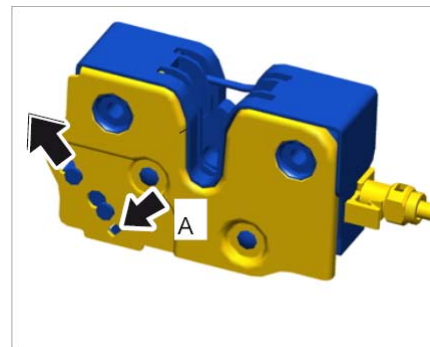

松开盖释放装置

安装后盖锁下部

安装后盖锁下部

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将盖锁下部的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\) +/- 1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99