

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 559015 调节后盖

工具

名称	类型	编号	描述	
用于测量车身间隙尺寸的星形规	专用工具	NR.127-1		

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后盖铰链上的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

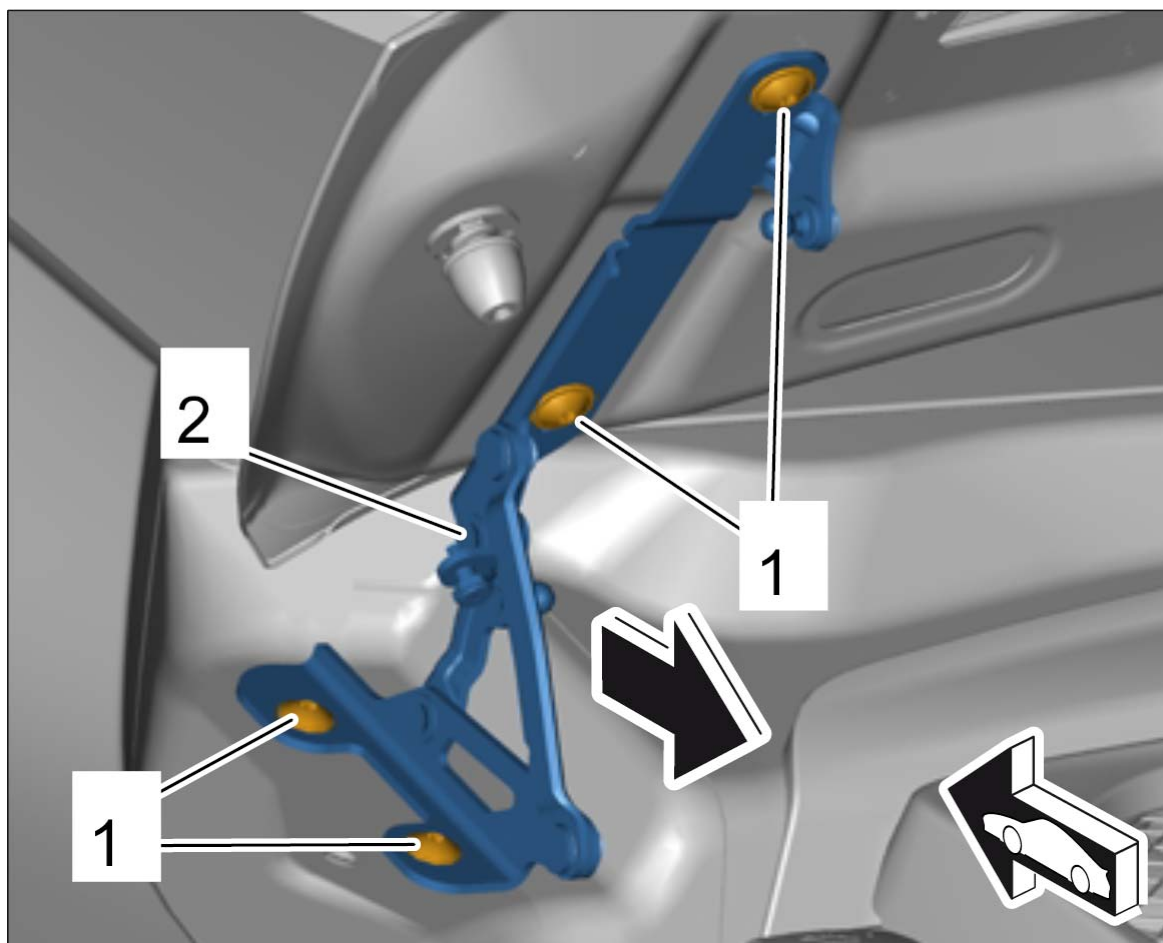

拆下盖铰链

盖底板上的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	--	------	--------------------	--	--

项目 1

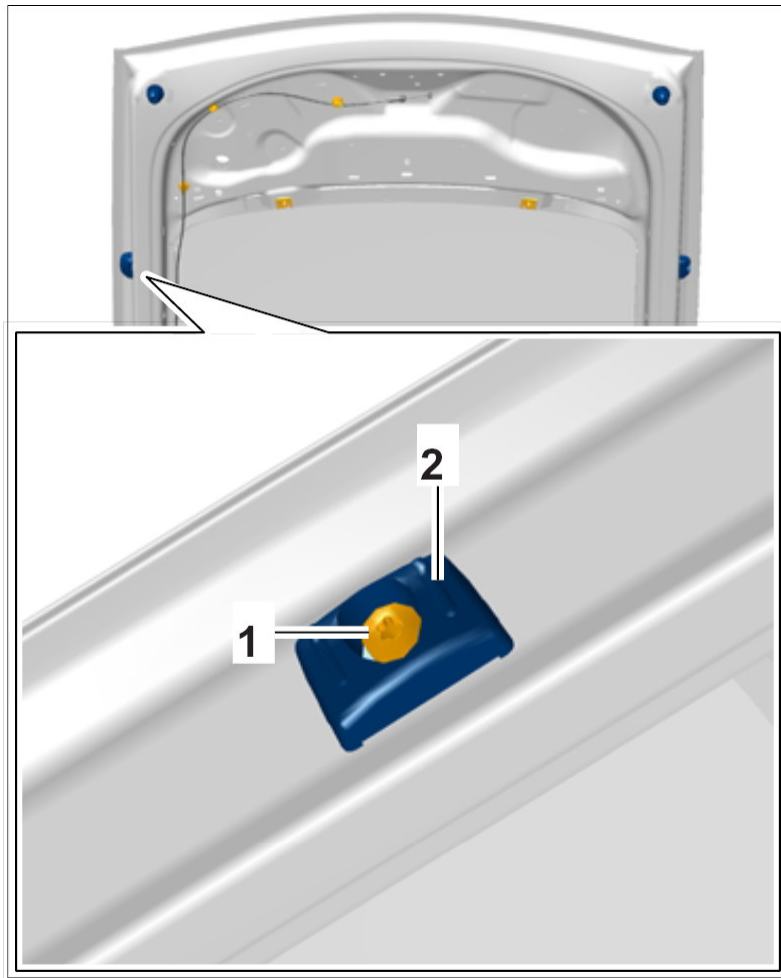

拆卸底板

调节后盖

在 X 和 Y 方向上调节后盖




信息

- 根据间隙技术规范，设定盖及附件上的间隙尺寸。
- 如果开口处的间隙过大或过小，则附件必须位于车身的中心位置。
- 确保间隙不会呈楔形结构，局部点不得过窄。
- 给定的值是操作指南，应尽可能地遵守这些指南。
- 这些指南适用于维修和装配工作。
- 用星形规检查间隙尺寸。 用于测量车身间隙尺寸的星形规 **NR.127-1**

1. 松开紧固螺钉 **-1 + 2-**（用于将铰链固定到后盖 **-3-**）。

- 1 - 用于将铰链固定到后盖的下部紧固螺钉
- 2 - 用于将铰链固定到后盖的上部紧固螺钉
- 3 - 后盖

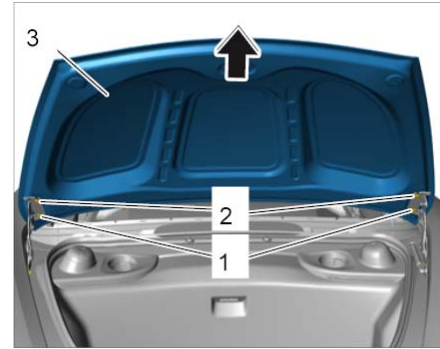

拆卸后盖

- 2. 在铰链处移动后盖 **-3-**，以调节相对于侧围板和后扰流板的轮廓。 → 5X00IN 图 - 车身间隙尺寸
- 3. 将用于将铰链固定到后盖的紧固螺钉 **-1 + 2-** 拧紧到 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)，直至固定。

在 Z 方向上调节后盖



信息

- 根据间隙技术规范，设定盖及附件上的间隙尺寸。
- 如果开口处的间隙过大或过小，则附件必须位于车身的中心位置。
- 确保间隙不会呈楔形结构，局部点不得过窄。
- 给定的值是操作指南，应尽可能地遵守这些指南。
- 这些指南适用于维修和装配工作。
- 用星形规检查间隙尺寸。 *用于测量车身间隙尺寸的星形规 NR.127-1*



信息

- 后盖的侧面调节件必须进行调节，这样后盖完全闭合之后才会留有少许预载。
- 左右两侧的预载必须相同。




信息

- 当后盖闭合之后，应该还能拉出纸带。如果纸带可以轻松拉出或者完全不能拉出，则说明必须纠正调节件上的预载力度。

- 1. 调节盖和侧围板之间的接头。

- 1.1. 取下车身壳体上的帽，然后松开紧固螺钉 **-1-**。

将车身壳体上的调节件 **-2-** 向上或向下 **-箭头-** 移动。

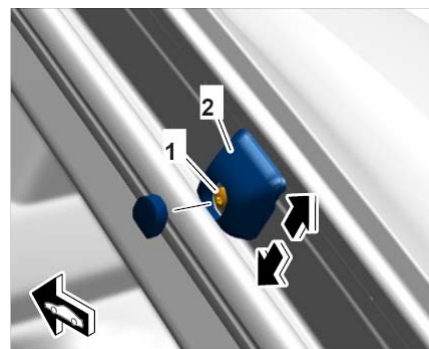

侧挡块

- 1.2. 通过纸条试验，检查侧面橡胶挡块的调节情况。




检查调节情况

- 1.2.1. 橡胶挡块过松：将车身壳体上的调节件向上移动一个标记 (= 1 mm)。然后，再次执行纸条试验。必要时，将橡胶挡块再向上移动一点。
- 1.2.2. 橡胶挡块过紧：将车身壳体上的调节件向下移动一个标记 (= 1 mm)。然后，再次执行纸条试验。必要时，将橡胶挡块再向下移动一点。

2. 将紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩 紧固扭矩 9.7 Nm (7.5 ftlb.)，直至固定牢靠。

3. 调节后盖与后扰流板之间的接头。

- 3.1. 转动 **-A-** 橡胶挡块 **-1-** 可相对于后扰流板调节盖的高度和预载。 → 5X00IN 车身间隙尺寸图

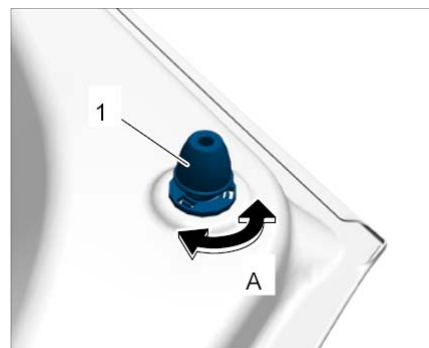

调节橡胶止动块

- 3.2. 执行纸条试验并检查预载和间隙尺寸。

- 3.2.1.

后盖向外突出太多： 通过拧入橡胶挡块，减小橡胶挡块的预载。

3.2.2. 后盖向下突出过多： 通过旋开橡胶挡块，增大橡胶挡块的预载。

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99