


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 559019 拆卸和安装后盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将铰链固定到后盖的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

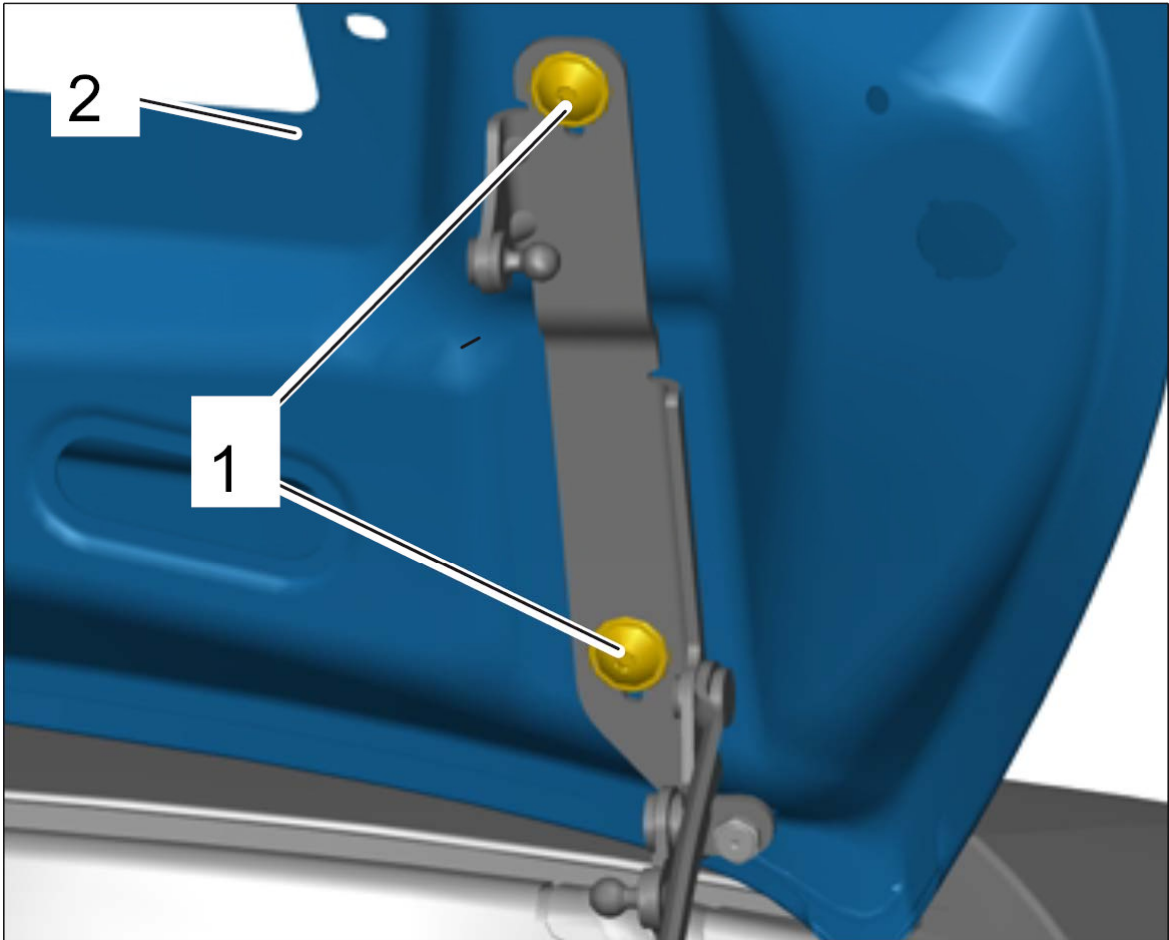

在 X 和 Y 方向上调节后盖

准备工作

准备工作


1. 拆下辅助制动灯。 → 947019 拆卸和安装辅助制动灯 - “拆卸” 部分
2. 拆下 SDARS 天线。 仅适用于美国车辆。 → 913819 拆卸和安装 SDARS 天线 - “拆卸” 部分

拆卸后盖

拆卸后盖


1. 将后盖上的橡胶套 **-1-** 松开 **-箭头-** 并将线束从后盖中拉出。

1 - 橡胶套

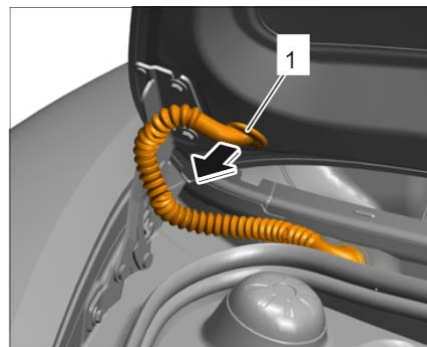

断开后盖线束

- 1** - 用于将铰链固定到后盖的下部紧固螺钉
- 2** - 用于将铰链固定到后盖的上部紧固螺钉
- 3** - 后盖

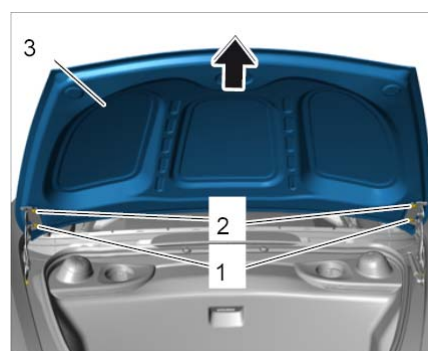

拆卸后盖

2. 拧下用于将铰链固定到后盖的下部紧固螺钉 **-1-**。
3. 松开用于将铰链固定到后盖的上部紧固螺钉 **-2-**。
4. 拆下后盖 **-3-**，方法是将其向上拉 **-箭头-**。

安装后盖

安装后盖

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装后盖。
2. 将用于将铰链固定到后盖的上部和下部紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

1. 安装辅助制动灯。 → **947019 拆卸和安装辅助制动灯 - “安装”部分**
2. 安装天线。 仅适用于美国车辆。 → **913819 拆卸和安装 SDARS 天线 - “安装”部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99