


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 559119 拆卸和安装后盖铰链

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后盖铰链上的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

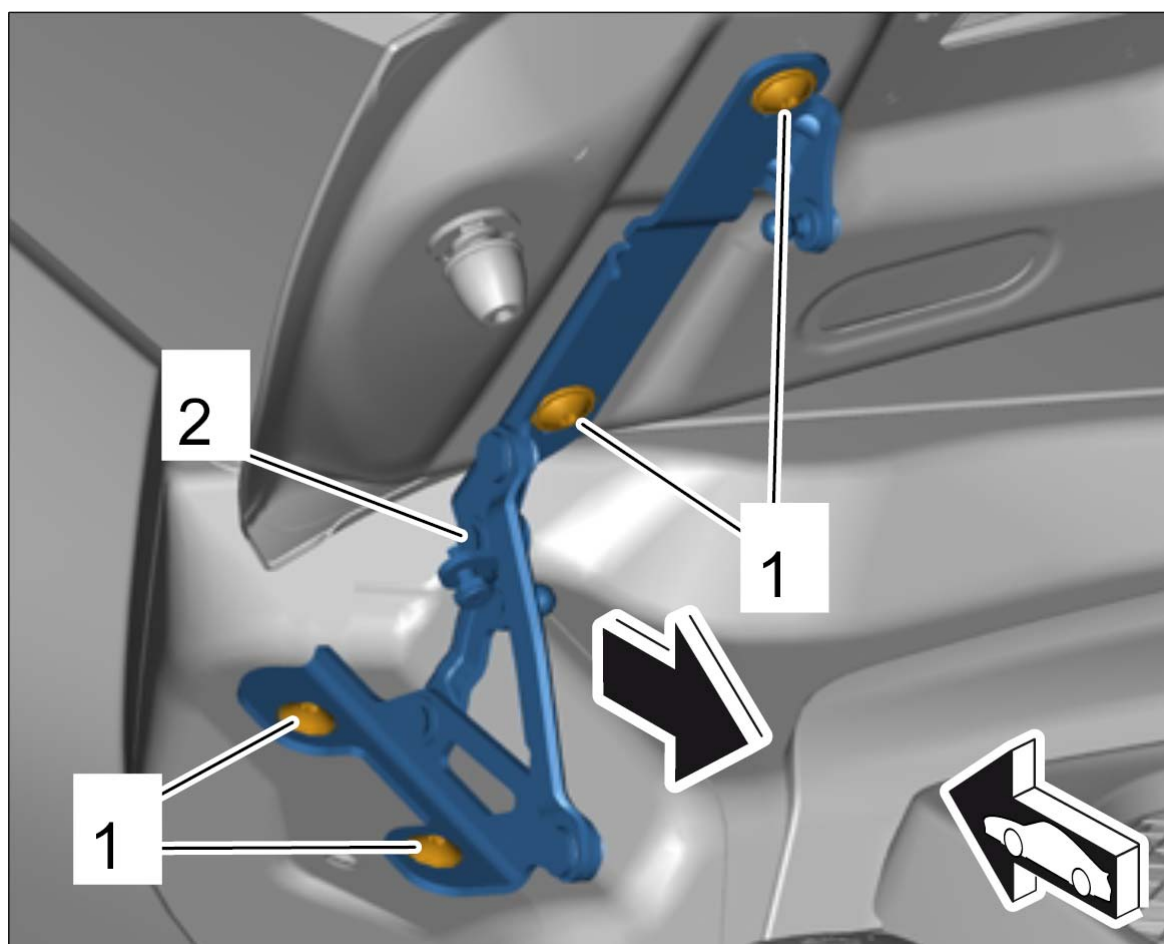

拆下盖铰链

准备工作

1.

拆下后气动弹簧。 仅在更换右后盖铰链时执行此操作。 → 559319 拆卸和安装后气动弹簧 - “拆卸”部分

拆卸后盖铰链

拆卸后盖铰链




信息

- 如果后盖铰链没有正常工作，可在不拆下后盖的情况下对其进行更换。 这种情况下，在修理过程中需要有第二个人扶住打开的盖。

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**（在后盖铰链 **-2-** 上）。

1 - 紧固螺钉

2 - 后盖铰链

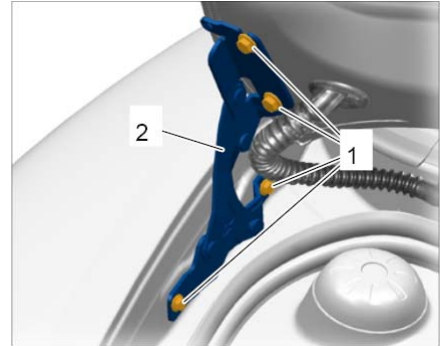

拆下后盖铰链


安装后盖铰链

安装后盖铰链

1. 将盖铰链 **-2-** 放置在旧标记处并拧入紧固螺钉 **-1-**。

1 - 紧固螺钉

2 - 后盖铰链

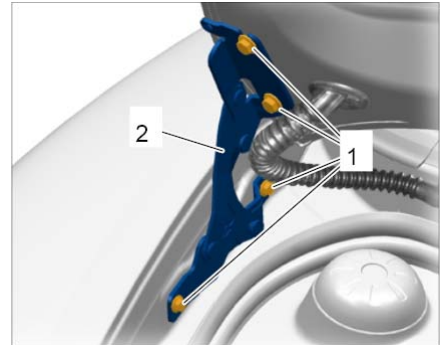

拆下后盖铰链

2. 将紧固螺钉 **-1-**（在后盖铰链 **-2-** 上）拧紧到 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

后续工作

后续工作

1. 必要时调节后盖。 → [559015 调节后盖](#)
2. 安装后气动弹簧。 仅在更换右后盖铰链时执行此操作： → [559319 拆卸和安装后气动弹簧](#) - “后续工作”部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99