

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 559319 拆卸和安装后气动弹簧

拆卸后部气动弹簧撑杆

拆卸后部气动弹簧



小心

对盖的气动弹簧撑杆进行作业时，必须遵循以下安全措施：

- 气动弹簧撑杆爆裂有伤及人身危险


- 要拆卸气动弹簧撑杆，必须将其置于非工作状态：盖开启。
- 拆下气动弹簧撑杆后，必须将盖固定以防意外关闭。
- 切勿用外力强制打开气动弹簧撑杆 - 极端内压。



信息

气动弹簧两端的步骤是相同的。

1. 打开后盖。
2. 后盖应该由其他人员托住，以防意外关闭。
3. 将一把螺丝刀 **-2-** 插入气动弹簧头和安全夹之间 **-3-** (**-A-**)。

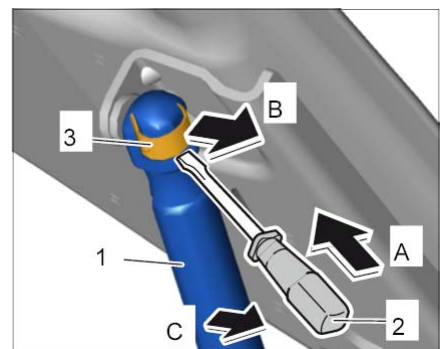

拆卸后气动弹簧（以 991 为例）

4. 松开安全夹 **-3-**，方法是用螺丝刀 **-2-** 朝气动弹簧 **-B-** 方向撬动。安全夹仍留在气动弹簧头上。
5. 将气动弹簧 **-1-** 从球形接头 **-C-** 上拉下。
6. 拆下气动弹簧。

安装后部气动弹簧

安装后部气动弹簧



小心

对盖的气动弹簧撑杆进行作业时，必须遵循以下安全措施：

- 气动弹簧撑杆爆裂有伤及人身的危险
- 要拆卸气动弹簧撑杆，必须将其置于非工作状态： 盖开启。
- 拆下气动弹簧撑杆后，必须将盖固定以防意外关闭。
- 切勿用外力强制打开气动弹簧撑杆 - 极端内压。

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装气动弹簧。

功能测试

功能测试

1. 打开关闭几次盖以检查气动弹簧的功能和装配。
2. 完全打开盖。 气动弹簧必须将盖固定在它的打开位置。
3. 关闭盖。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99