

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 571719 拆卸和安装门锁

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

准备工作


准备工作

1. 拆下车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门副架 - “拆卸” 部分

拆卸门锁盖

拆卸门锁盖

1. 从夹具中取出罩盖。

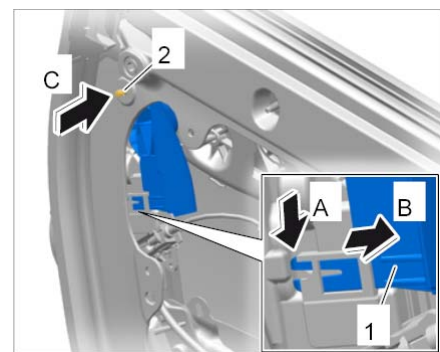


拆卸盖

- 1.1. 松开锁止凸耳 -箭头 A- 。
- 1.2. 将盖 -1- 从导管 -箭头 B- 中拉出。
2. 按压盖上的螺钉 -2- (向内 -箭头 C-) 。
3. 拆下盖罩。


拆卸门锁

拆卸车门锁

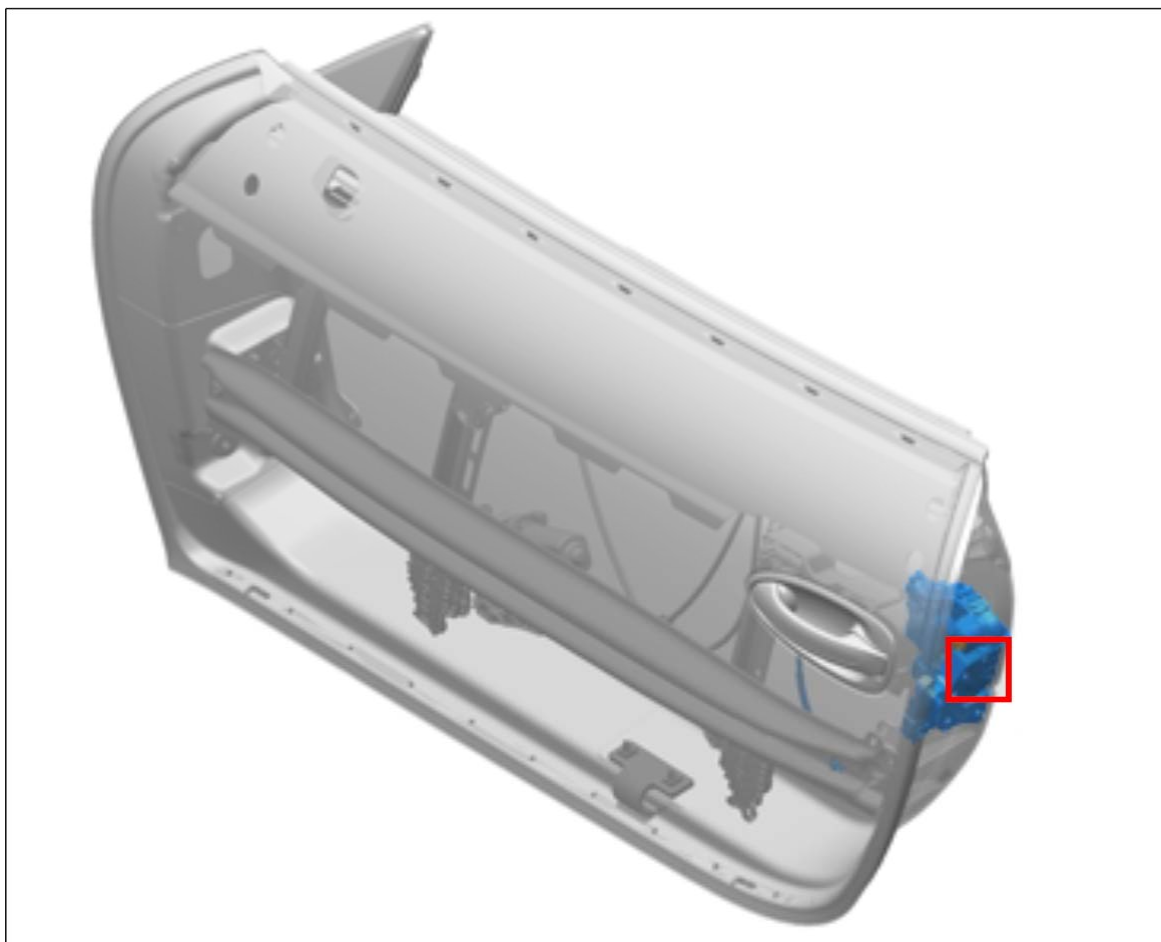


门锁安装位置

1. 松开门板处的外操作机构的鲍顿拉索。

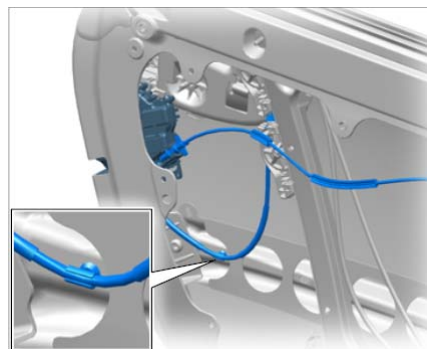


松开拉线

2. 拆下外操作机构的鲍顿拉索。
 - 2.1. 松开鲍顿拉索 **-1-** (**-A-**)，并将其向上旋转 90° **-B-**。

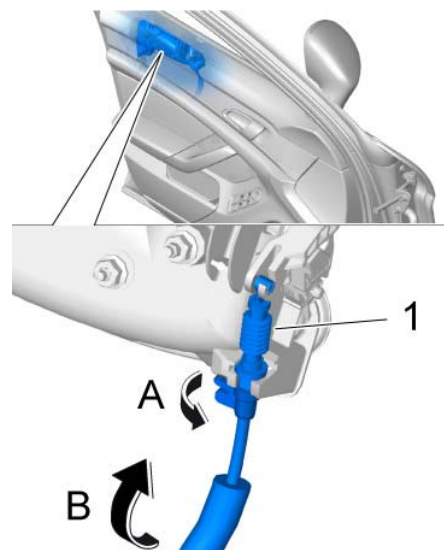


松开外操作机构的鲍顿拉索支架

2.2. 松开鲍顿拉索 -1- (手柄托架 -A- 处)。

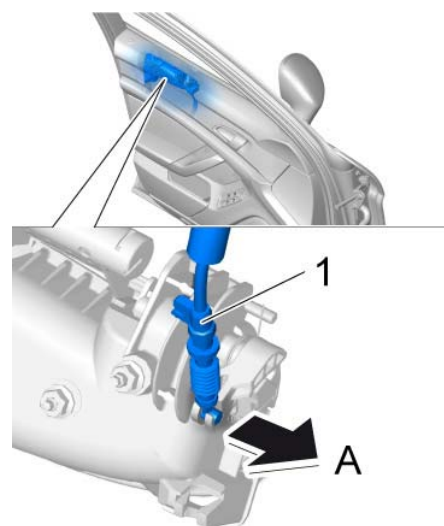

松开手柄托架处的鲍顿拉索


3. 拧下紧固螺钉 -1- 。

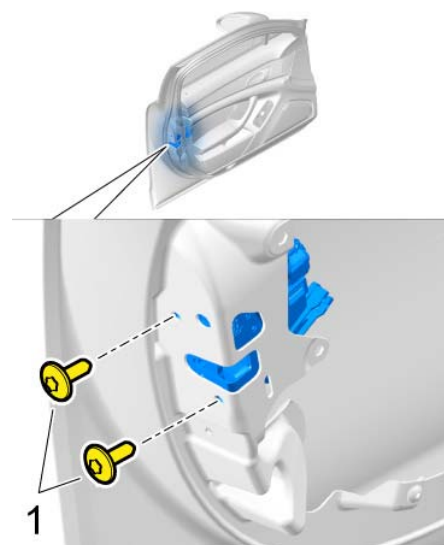

拧下紧固螺钉

4. 拆下门锁 -1- 。

- 4.1. 驾驶员侧：将门锁从执行器拨片 **-2-**（锁芯 **-箭头 A-**）分离。

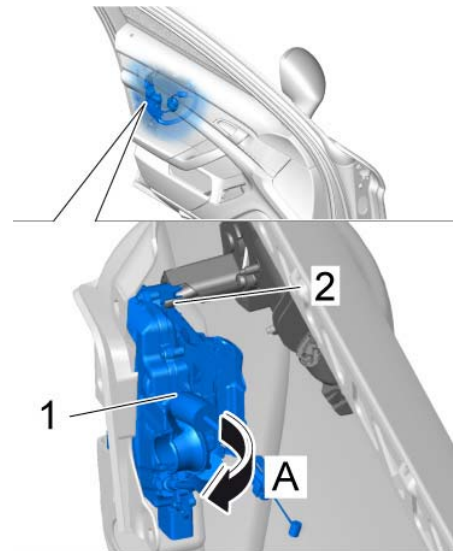

将门锁从执行器拨片分离

5. 拆下车门锁。

安装门锁

安装车门锁


1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拧入门锁的紧固螺钉，并拧紧至规定的紧固扭矩。

安装门锁盖

安装门锁盖


1. 放置盖 **-1-**。
2. 将锁止凸耳插入导管并将其卡入 **-箭头-**。

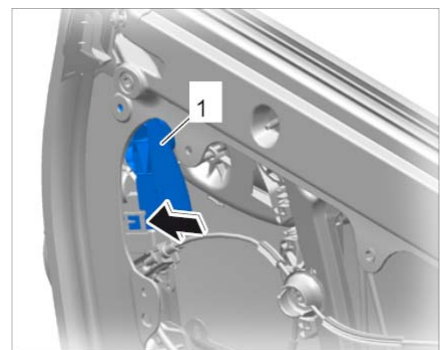

卡入盖

3. 将螺钉穿过盖导入基本车门框架。

4. 将螺钉 **-2-** 压入盖 **-1-**（完全压入 **-箭头-**）。

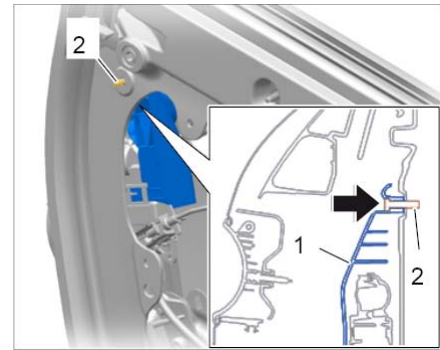

放置螺钉

装配工作后的功能测试

装配工作后的功能测试



信息

- 只有首次锁止车辆时才会出现故障。如果没有正确安装车门锁，有关的车门可能会正常开关而没有任何问题，直到首次锁止车辆时。之后，就无法从内/外侧打开车门。因此，在关闭车门前进行功能测试十分重要。

1. 装配门锁后不要关闭车门。
2. 打开车门，用螺丝刀将门锁处的螺栓完全接合到第二个切口中。
3. 用遥控锁止车辆。
4. 使用遥控器解锁车辆。



信息

- 如果门锁未打开，请按下车门按钮以确保独立车门开启功能禁用。如果仍无法打开门锁，说明门锁装配不正确。

5. 操纵打开车门上的门把手。

后续工作

后续工作

1. 安装车门副架。 → **573019 拆卸和安装车门副架 - “安装”部分**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99