

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 575319 拆卸和安装车门铰链

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

准备工作


准备工作

1. 拆下车门。 → 575119 拆卸和安装前车门 - “拆卸” 部分

拆卸车门铰链

拆卸车门铰链

1. 将车门放置到一个用垫子覆盖的牢固表面，确保车门不会掉落。
2. 拆卸车门铰链。

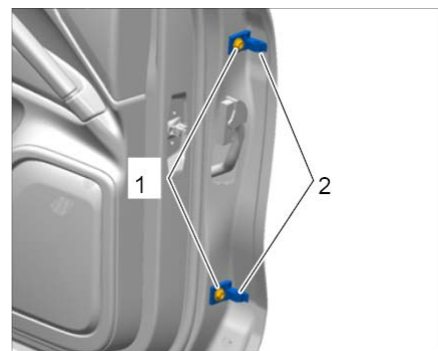

车门侧的前车门铰链

- 2.1. 标记车门铰链的安装位置。
- 2.2. 将紧固螺钉 -1- 从两个车门铰链 -2- 上拧下。

安装车门铰链

安装车门铰链



警告

对安全螺栓的处理不正确


- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。

→ 目视检查所有重复使用的零件。

1. 拧紧两个车门铰链 **-2-** 上的紧固螺钉 **-1-**，使其达到规定的紧固扭矩。

安装过程中，通过将铰链放置在既有凹口中即可将其大致放置到位。

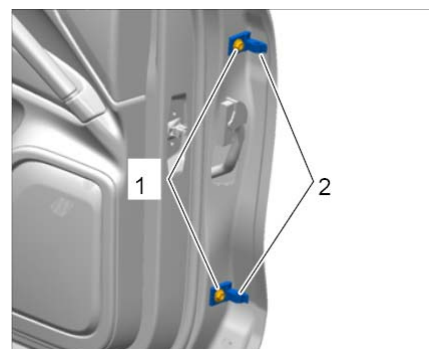

车门侧的前车门铰链

后续工作

后续工作

1. 安装车门。 → **575119 拆卸和安装前车门 - “安装” 部分**
2. 调整车门铰链。 → **575115 调整前车门 - “调整” 部分**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99