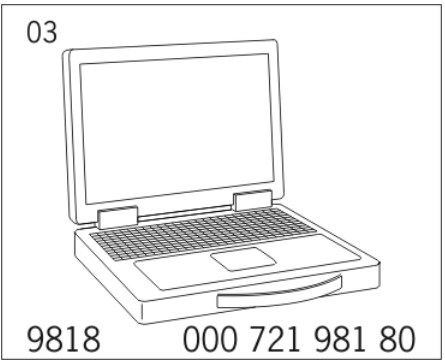


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 578955 更换后端电子装置控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

对后端电子装置控制单元进行设定



信息

例如，设定 DME、前端电子设备（前部 BCM）、后端电子设备（后部 BCM）、电子转向锁 (ELV) 控制单元或遥控器（车匙）需要所有遥控器（车匙）。

未在这一设定过程中进行设定的遥控器（钥匙）将再无法被车辆识别。

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高版本的检测仪的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 关闭点火装置并更换控制单元。 → **578919 拆卸和安装后端电子装置控制单元**
2. 将 PIWIS 检测仪连接到车辆上并启动检测仪。 打开点火装置。
3. 选择车型，并启动诊断应用程序。
4. 在 **“overview”（概述）** 中选择 **“Rear-end electronics”（后端电子装置）** 控制单元。
5. 选择 **“Rear-end electronics”（后端电子装置）** 控制单元。
6. 现在必须选择 **“Codings/adaptations”（编码/自适应）**。
7. 必须选中 **“Automatic coding”（自动编码）**，然后按 **F12**。
8. 检测仪将显示信息 **“Coding completed successfully”（编码已成功完成）**。 按 **F12** 结束该过程。
9. 检查底盘号，然后按 **F12**。
10. 返回检测仪的 **“Start”（开始）** 页面。
11. 要激活控制单元，请打开危险警示灯。
12. 在 **“Start”（开始）** 页面上选择 **“Online teaching function”（在线设定功能）** 菜单。
13. **选择所需车辆**，然后按 **>>**。 随之将读取车辆数据。
14. 然后显示车辆识别号码 (VIN)。 必要时改变车辆识别号。
15. 输入维修单编号并按 **>>**。
16. 输入 PPN 用户名和密码，然后按 **>>**。
17. 执行登录。
18. 检测仪显示消息 **“Login successful”（登录成功）**。 按 **>>**。
19. 按照检测仪上的说明选择所需菜单。
20. 成功完成设定过程后，检测仪将显示如下状态：

2 keys taught（2 把钥匙已设定）

Front BCM: taught（车辆整体状态：已设定）

ELV: taught（车辆整体状态：已设定）

Rear BCM: taught（车辆整体状态：已设定）

DME: taught (车辆整体状态: 已设定)

Overall vehicle status: taught (车辆整体状态: 已设定)

21. 按 **>>**。
22. 按 **“EXIT” (退出)** 退出 **“Online teaching function” (在线设定功能)**，然后在 **“Start” (开始)** 页面上选择**车型**。
23. 按 **F7** **“Read all fault memories and erase if required” (读取所有故障记忆并在必要时将其清除)**，删除所有故障。
24. 功能测试： 使用所有遥控器（手持式发射器）锁定、开启和起动车辆。
25. 读取故障记忆。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99