


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 6X00IN 技术值

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定托架到固定框架	M6 x 20	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
固定托架和乘客侧安全气囊单元到 固定框架	M6 x 30	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
固定托架到仪表板	M5 x 20	紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
固定托架到乘客侧安全气囊单元	M5 x 20	紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
头部安全气囊到车门	M6 x 25	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

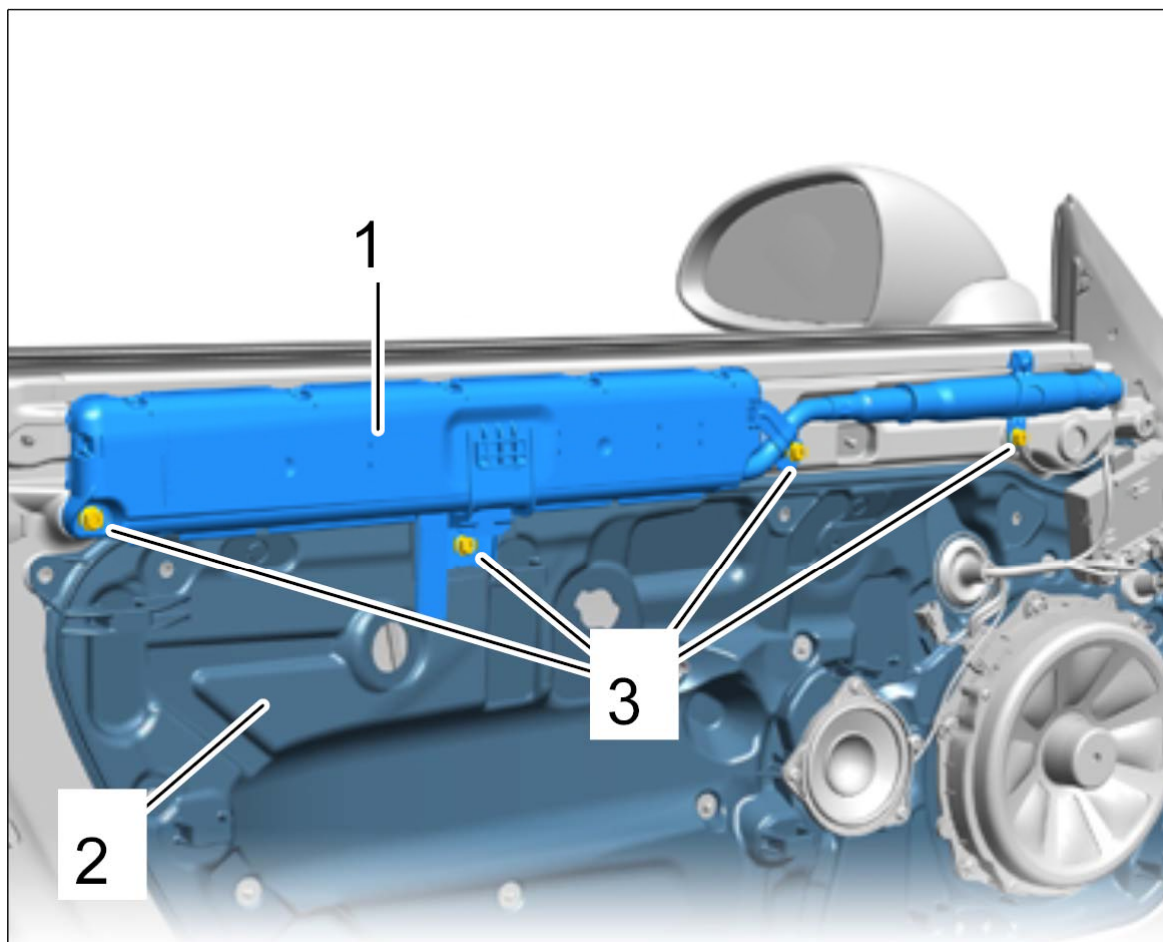

头部安全气囊支座


前安全气囊传感器的紧固螺母		紧固 扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
侧安全气囊传感器的紧固螺母		紧固 扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		

触发单元到车身	紧固螺母	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
用于乘客侧膝部安全气囊的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
用于驾驶员侧膝部安全气囊的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
前排侧安全气囊到座椅骨架		紧固 扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)		
遮阳板支架，内侧		紧固 扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	

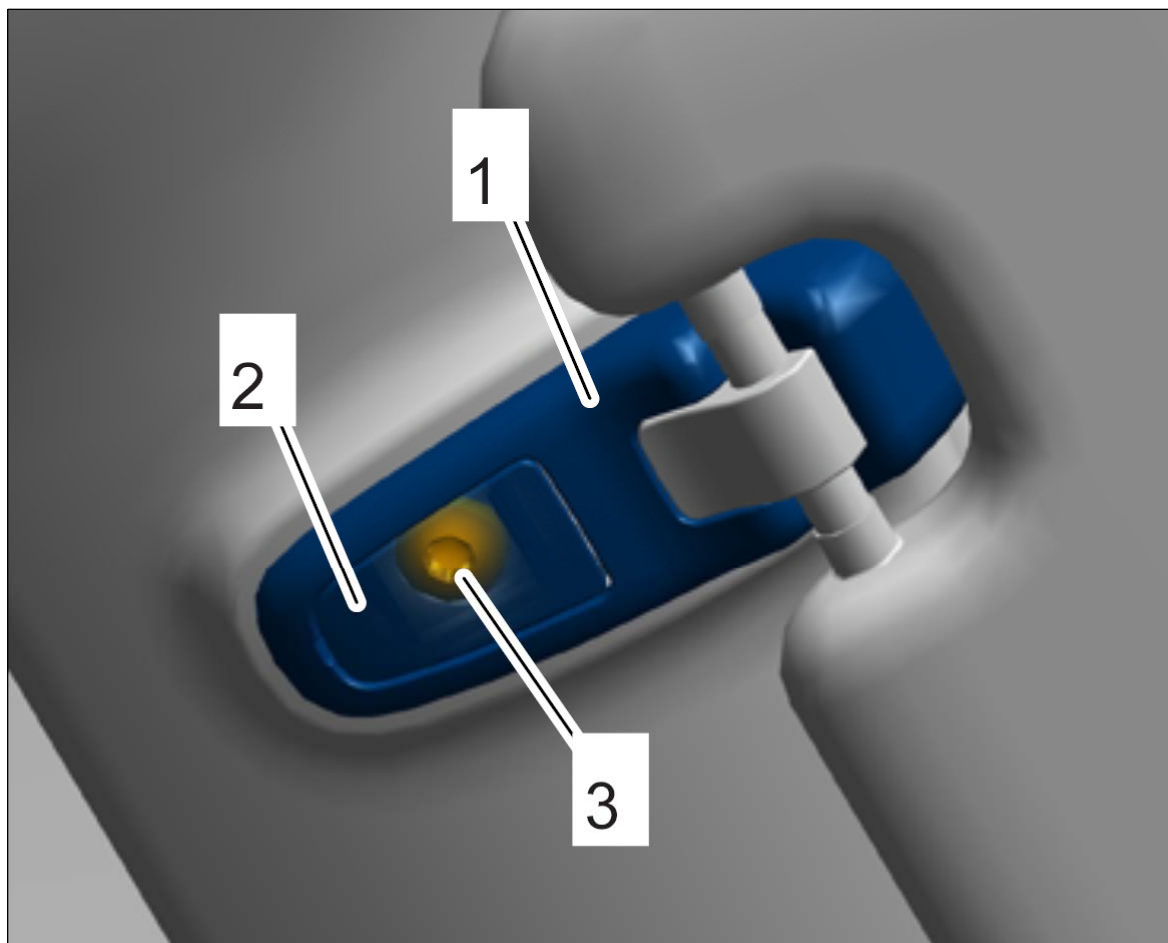


拆卸内侧遮阳板支架

遮阳板支架，外侧		紧固 扭矩	9.6 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
----------	--	----------	-----------------------	------------------------------	--

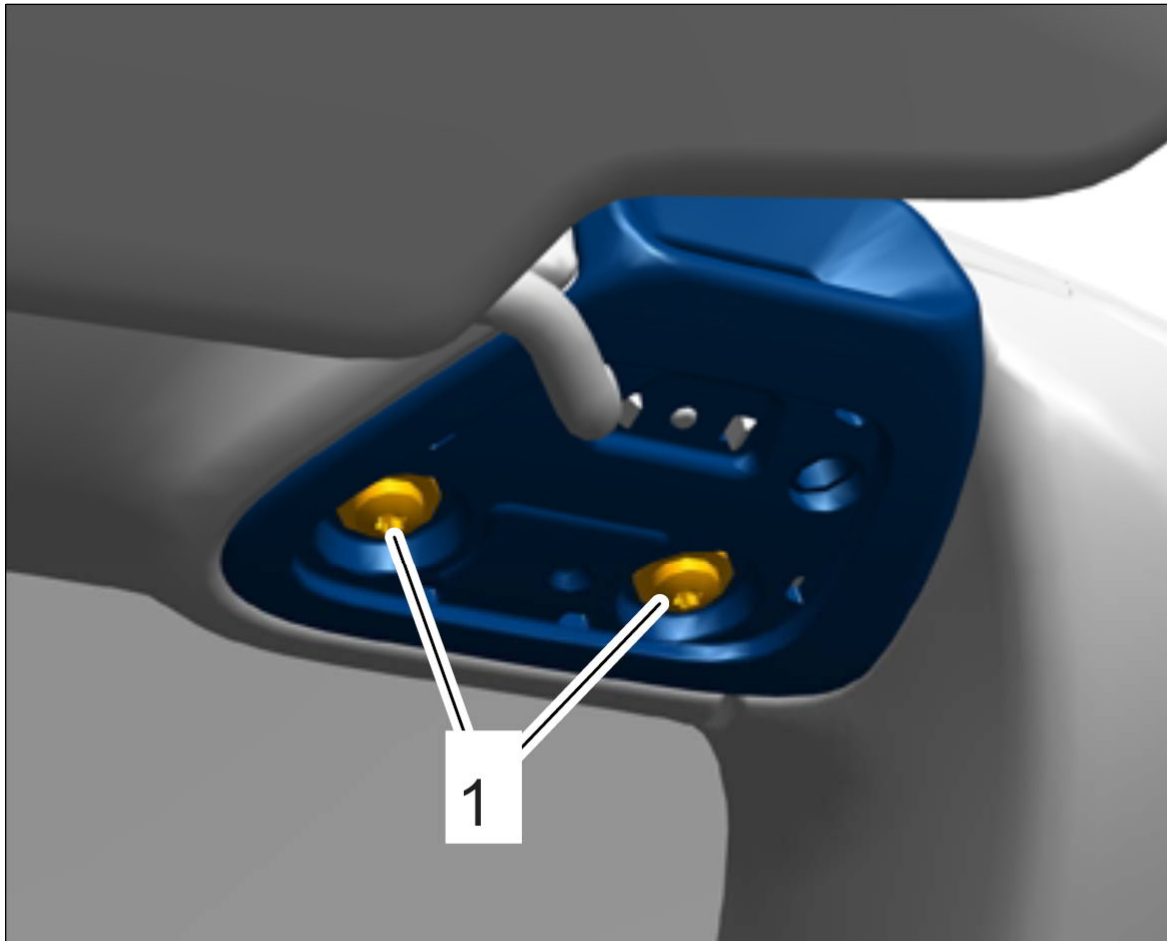

拆卸外侧遮阳板支架

手套箱的紧固螺钉，顶部		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
-------------	--	----------	---------------------	--	--

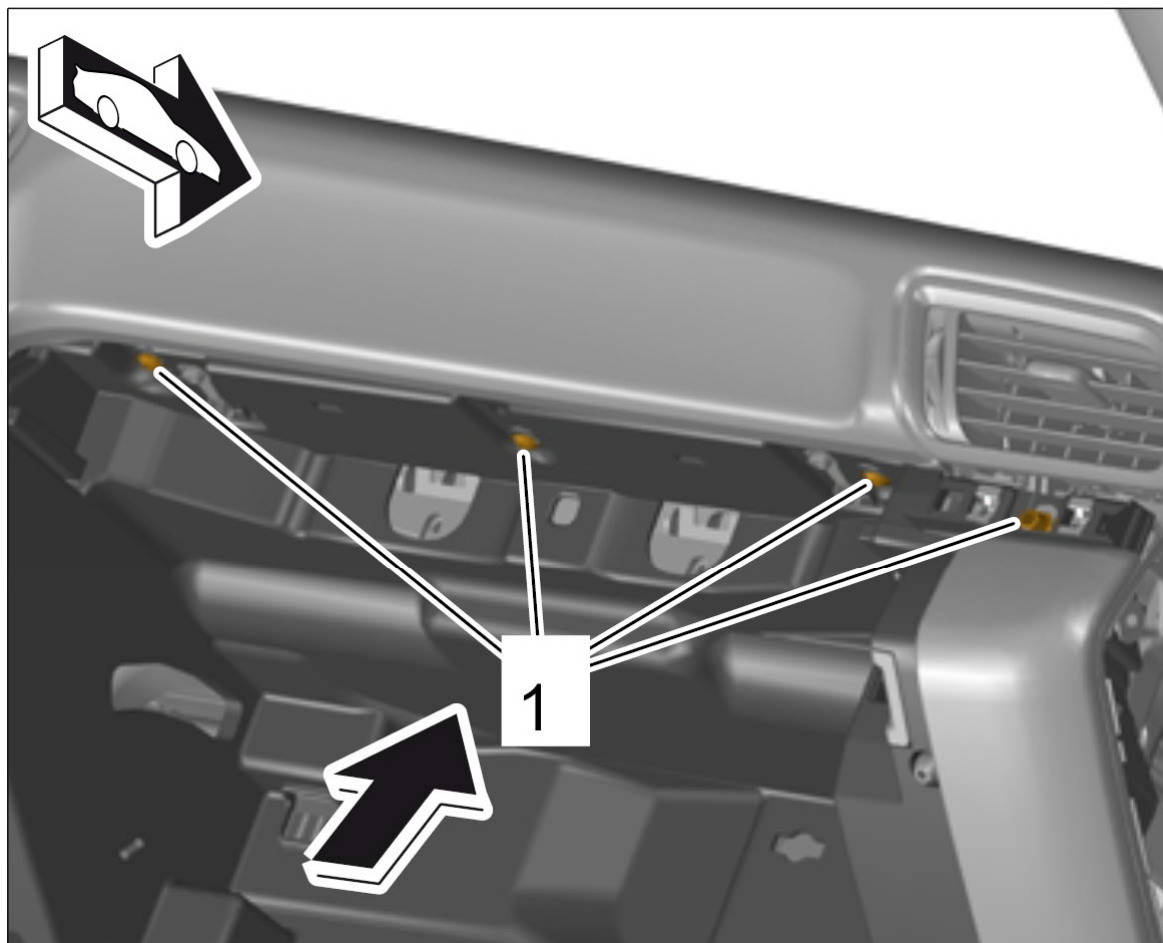


固定手套箱的顶部

手套箱的紧固螺钉，底部


紧固
扭矩

13 Nm
(9.5 ftlb.)

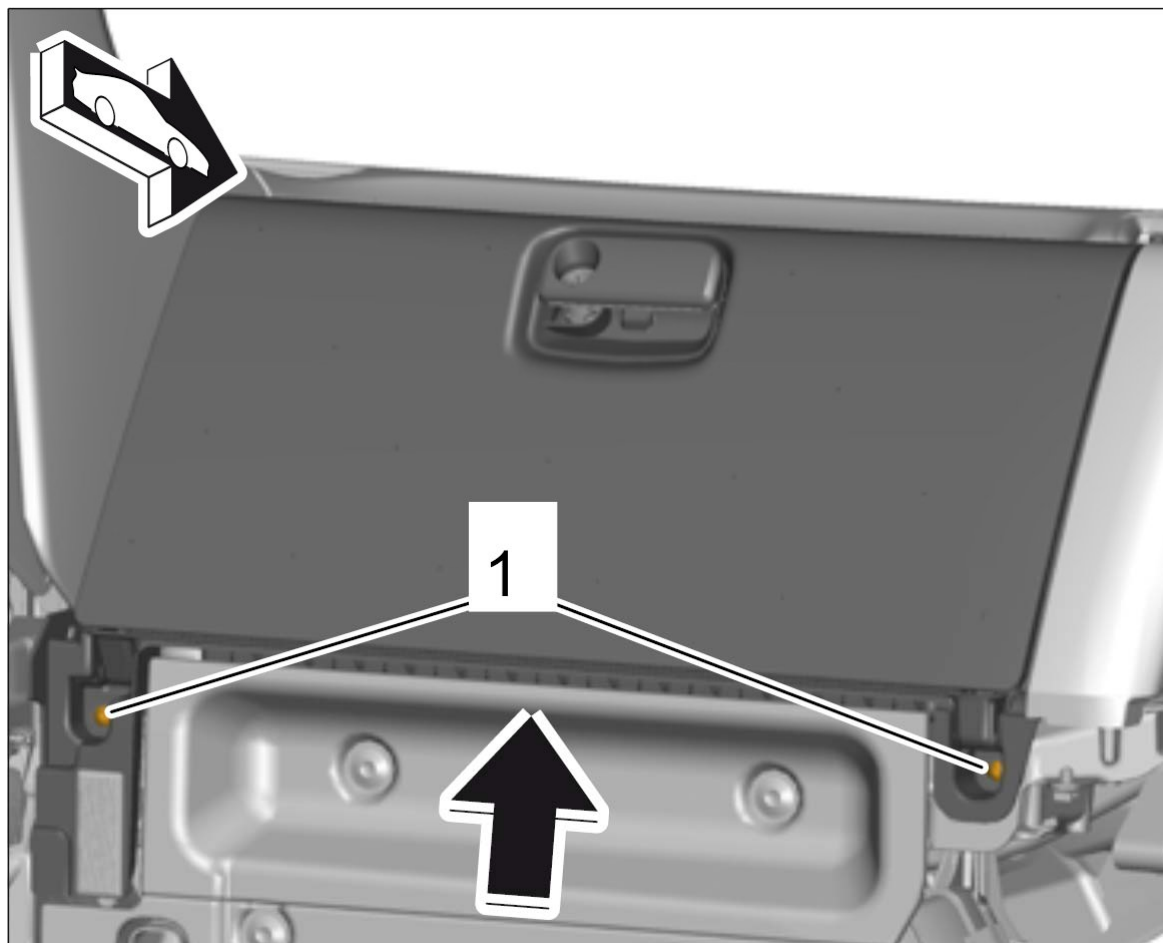


固定手套箱的底部

手套箱的紧固螺钉，两侧		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
-------------	--	----------	---------------------	--	--

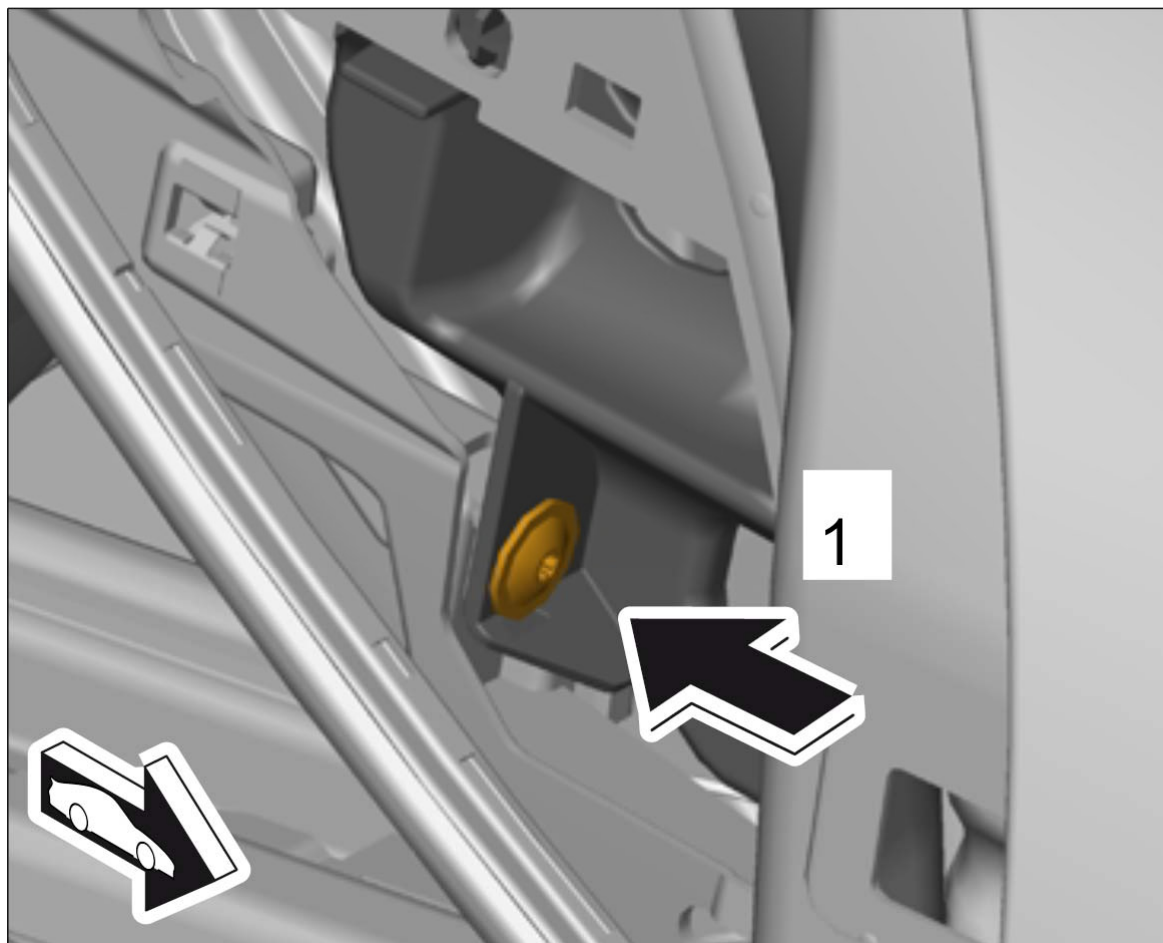


固定手套箱的两侧

用于将中控台的顶部固定到通道的 紧固螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.9 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
-------------------------	--	----------	-----------------------	------------------------------	--

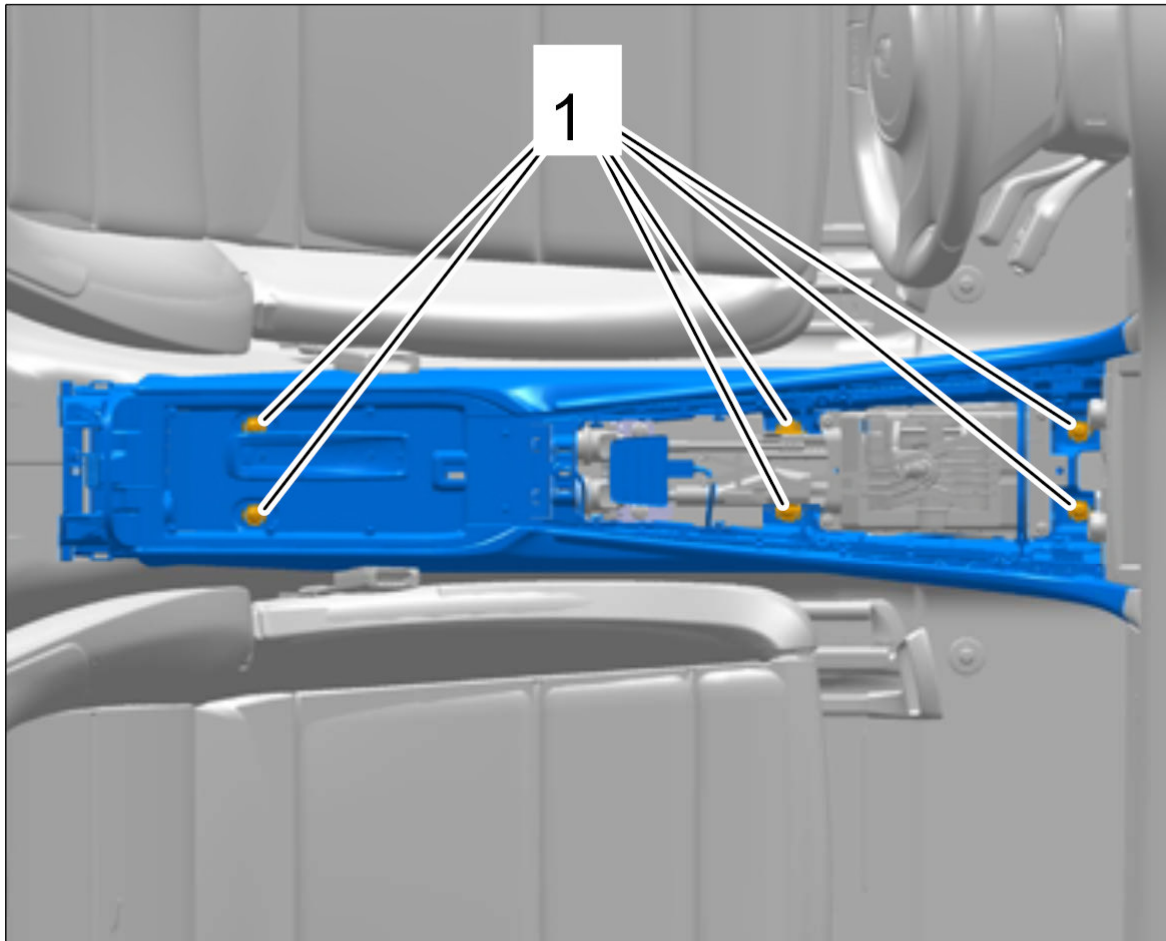


松开中控台的顶部

中控台上部的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	-0.3 Nm (- 0.2 ftlb.)	
用于固定中控台前部的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/- 0.2 ftlb.)	

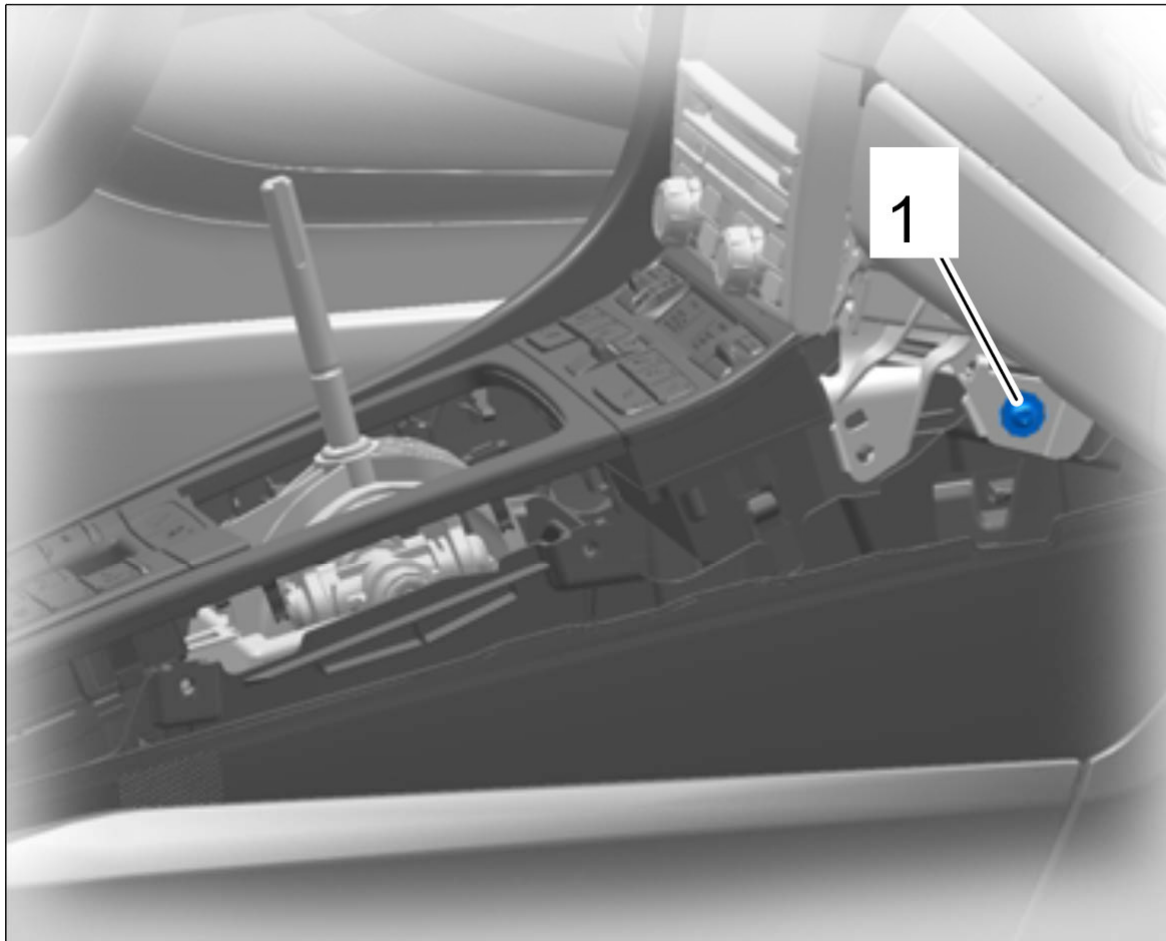


松开中控台的前部

用于固定脚坑出风口饰件的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/- 0.2 ftlb.)	
用于将通道支架固定到车身/仪表板 支架的紧固螺钉		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

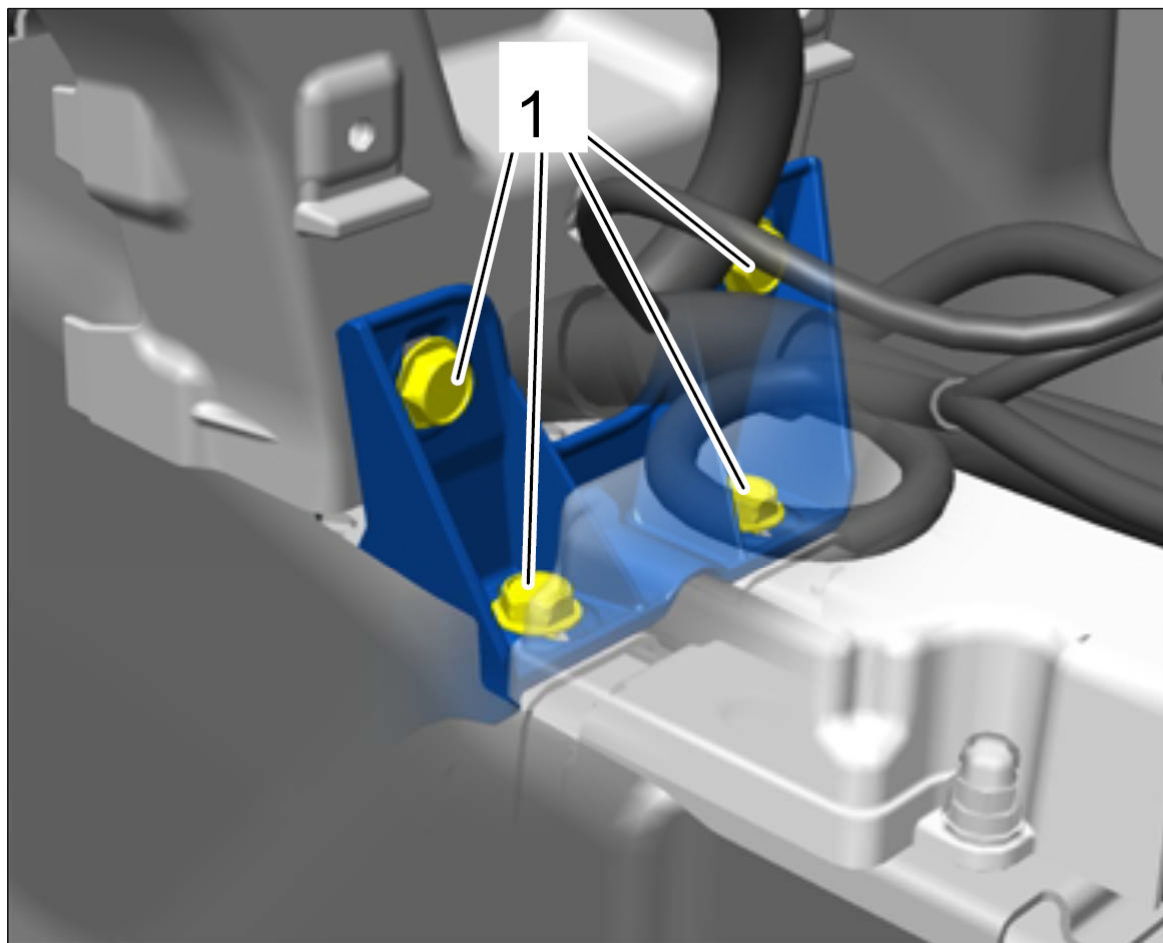


通道支架顶部的支座

用于将通道支架的侧面固定到车身的紧固螺钉		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
----------------------	--	----------	---------------------	--	--

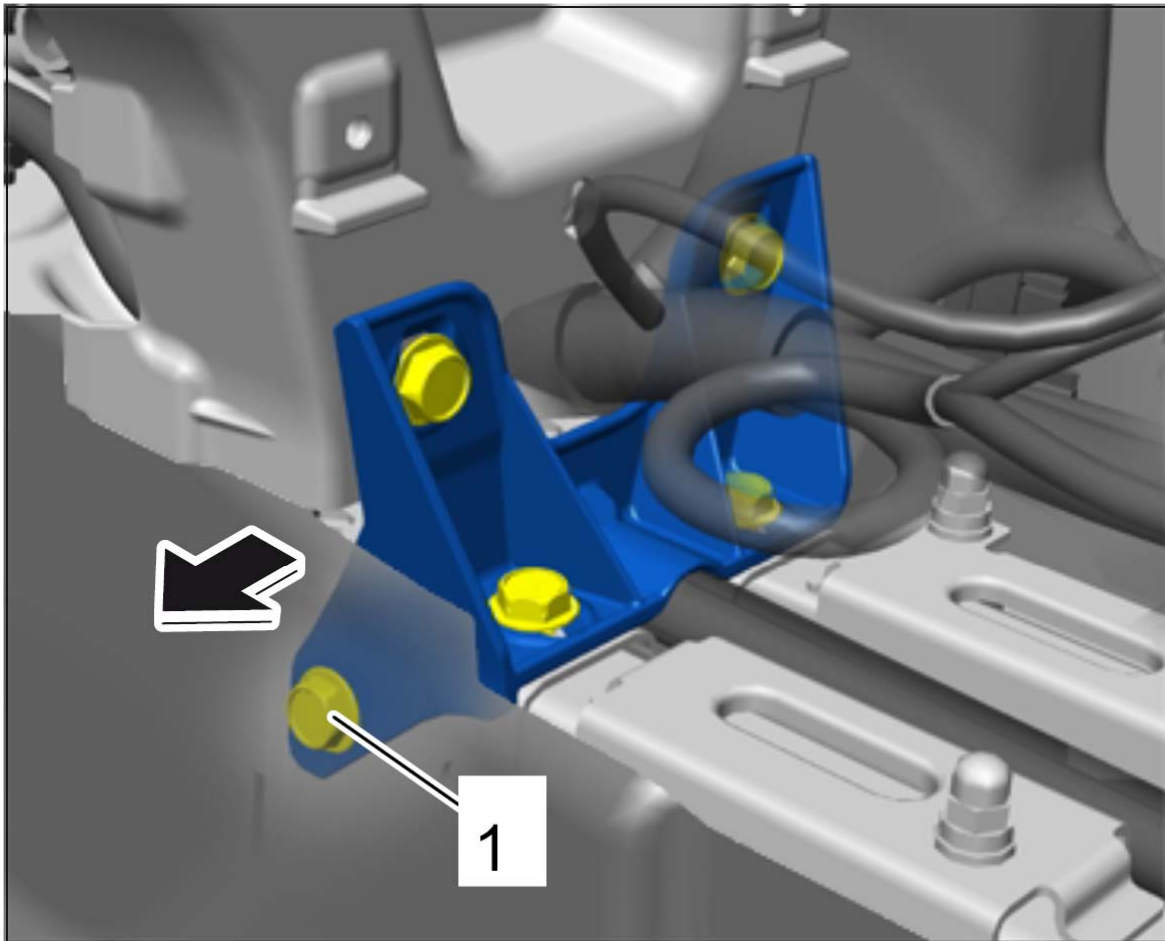


通道支架下侧的支座

用于将盖上部固定到盖下部的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
-------------------	------	------	---------------------	--	--

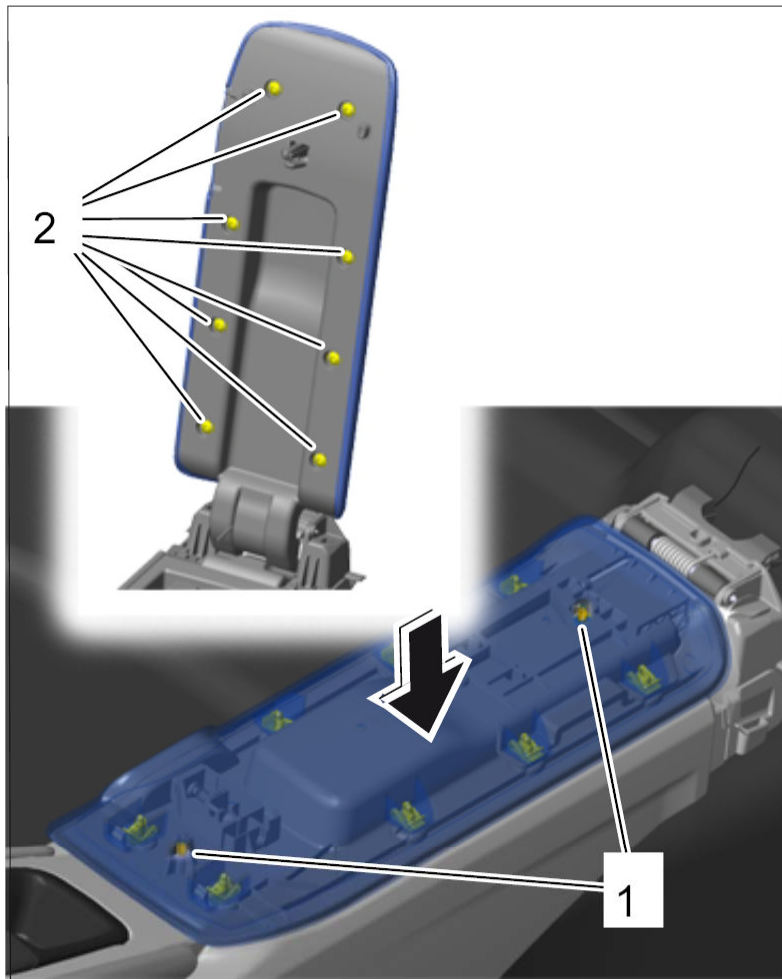


安装盖上部

中控台储物箱的紧固螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-------------	--	----------	-----------------------	--	--

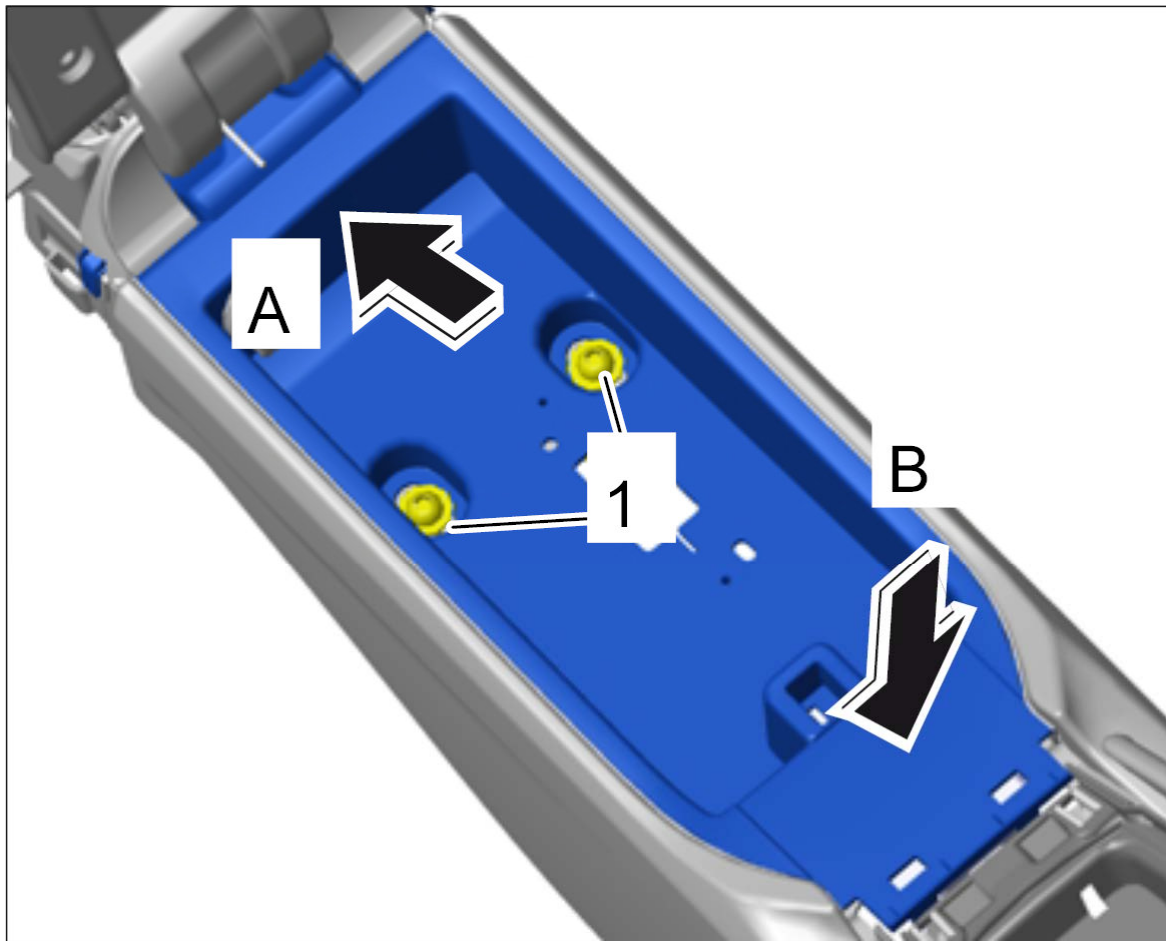


安装储物箱

用于将通道支架上部固定到仪表板 支架的紧固螺钉		紧固 扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
----------------------------	--	----------	--------------------	--	--

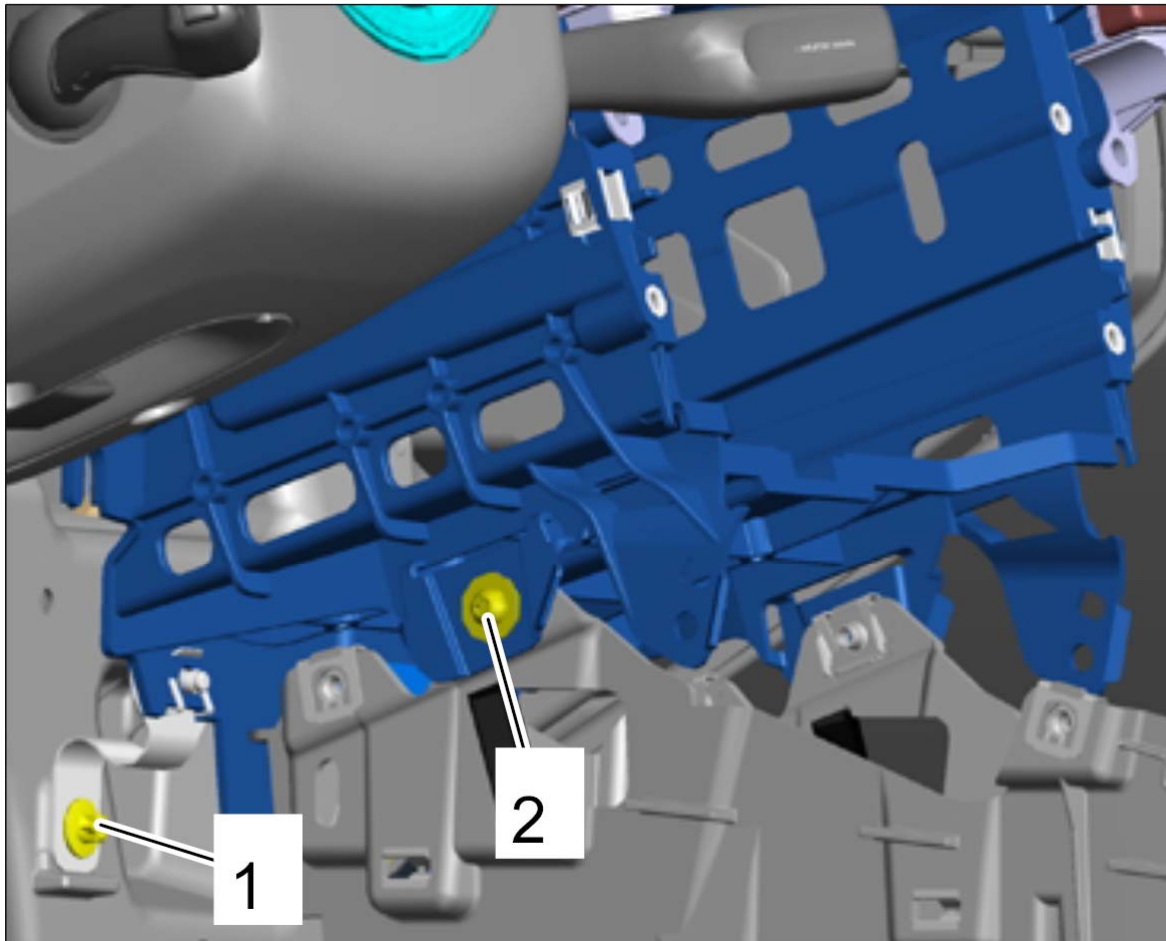


固定通道支架上部

用于将灭火器支架固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将托盘固定到灭火器支架的紧固螺钉		紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
进气口框架的紧固螺母		紧固 扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	0.5 Nm (0.4 ftlb.)	0.75 Nm (0.5 ftlb.)
将保险杠固定到车身壳体的紧固螺钉		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	

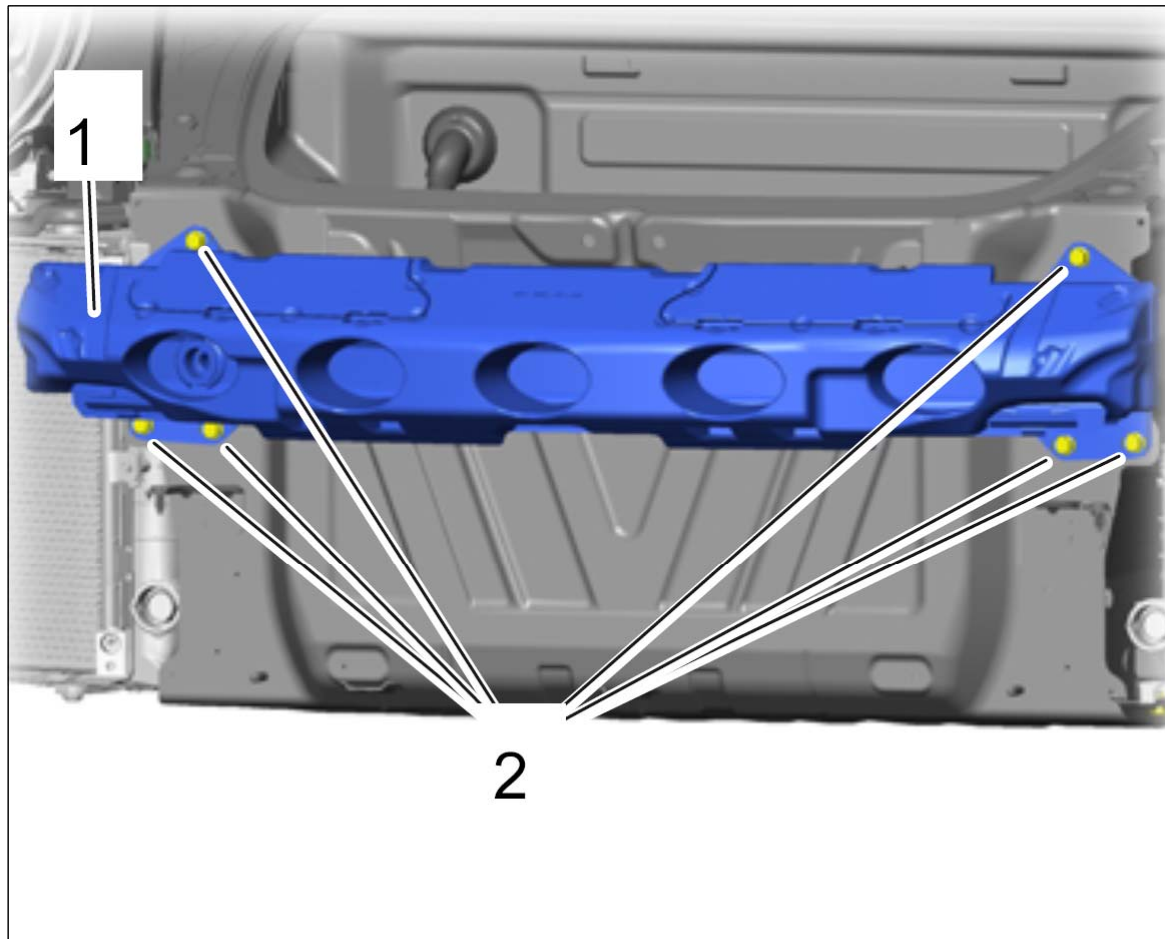


拆卸前保险杠

前扰流板的紧固螺钉		紧固 扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/- 0.1 ftlb.)	
-----------	--	----------	---------------------	------------------------------	--

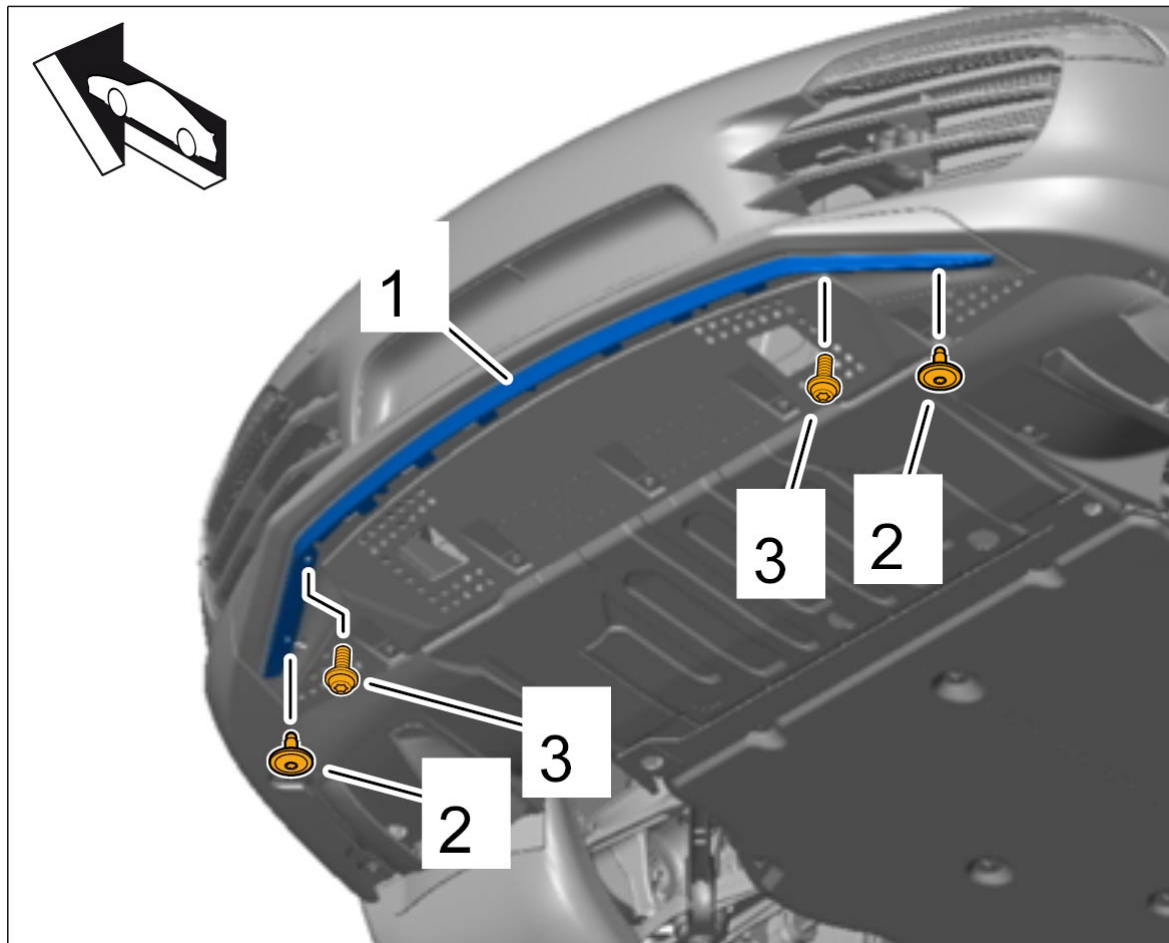


松开前扰流板

将前裙板固定到车身的紧固螺钉， 顶部		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
-----------------------	--	----------	---------------------	------------------------------	--

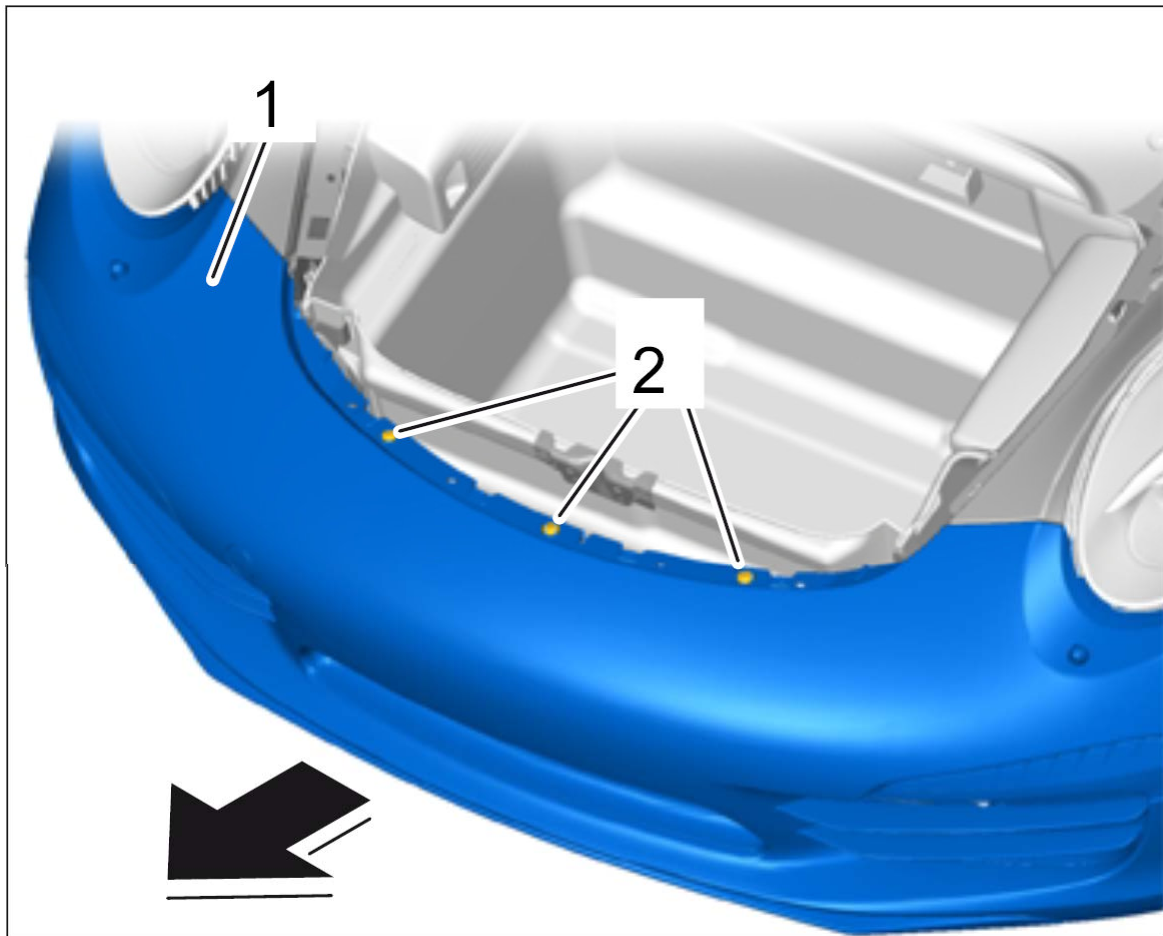


松开前裙板的顶部

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，侧面		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
-------------------	--	----------	---------------------	------------------------------	--

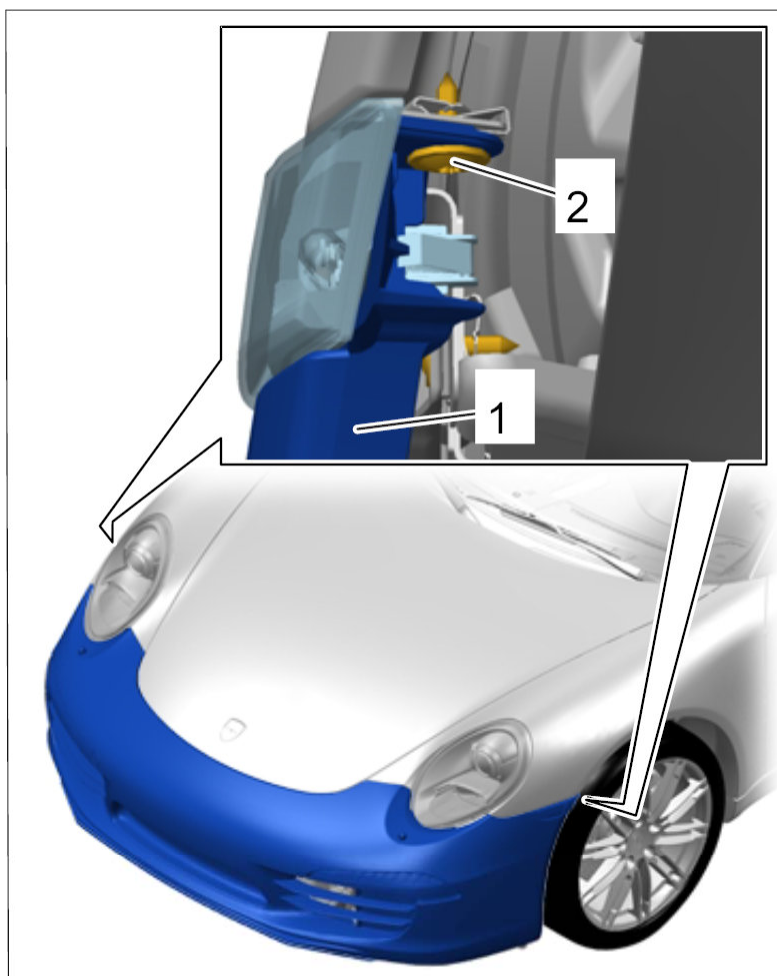


松开前裙板的两侧

将前裙板固定到车身的紧固螺钉， 底部		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
-----------------------	--	----------	---------------------	------------------------------	--

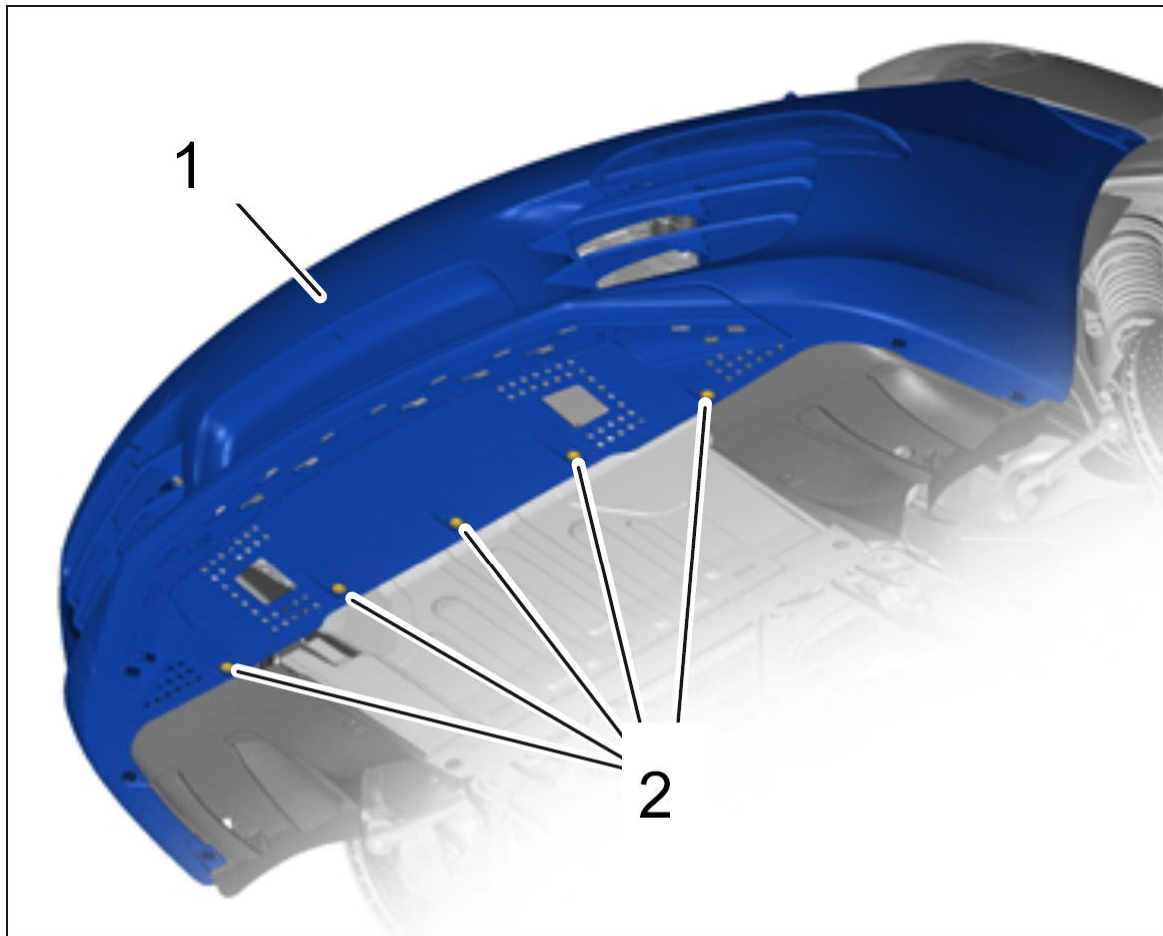


松开前裙板的底部

侧束带的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
----------	--	----------	---------------------	------------------------------	--

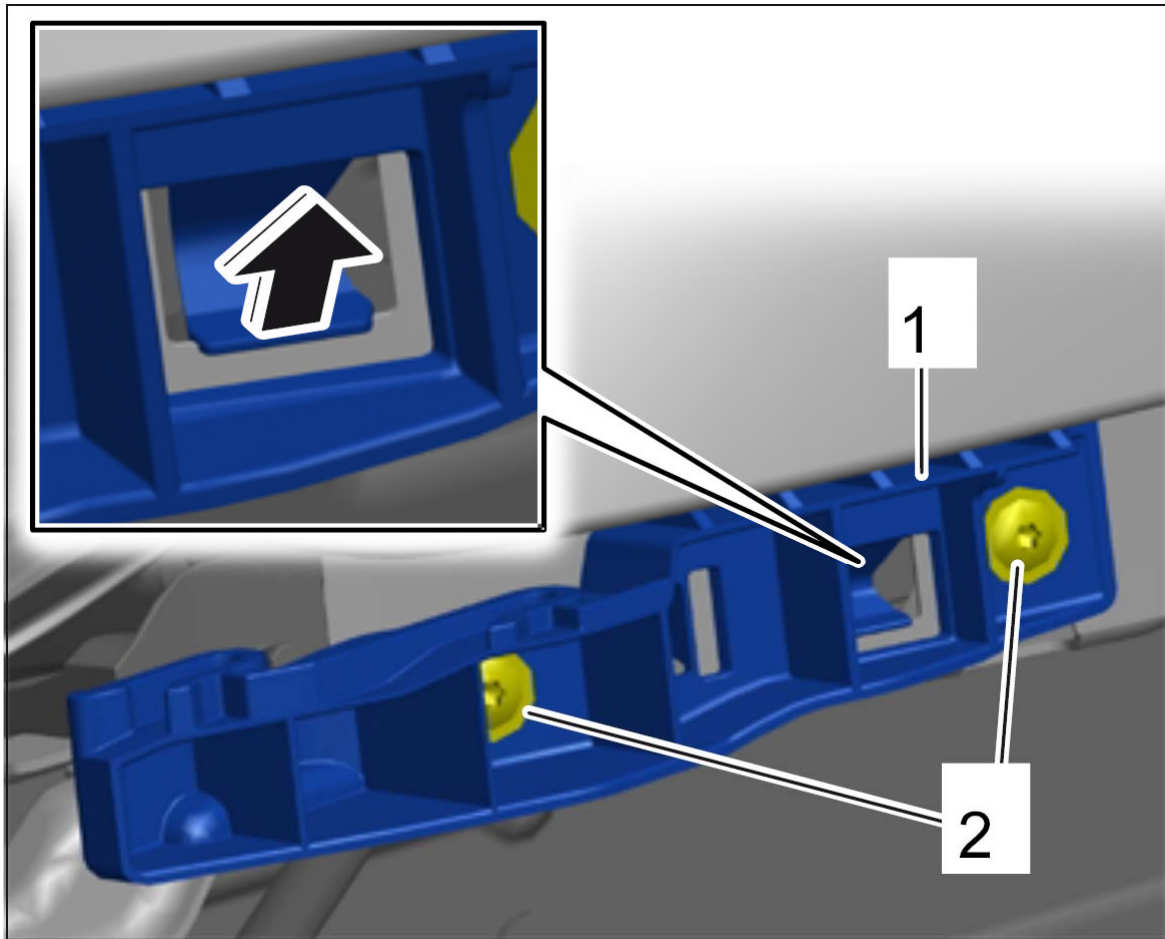


拆卸束带

将前束带固定到车身的紧固螺母		紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
----------------	--	----------	----------------------	--	--

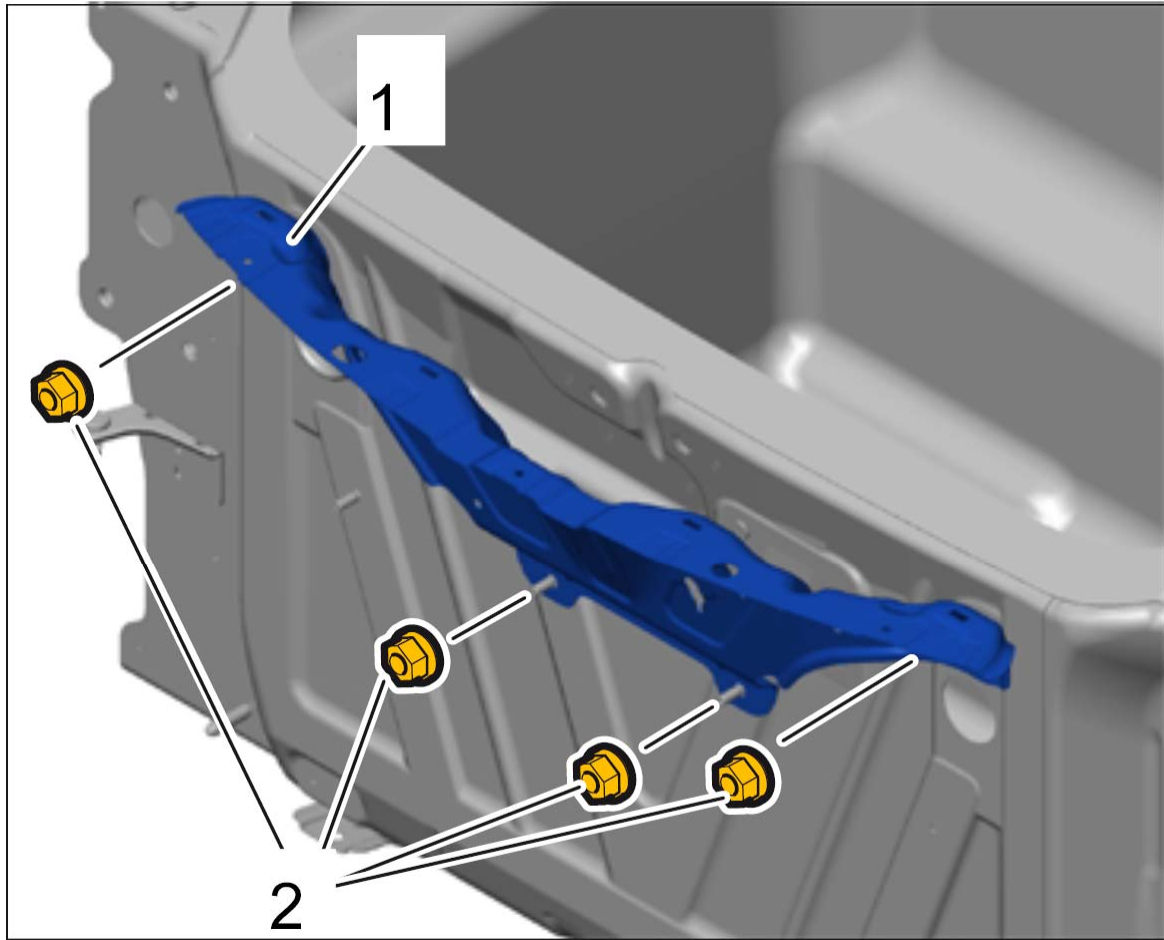


拆卸前束带

行人保护系统的紧固螺母		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	
-------------	--	----------	---------------------	----------------------------	--

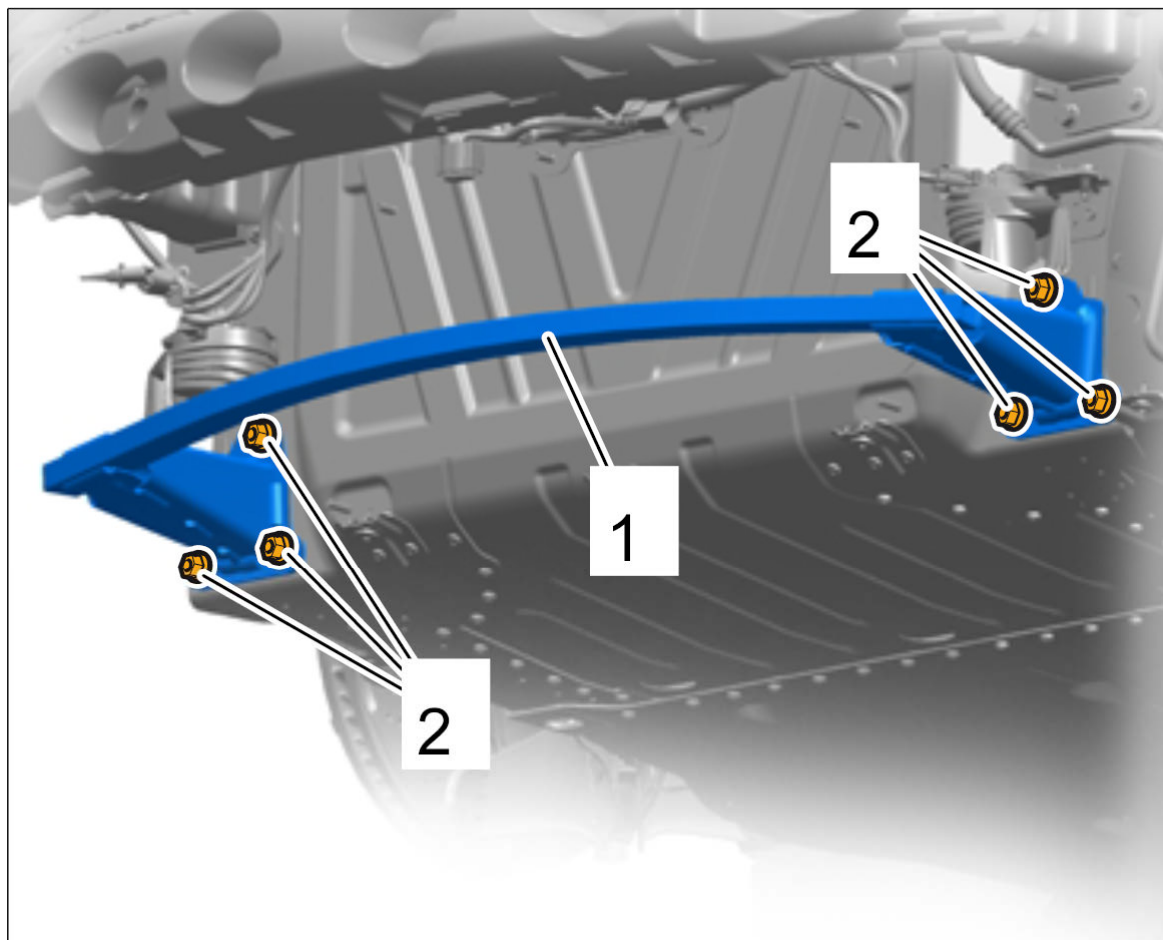


拆卸行人保护系统

保险杠加固件的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	
-------------	------	----------	---------------------	----------------------------	--

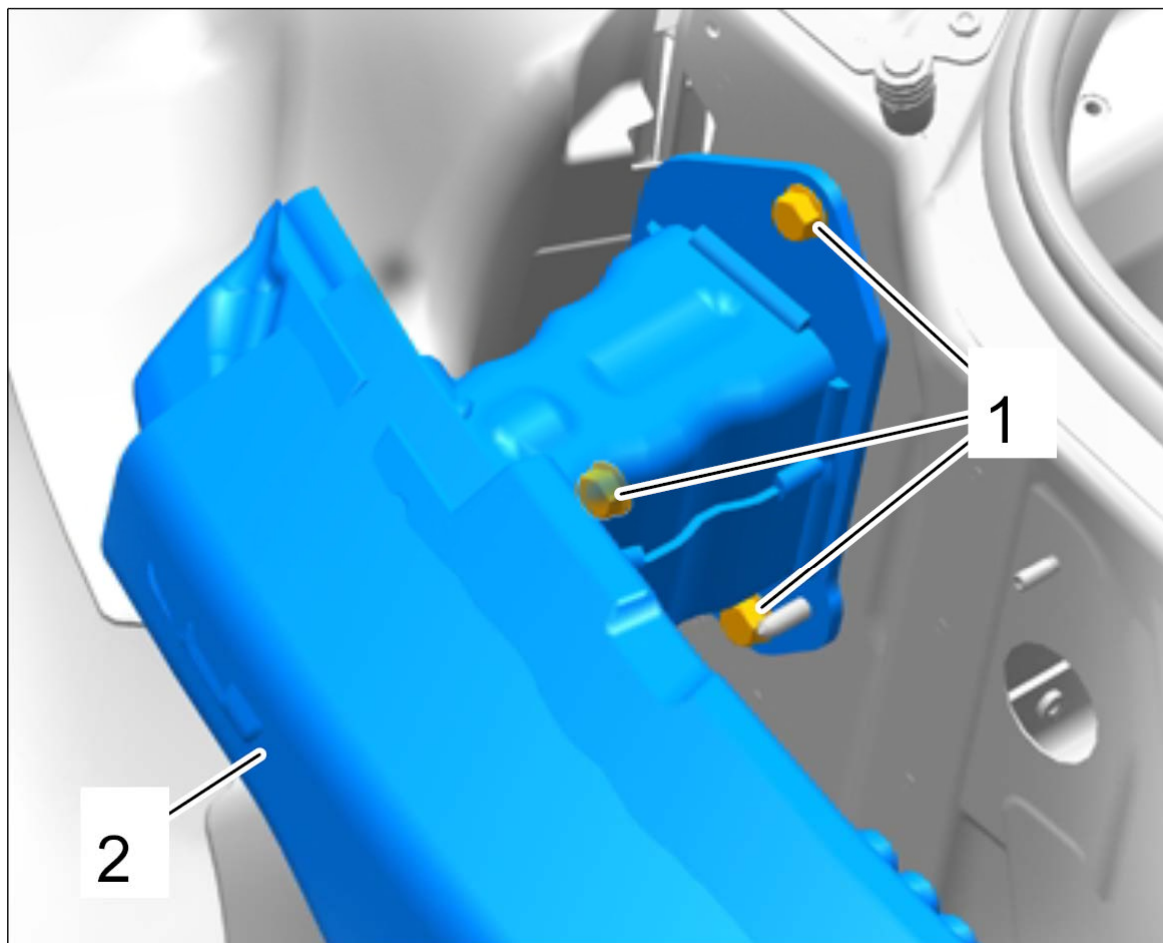


拆卸保险杠

后裙板的紧固螺钉，底部		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
-------------	--	----------	---------------------	------------------------------	--

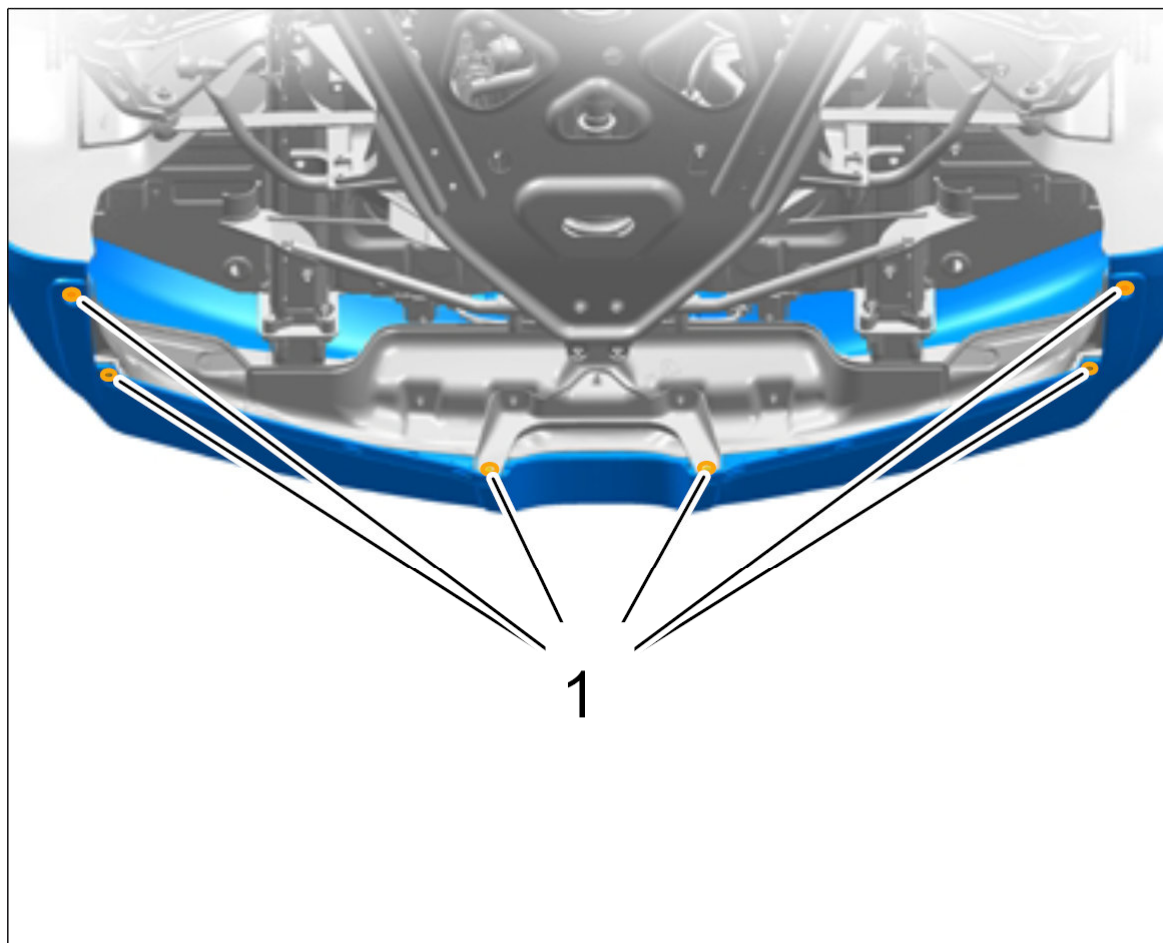


下面的支座

后扰流板区域中的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
--------------	--	----------	---------------------	------------------------------	--

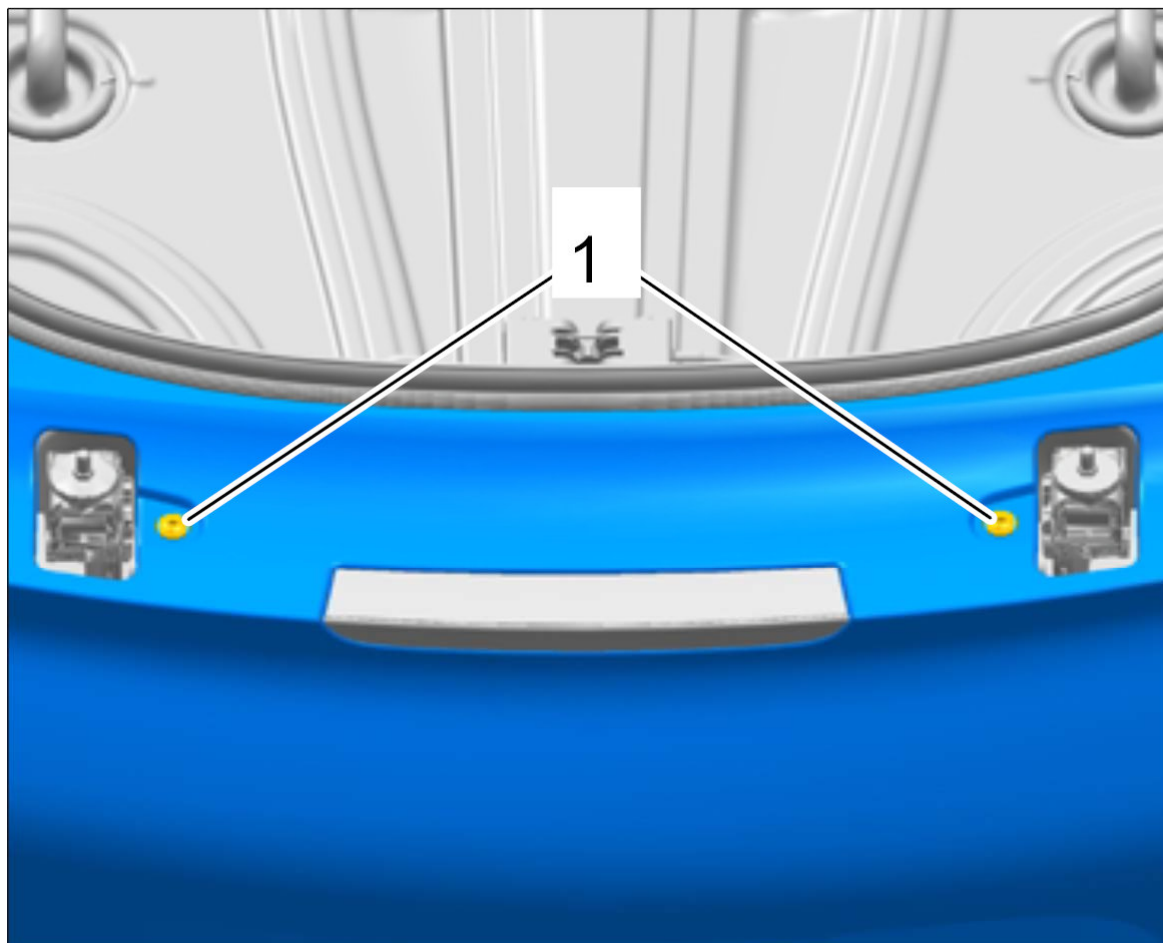


后扰流板下的支座

尾灯区域中的紧固螺钉		紧固 扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+/-0.7 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
------------	--	----------	----------------	------------------------------	--

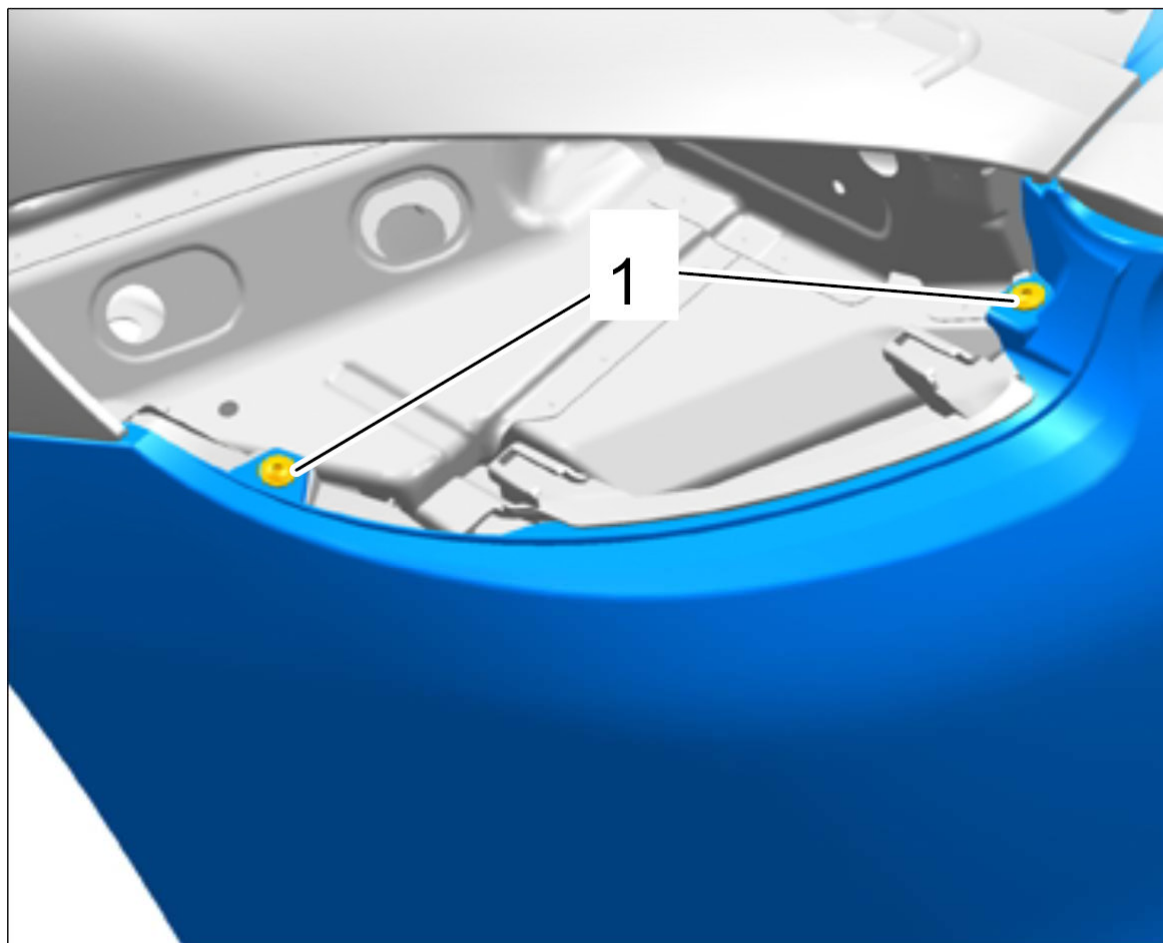


尾灯区域中的支座

束带的紧固螺钉		紧固 扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+0.7 Nm (+0.5 ftlb.)	-1 Nm (- 0.5 ftlb.)
---------	--	----------	----------------	-------------------------	------------------------

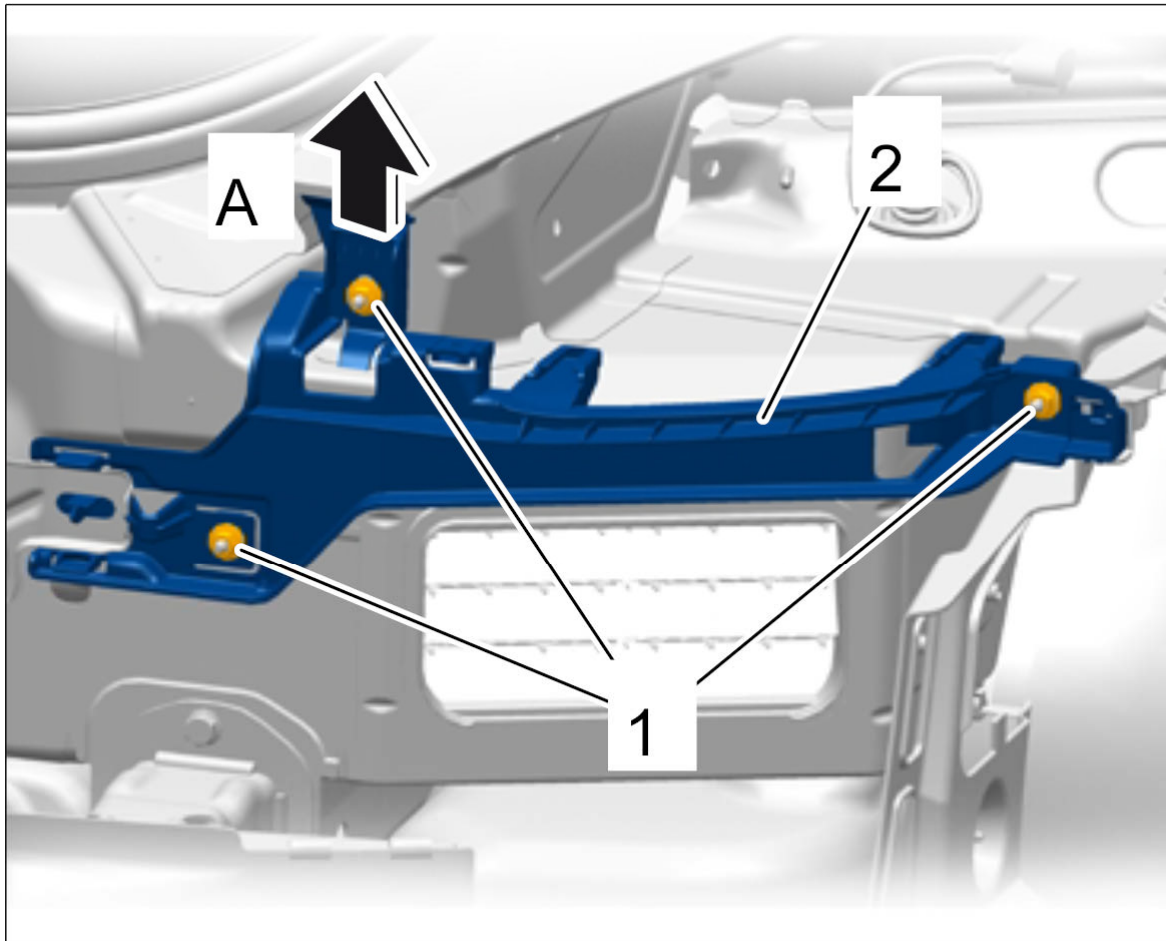


安装后束带

扰流板驱动装置的紧固螺母		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
--------------	--	----------	-----------------------	--	--

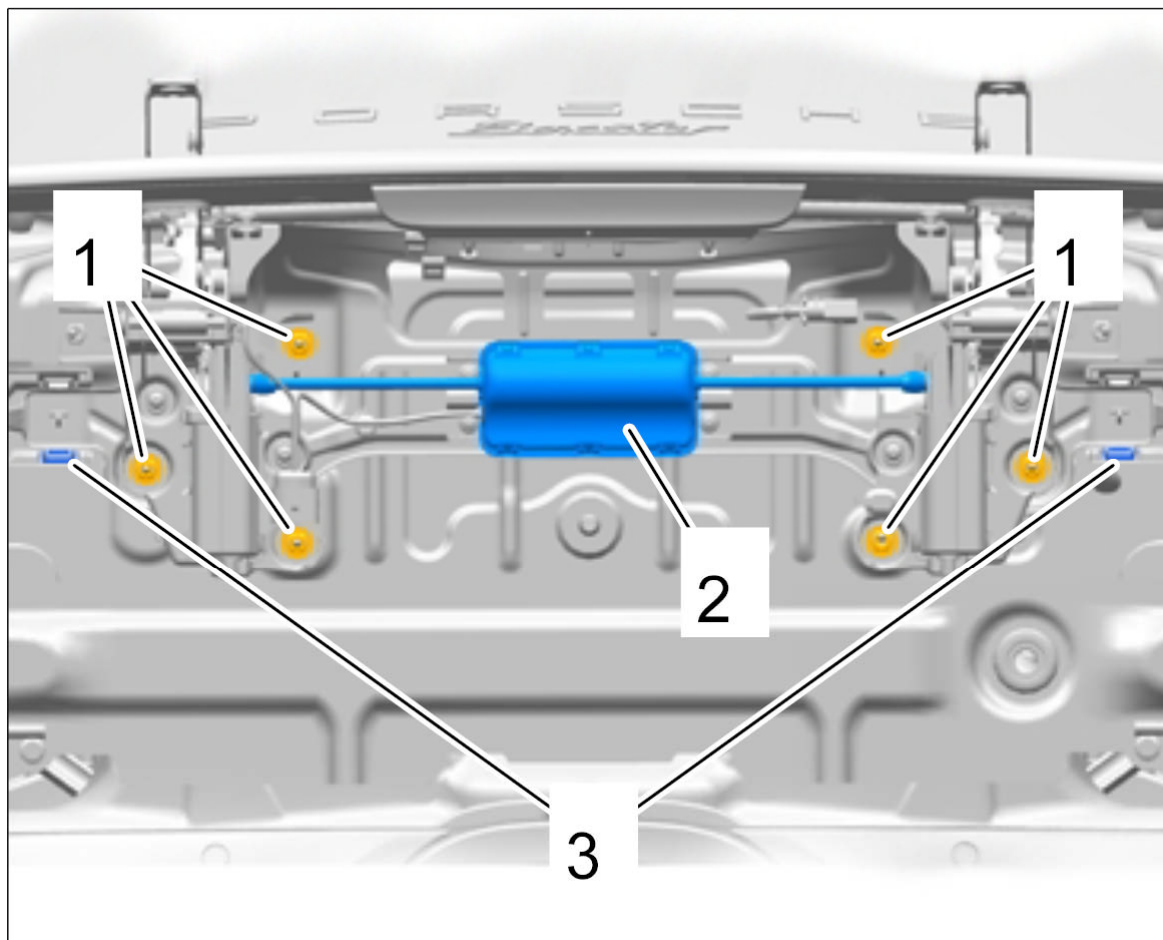


松开扰流板驱动装置

后扰流板上部的紧固螺钉		紧固 扭矩	2.2 Nm (1.5 ftlb.)		
-------------	--	----------	-----------------------	--	--

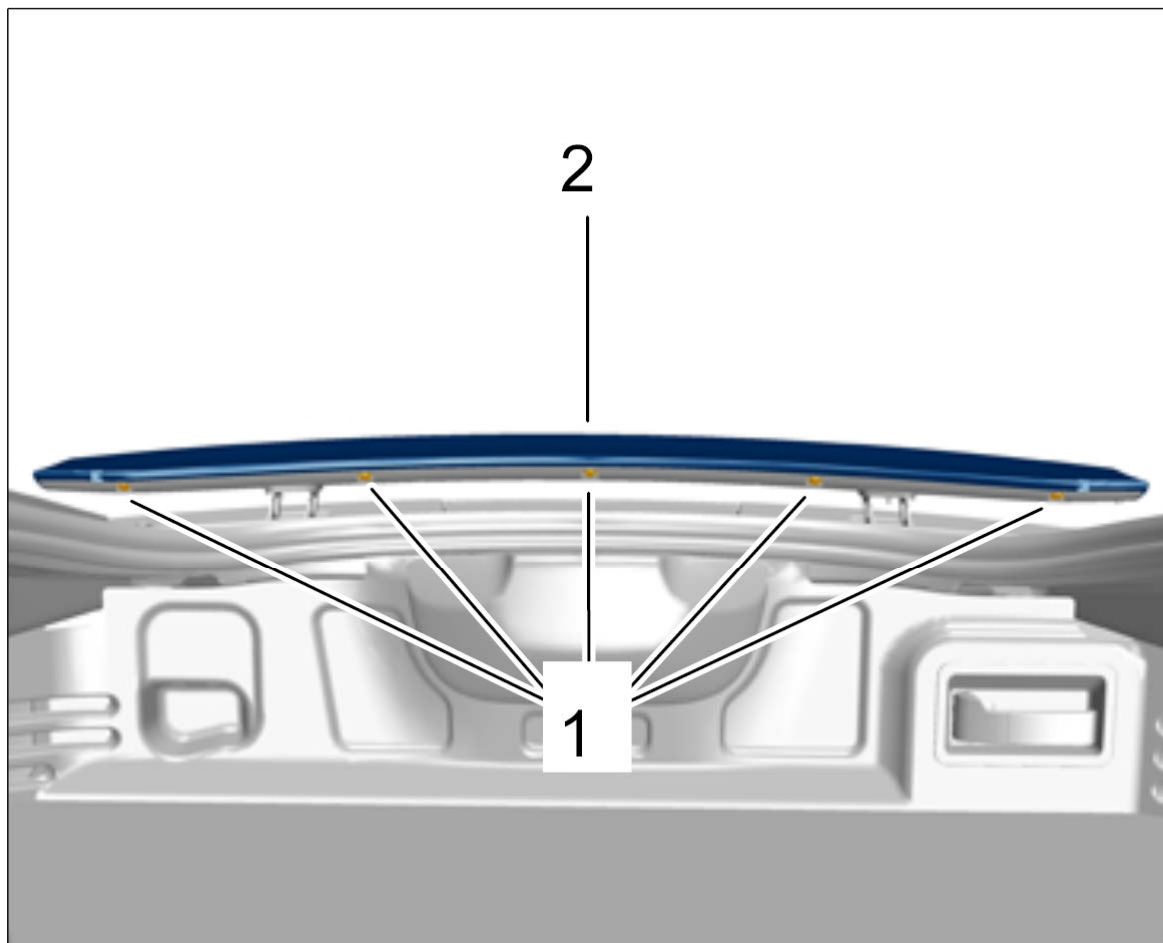


拆卸后扰流板上部

后扰流板下部的紧固螺母		紧固 扭矩	15 Nm (11 ftlb.)	+/-1.5 Nm (+/- 1 ftlb.)	
-------------	--	----------	---------------------	----------------------------	--

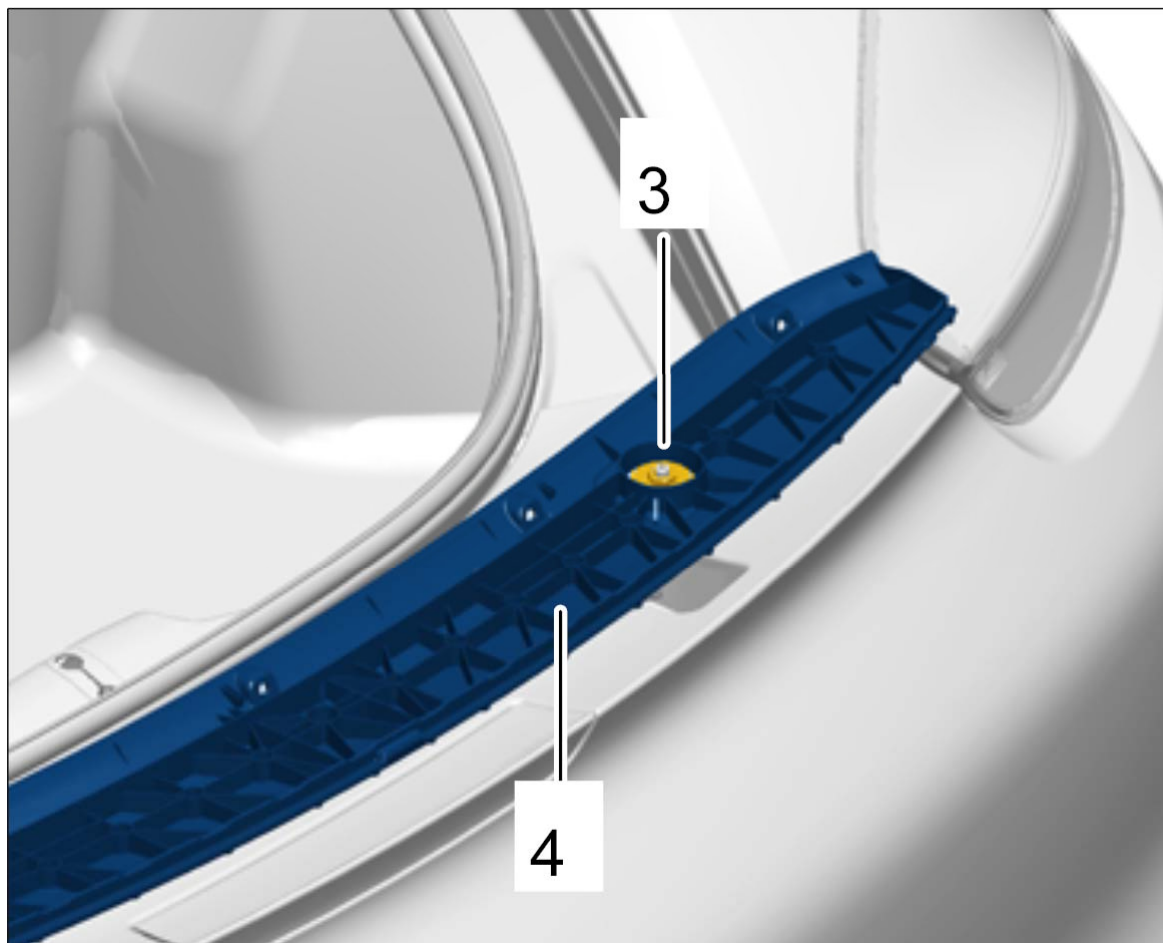


拆卸后扰流板下部

后壁盖的紧固螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
----------	--	----------	-----------------------	--	--

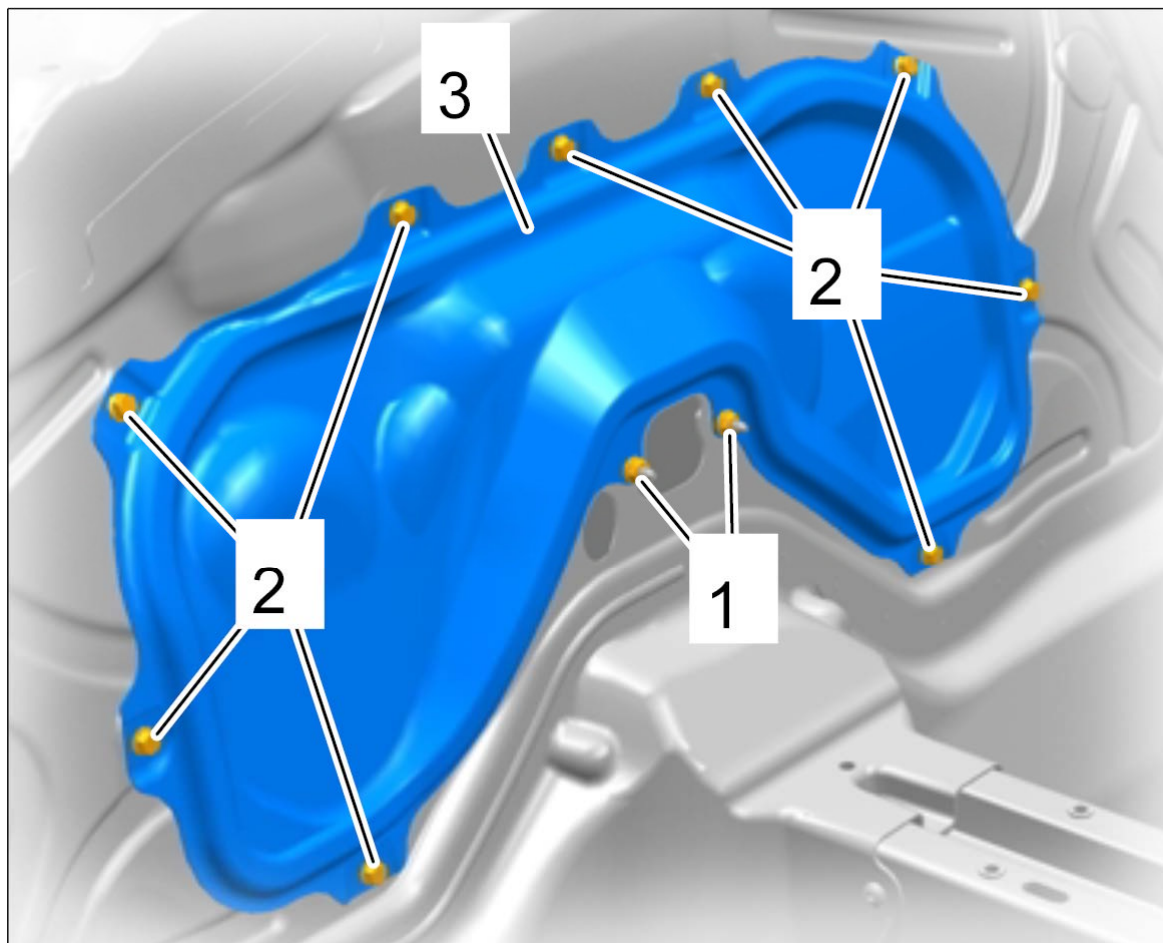


拆卸后壁盖

车窗玻璃的紧固螺钉	使用专用工具	紧固扭矩	6 Nm	+/-0.9 Nm	
-----------	--------	------	------	-----------	--

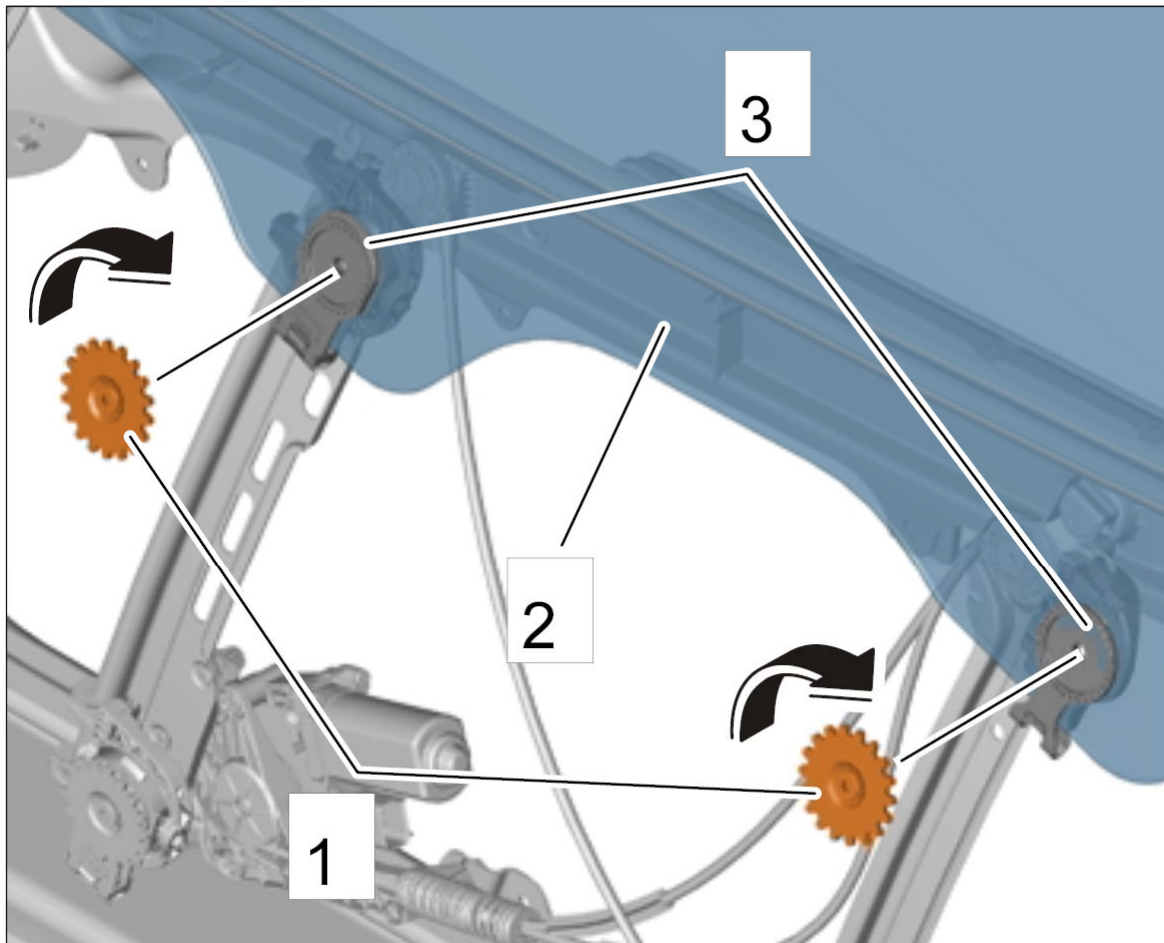


固定车窗玻璃

车窗玻璃的紧固螺钉	直接在螺钉处	紧固扭矩	12 Nm	+/-1.8 Nm	
-----------	--------	------	-------	-----------	--

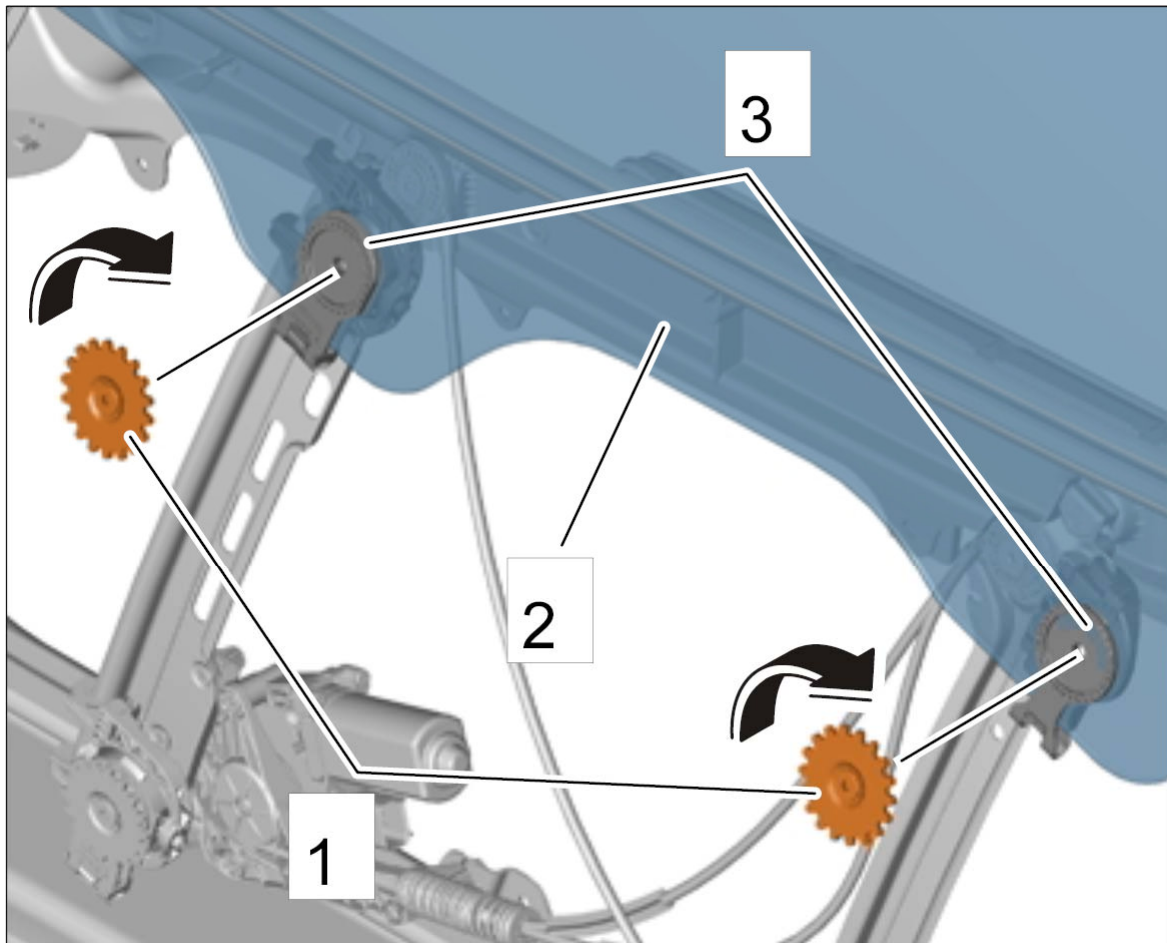


固定车窗玻璃

电动摇窗电机到车窗升降机		紧固 扭矩	4.7 Nm	+/-0.5 Nm	
--------------	--	----------	--------	-----------	--

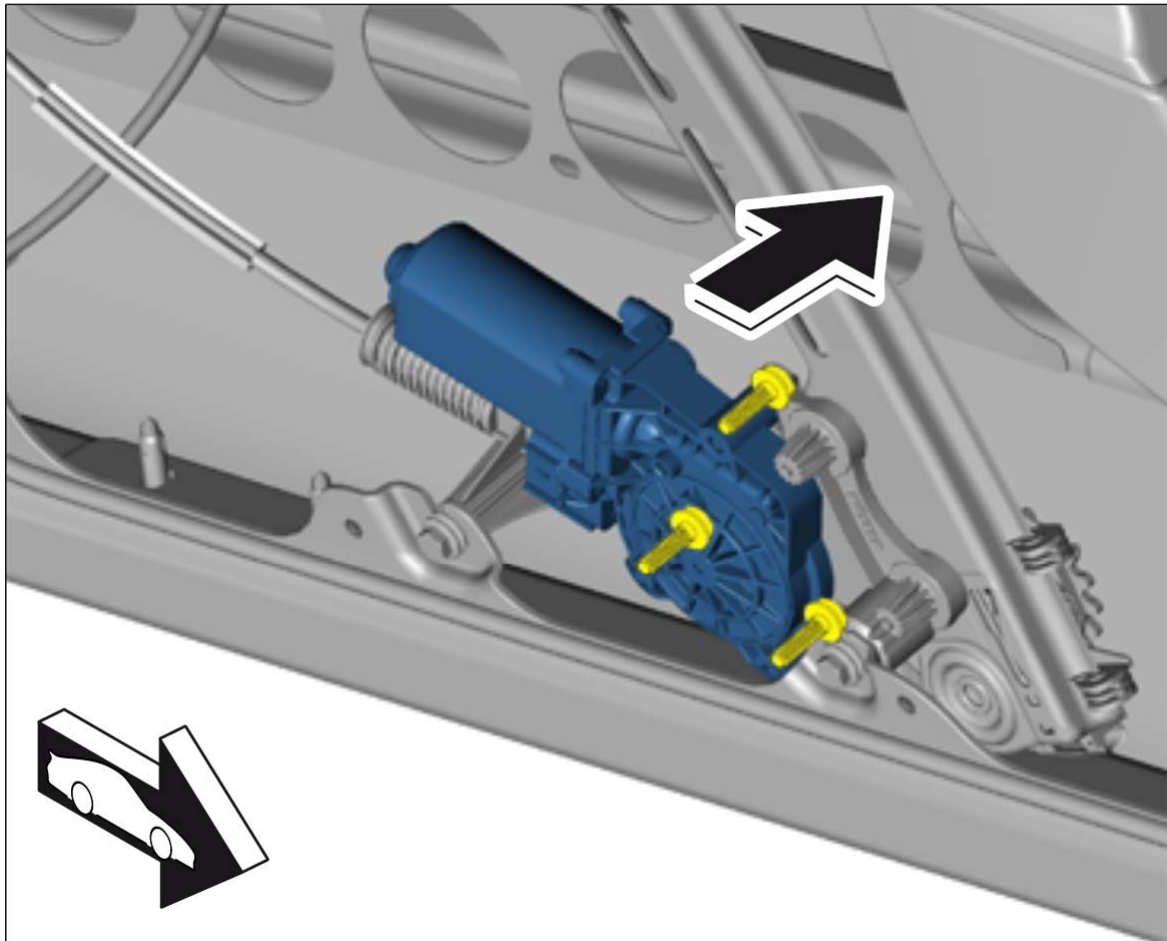


拆卸电动摇窗电机

用于车窗升降机的紧固螺母		紧固 扭矩	9.7 Nm	+/-0.9 Nm	
--------------	--	----------	--------	-----------	--

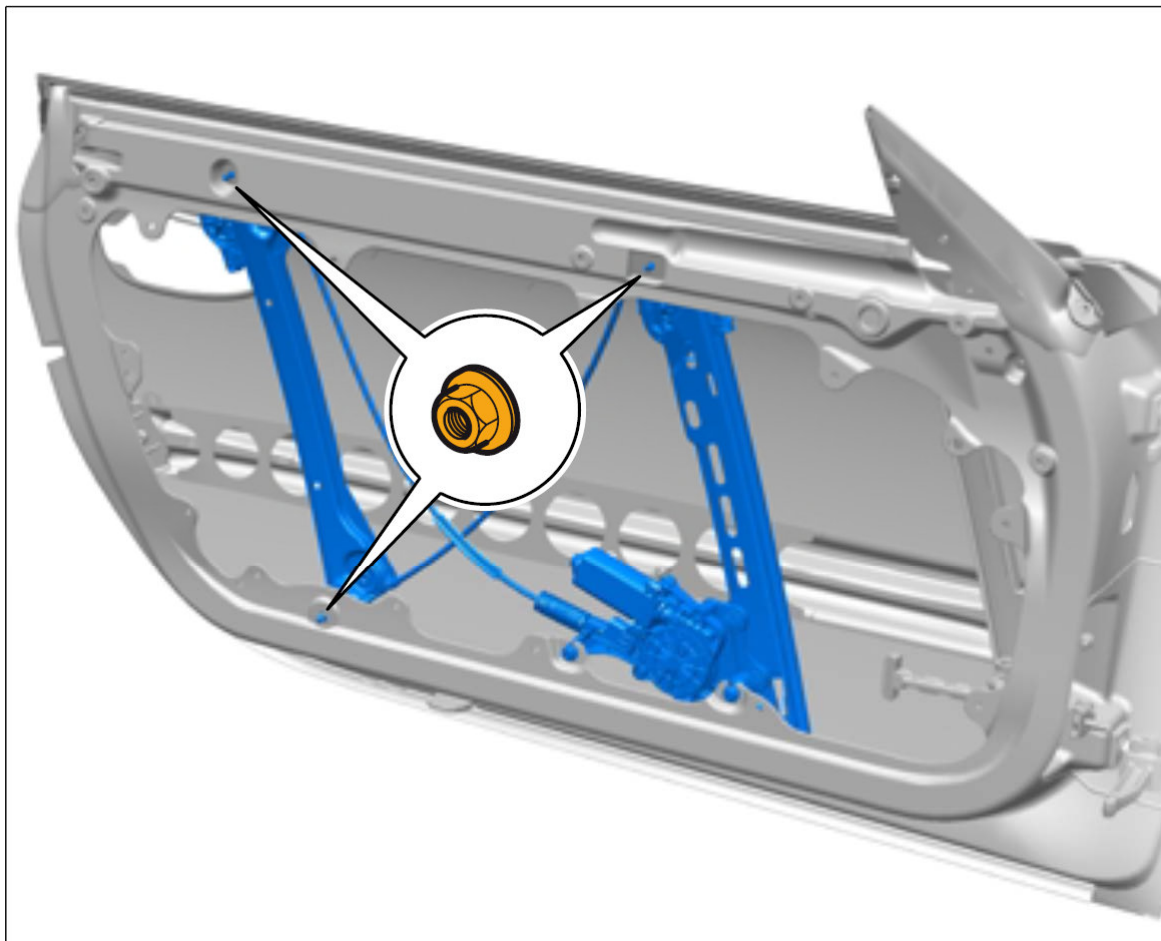

拧下紧固螺母

前车窗的关闭深度	Z1	调整值	3.5 mm	+/-1 mm	
----------	----	-----	--------	---------	--

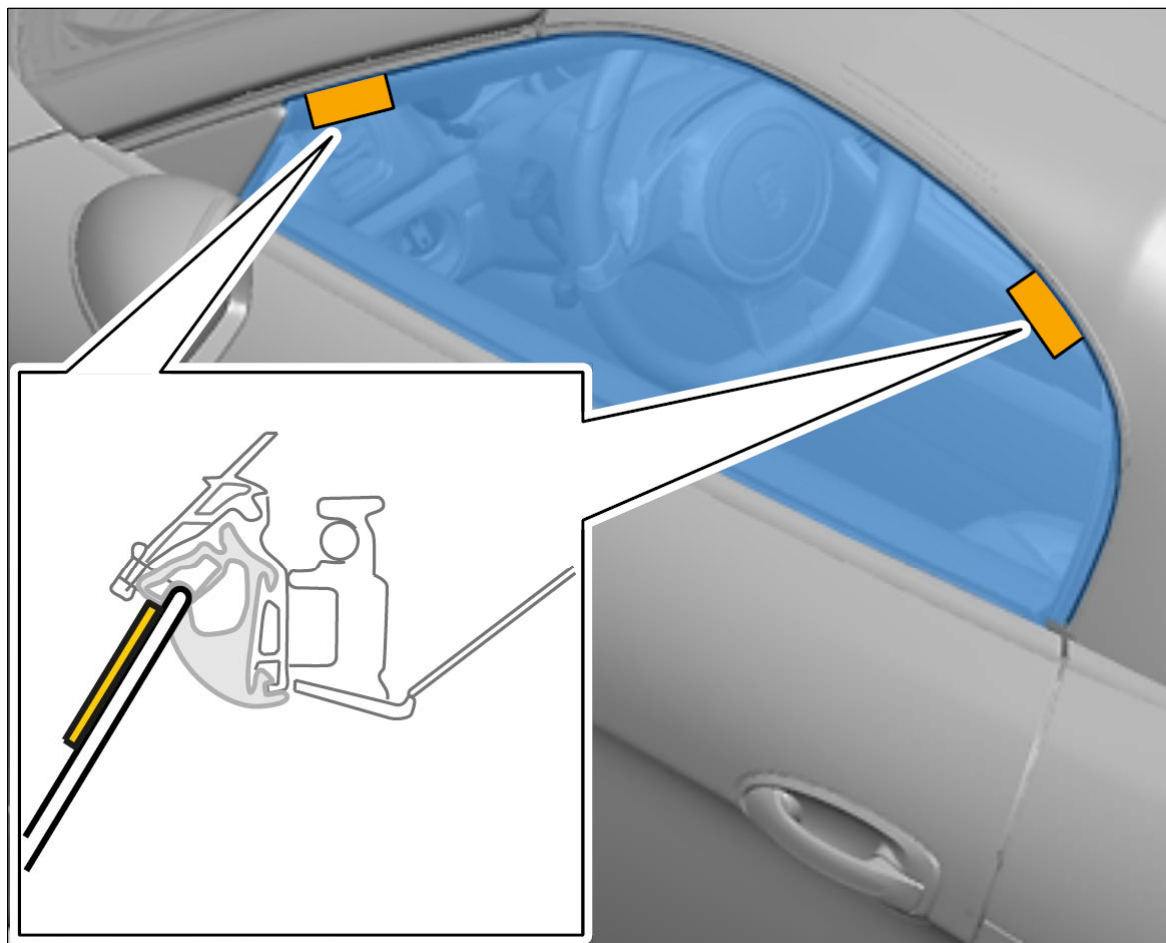

前车窗的关闭深度

前车窗的关闭深度


后车窗的关闭深度

Z2


调整
值

6.0 mm

+/-1 mm

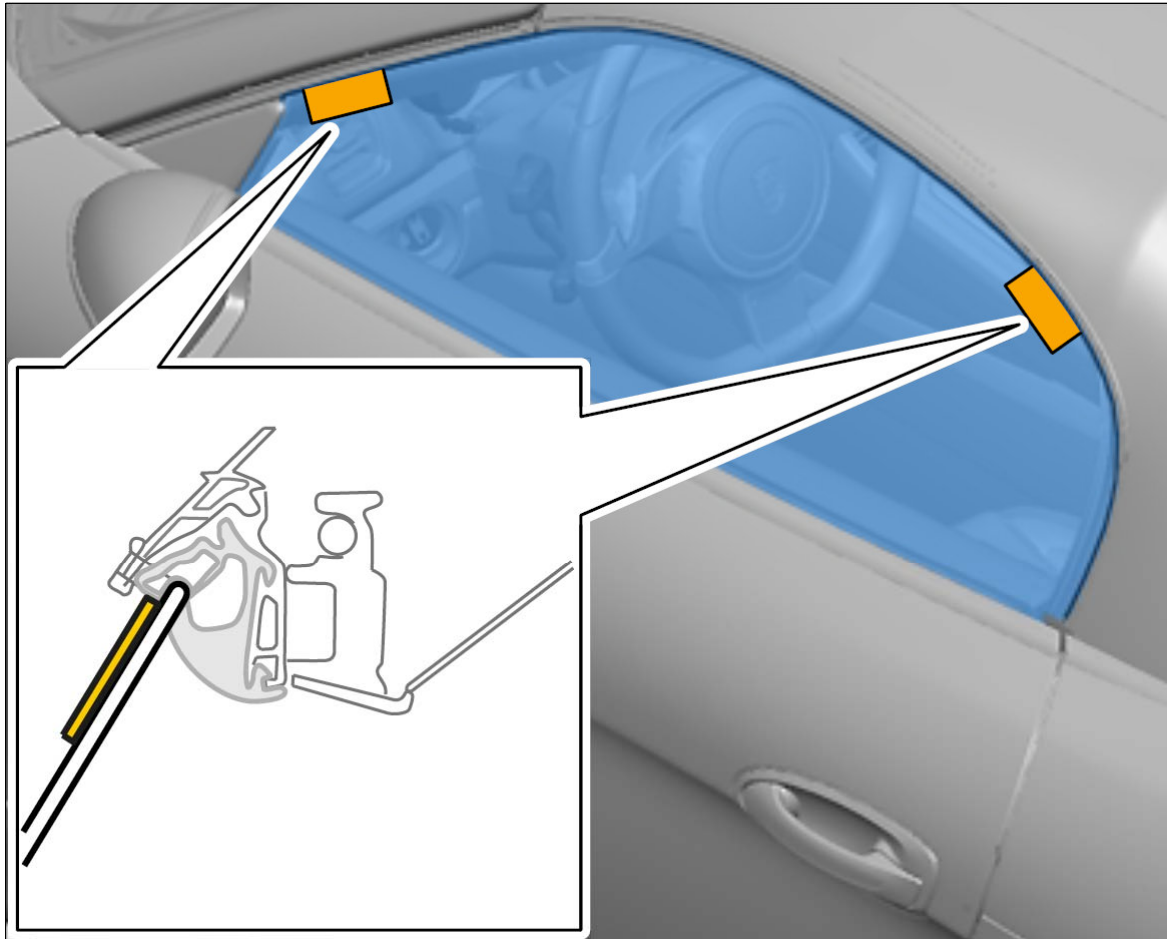


前车窗的关闭深度

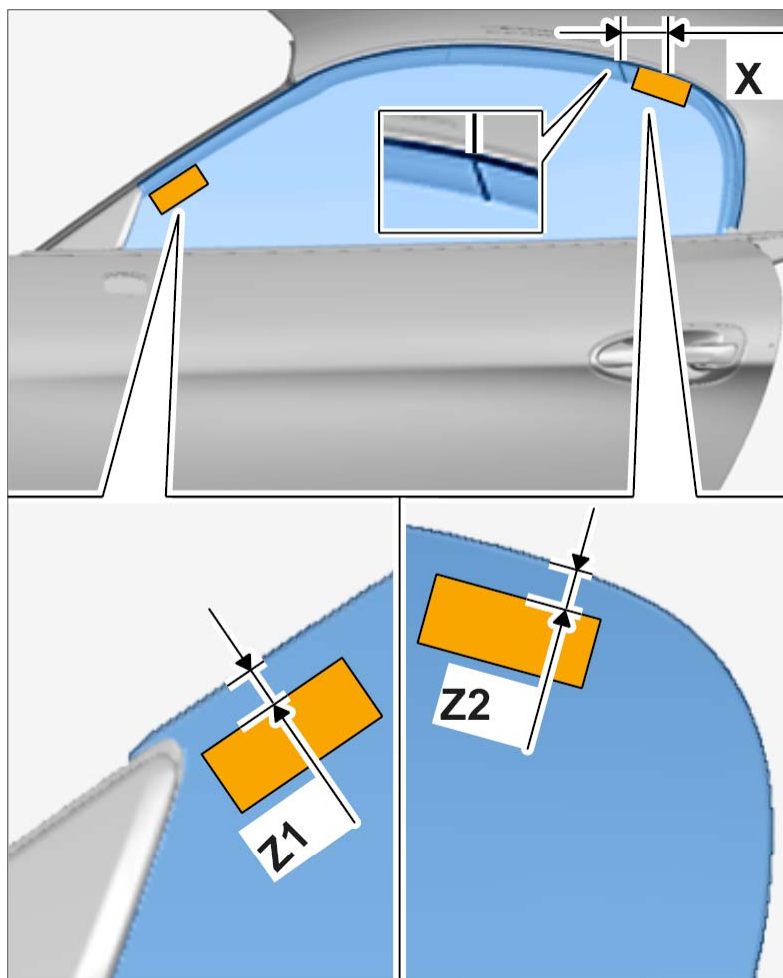


前车窗的关闭深度

Z2 测量点间隙	X	间隙 尺寸	5 mm		
----------	---	----------	------	--	--

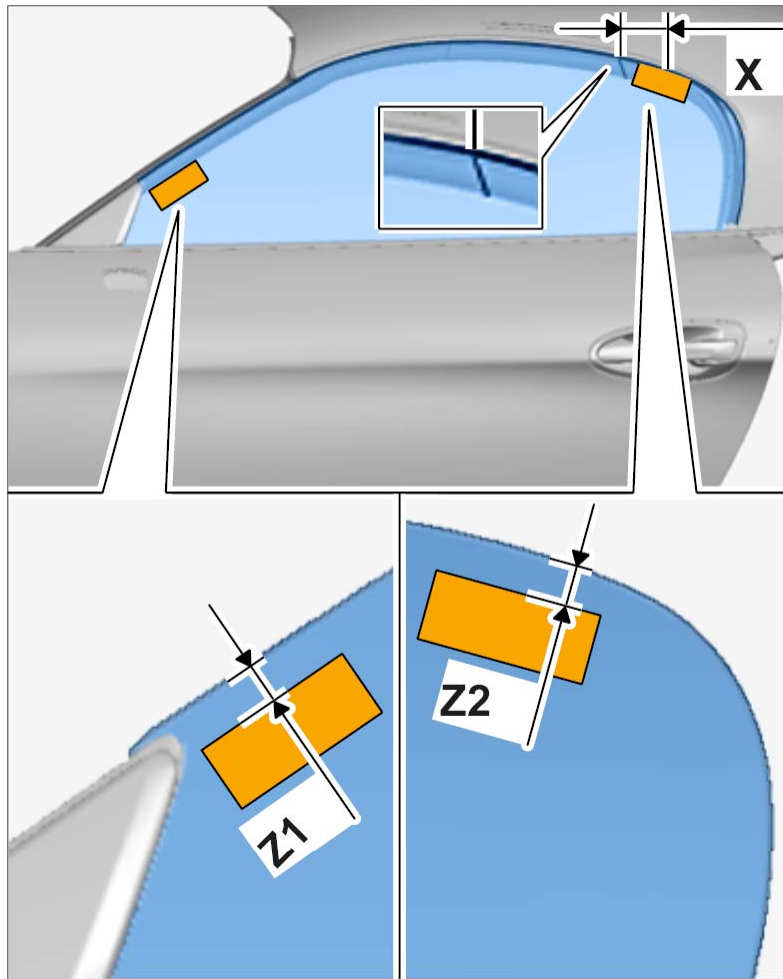


贴上标记

测量点间隙	X	间隙尺寸	100 mm		
-------	---	------	--------	--	--

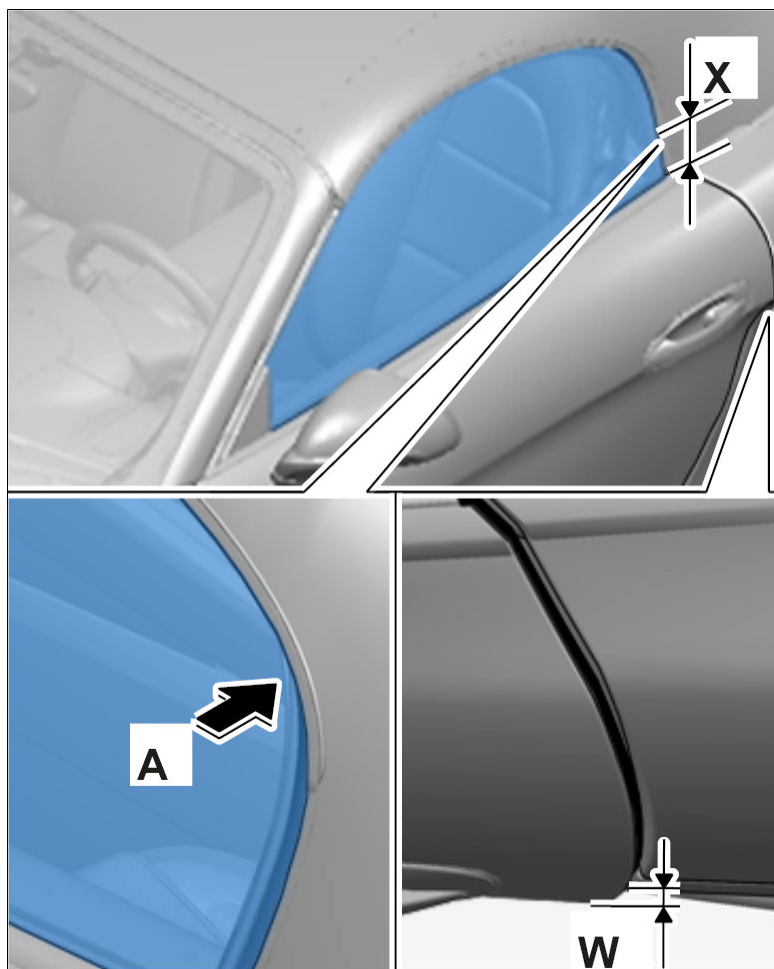

车门处于开启位置

车门开口	W	调整 值	8 mm		
------	---	---------	------	--	--

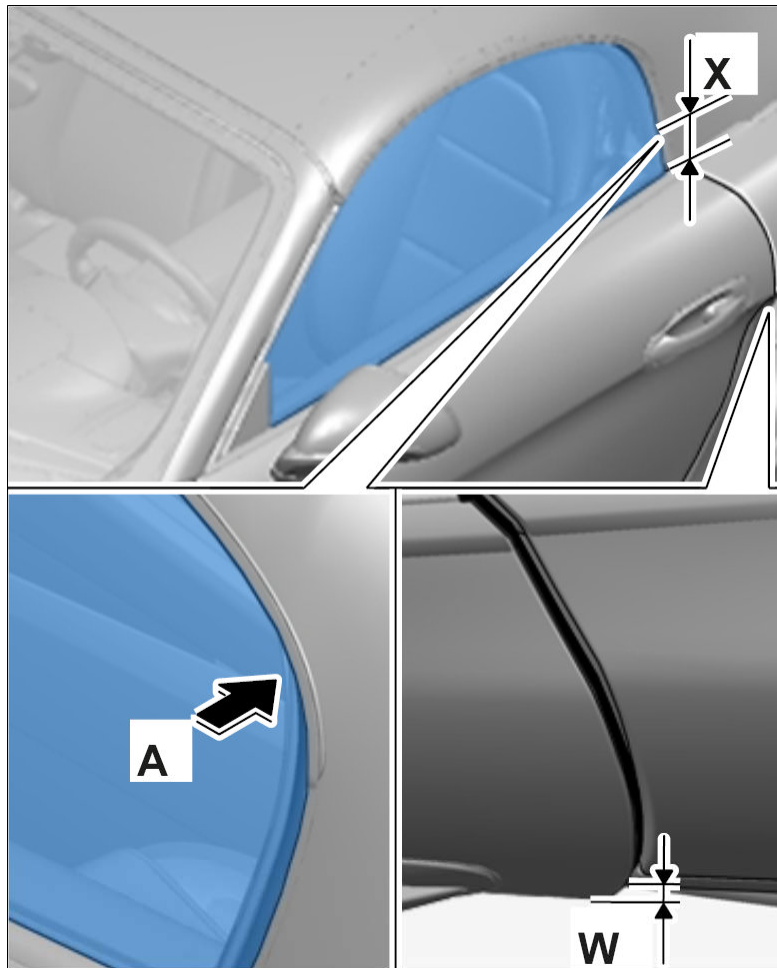

车门处于开启位置

用于将车门限位器固定到车身的紧固螺钉		紧固 扭矩	35 Nm (26 ftlb.)	+/-3.5 Nm (+/- 2.5 ftlb.)	
--------------------	--	----------	---------------------	------------------------------	--