



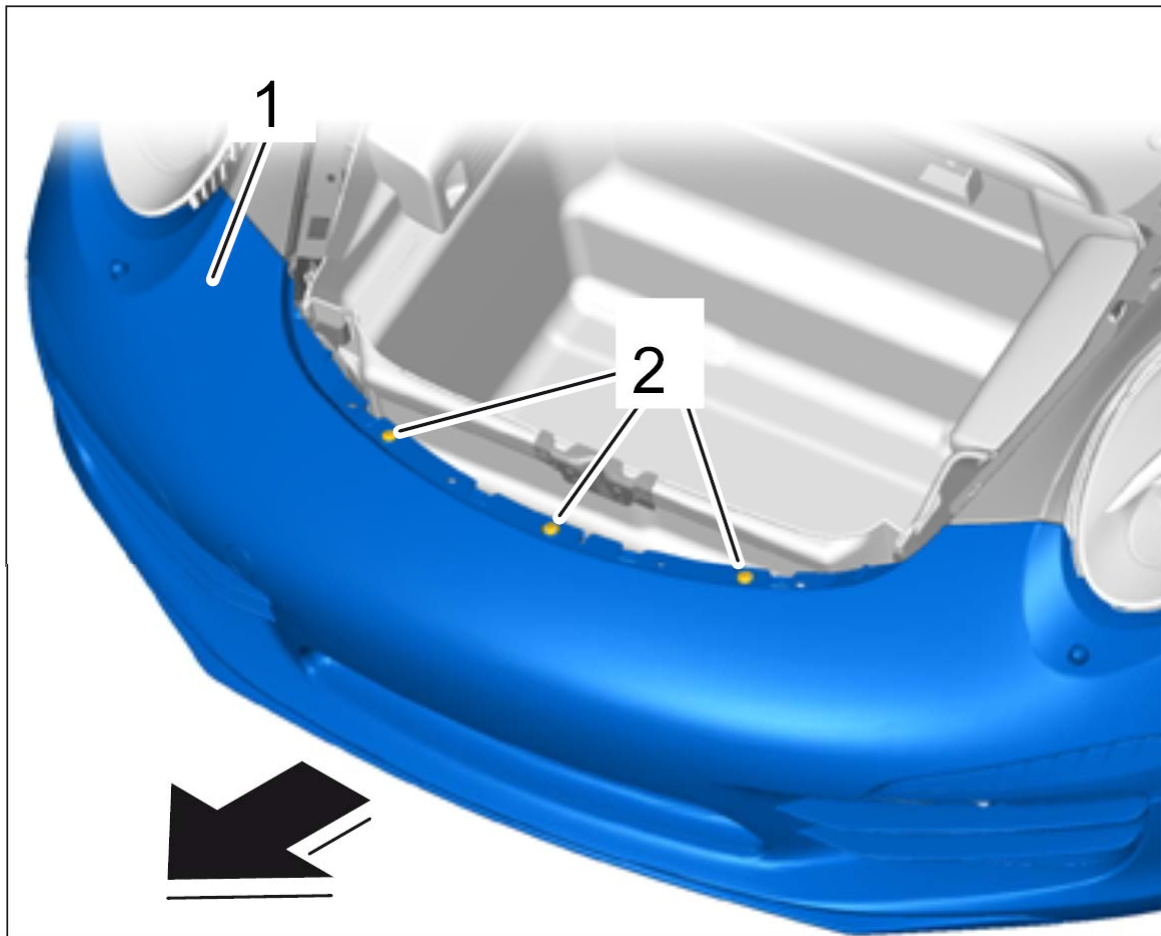


松开前裙板的顶部

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，侧面	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)
-------------------	------	------------------	--------------------------

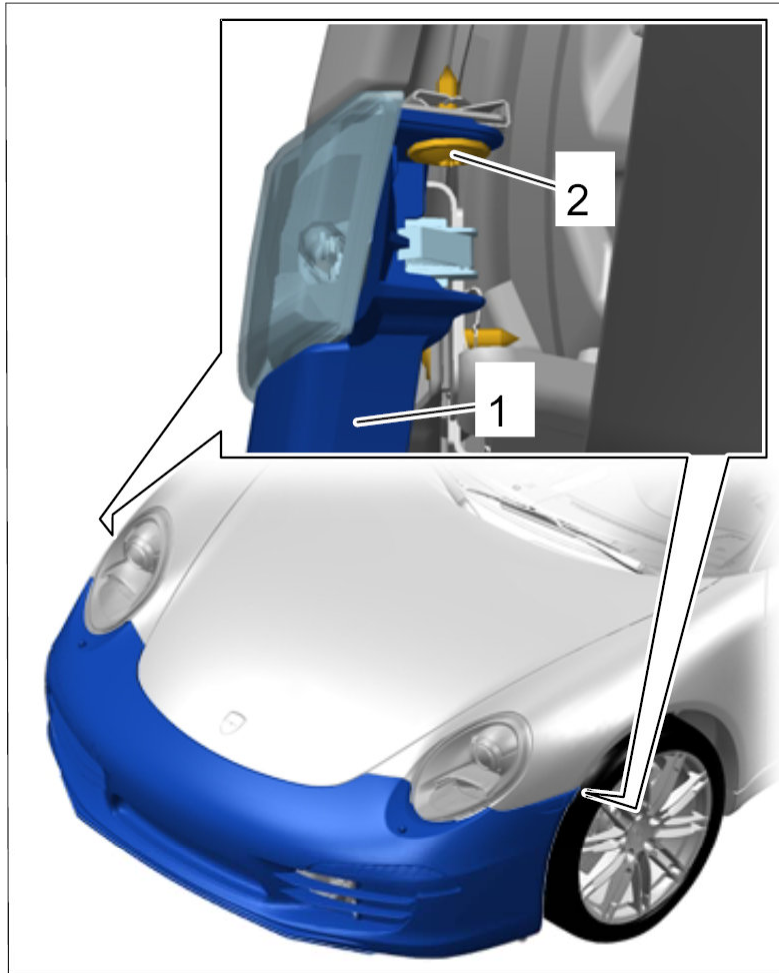


松开前裙板的两侧

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，底部	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)
-------------------	------	------------------	--------------------------

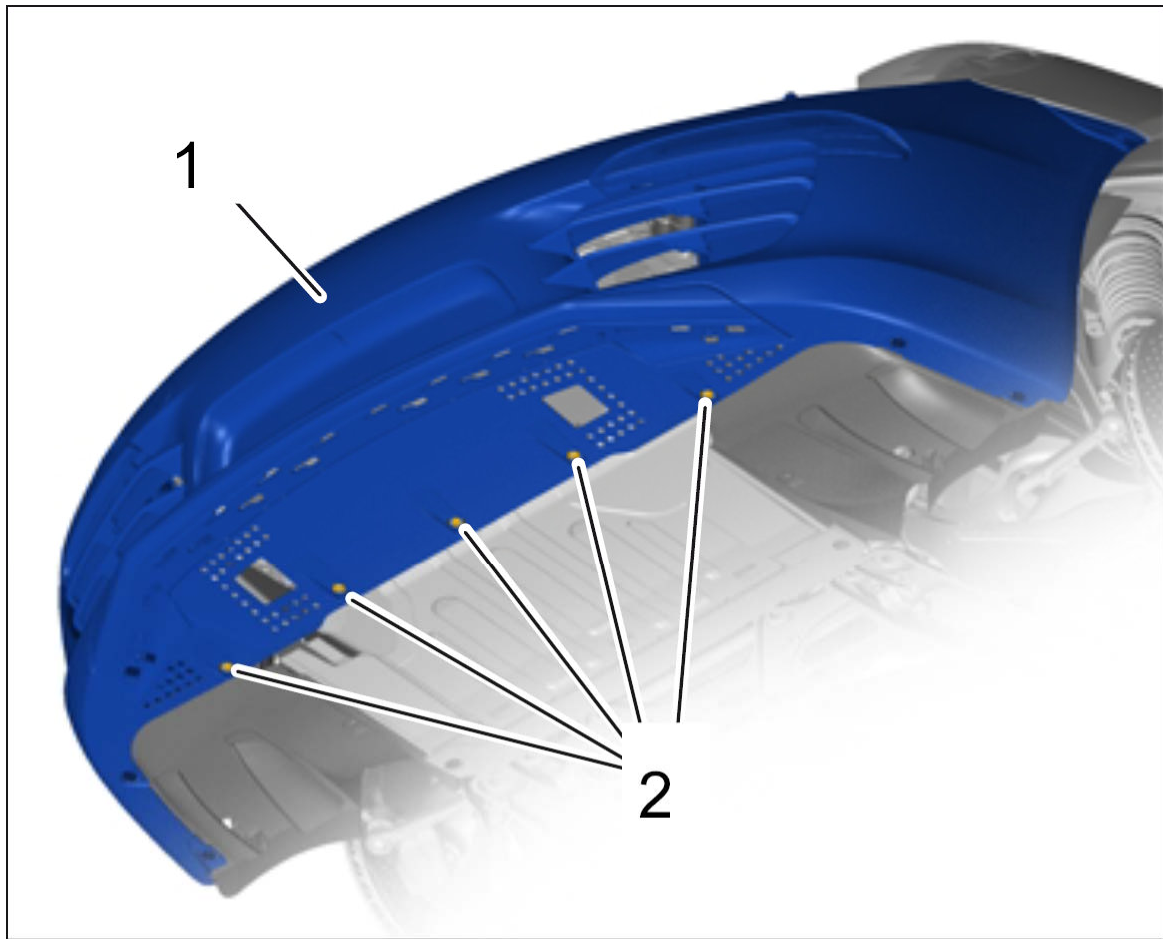


松开前裙板的底部

侧束带的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
----------	--	------	------------------	--------------------------	--

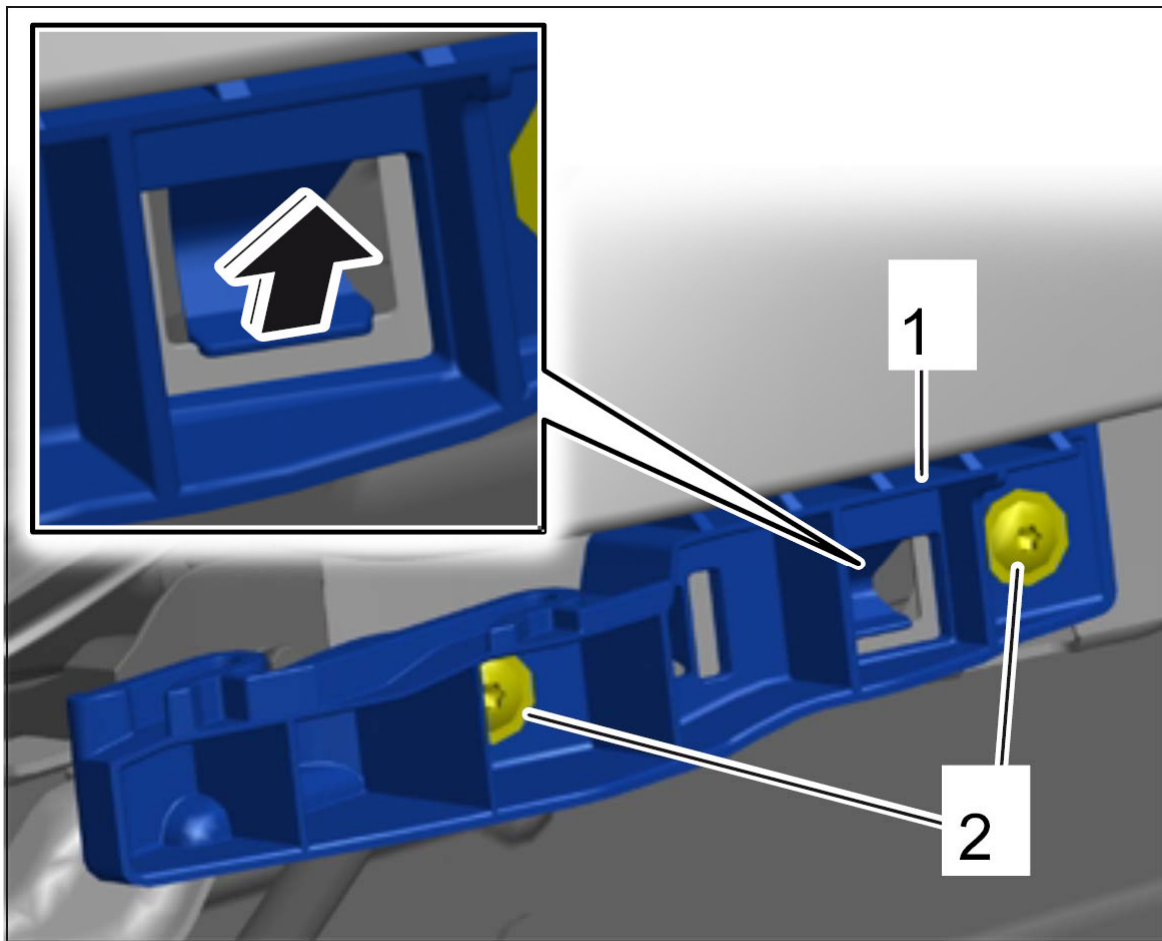


拆卸束带

将前束带固定到车身的紧固螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
----------------	------	-------------------	--	--

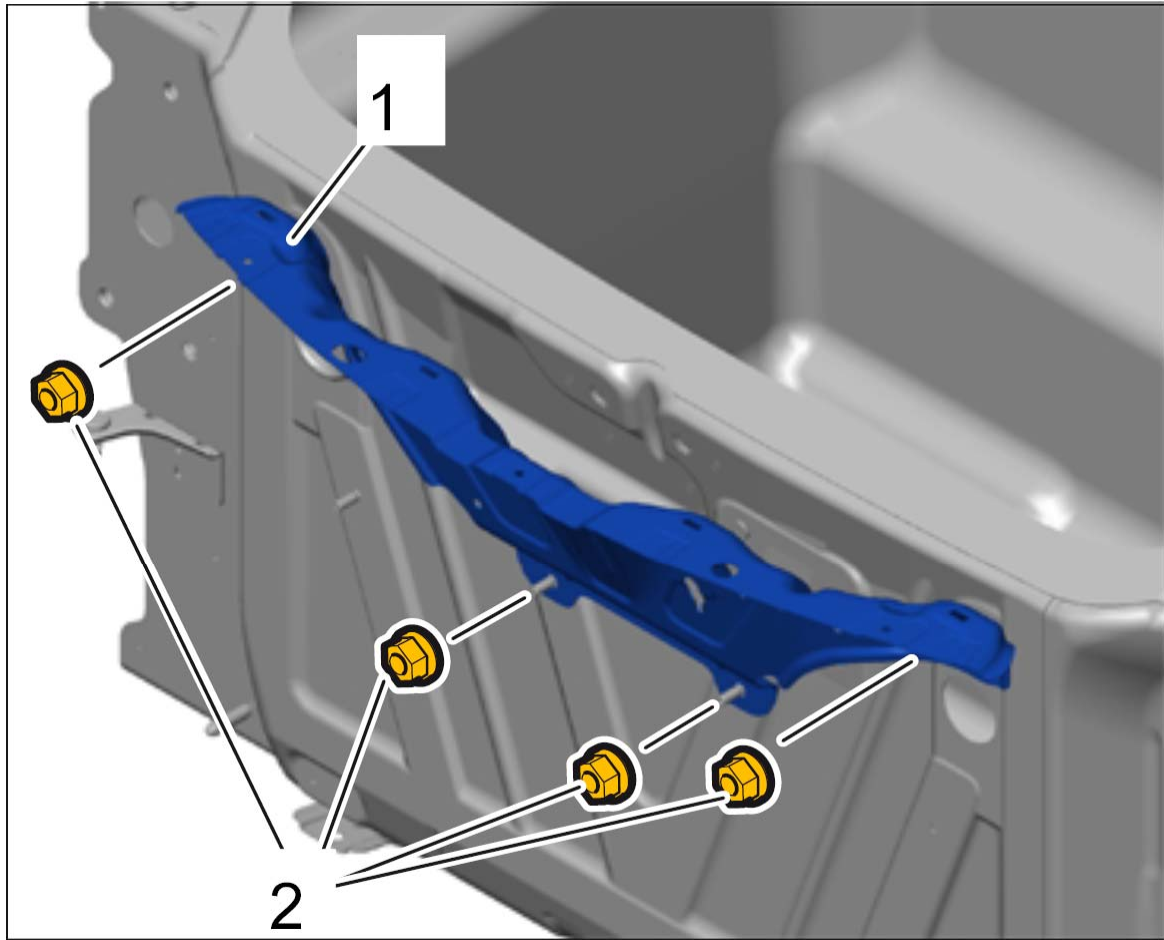

拆卸前束带


行人保护系统的紧固螺母		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	
-------------	--	------	------------------	------------------------	--

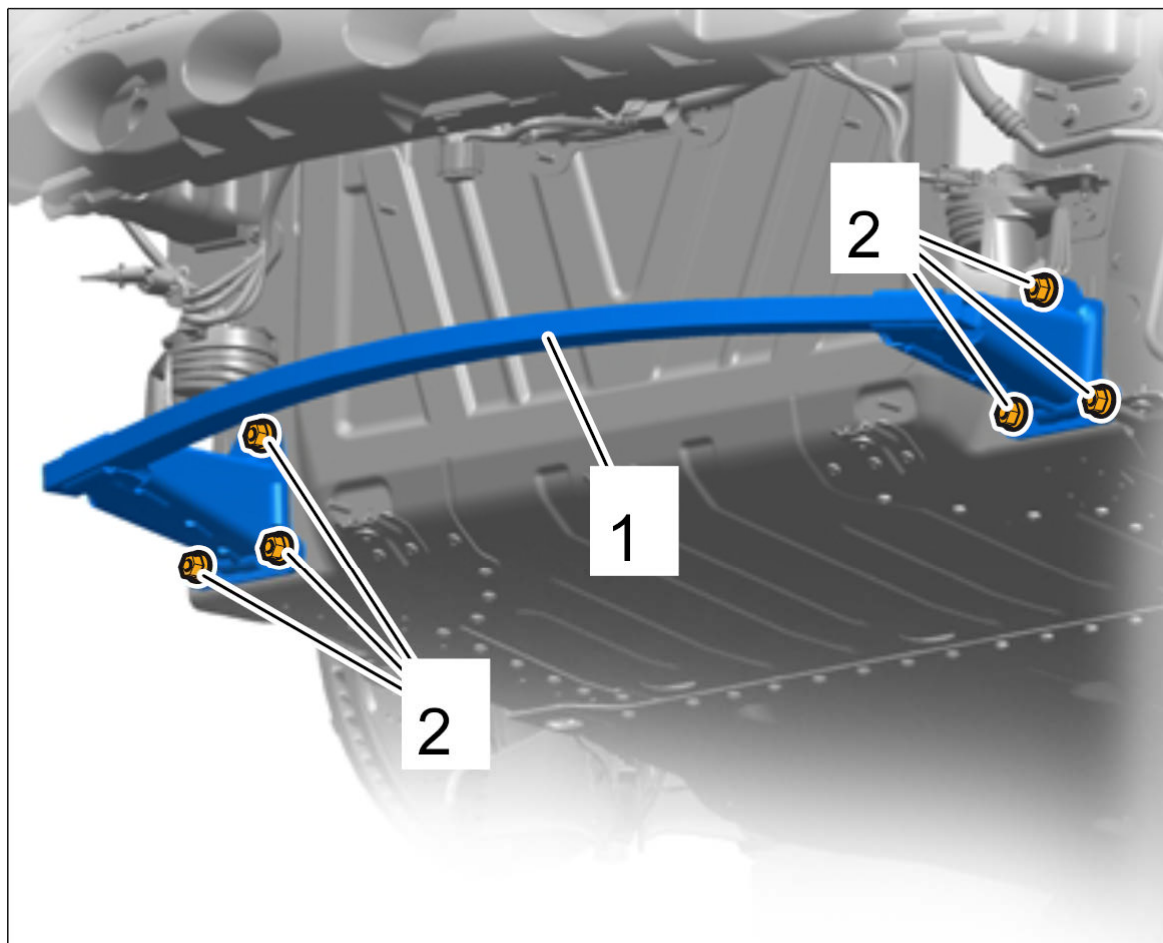

拆卸行人保护系统


后裙板上的保险杠

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
保险杠加固件的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	

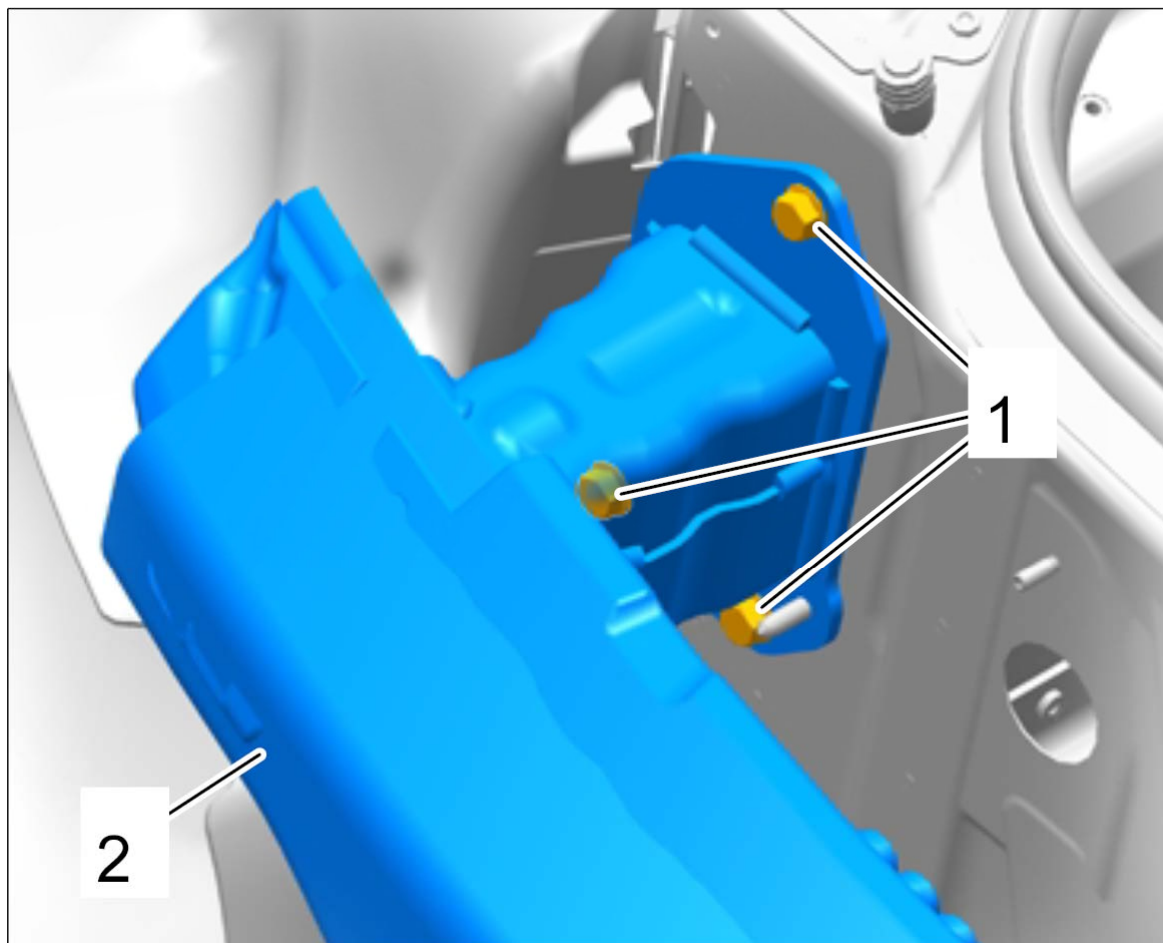


拆卸保险杠

后裙板的紧固螺钉，底部		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
-------------	--	------	------------------	--------------------------	--

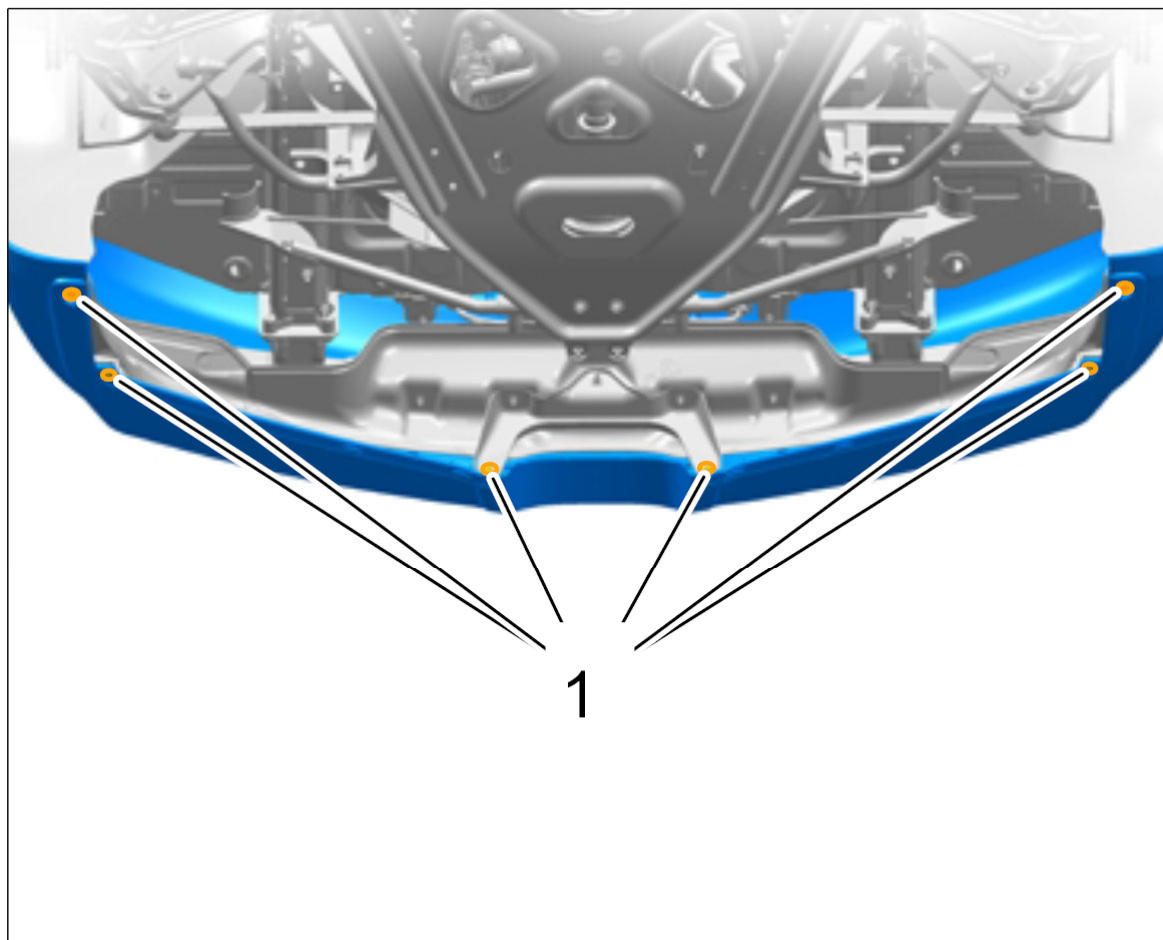


下面的支座

后扰流板区域中的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
--------------	--	------	------------------	--------------------------	--

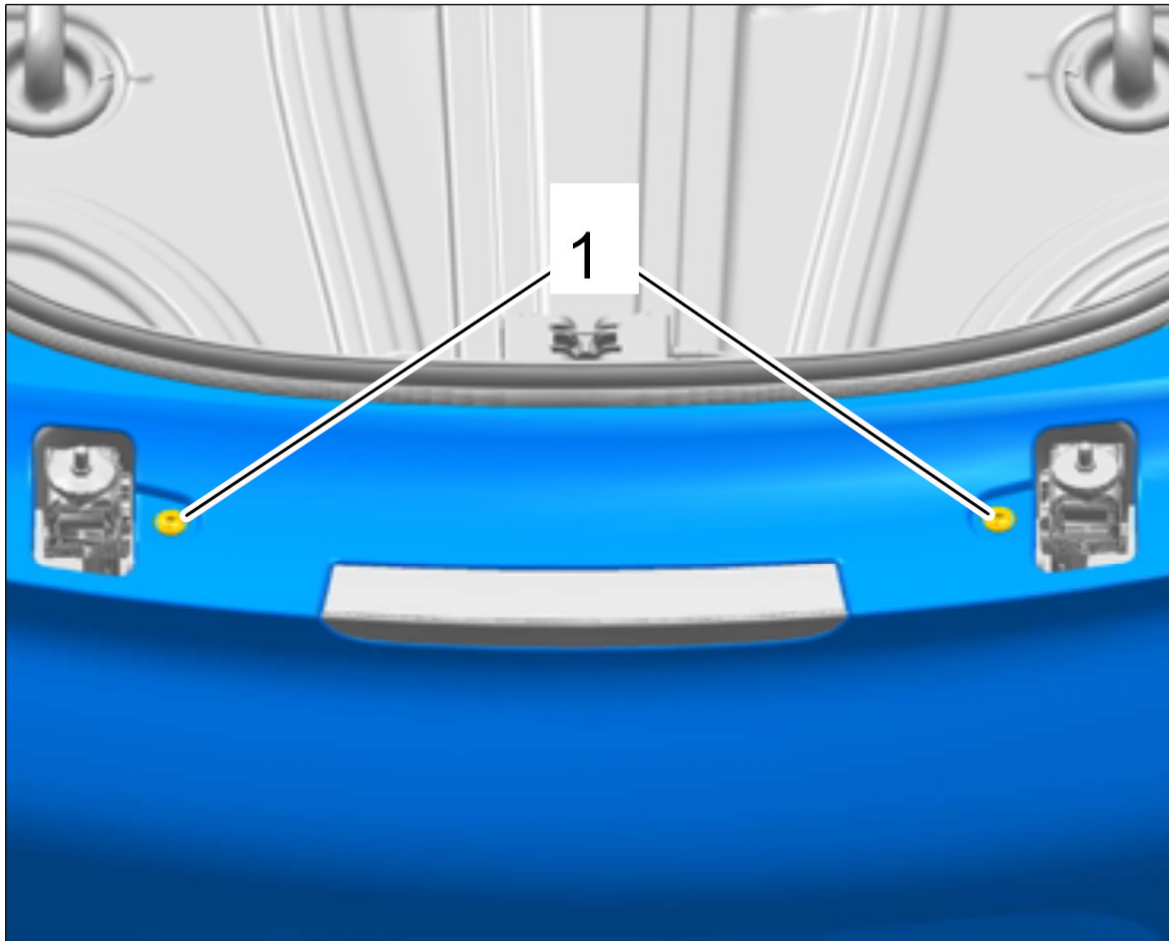


后扰流板下的支座

尾灯区域中的紧固螺钉		紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+/-0.7 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
------------	--	------	----------------	--------------------------	--

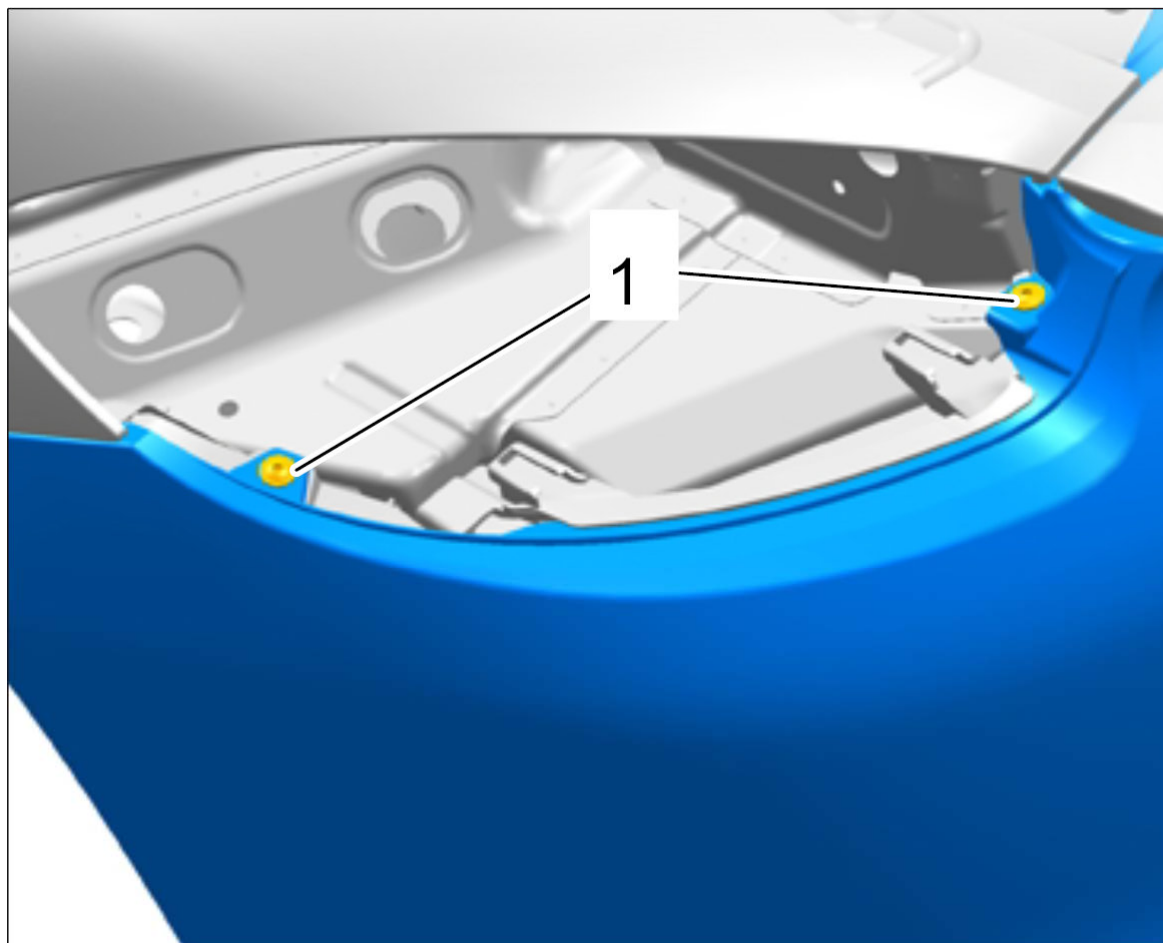

尾灯区域中的支座


束带的紧固螺钉		紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+0.7 Nm (+0.5 ftlb.)	-1 Nm (-0.5 ftlb.)
---------	--	------	----------------	----------------------	--------------------

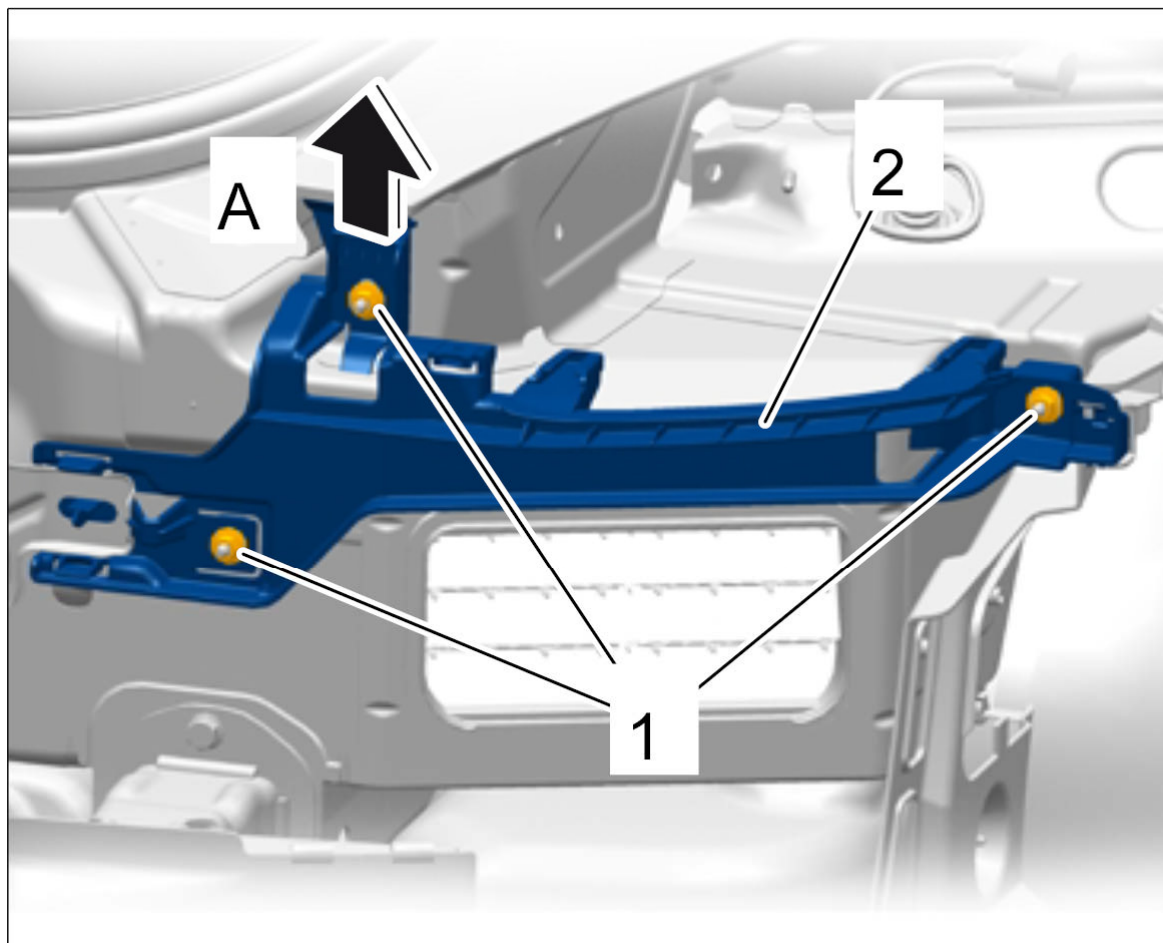

安装后束带


扰流板驱动装置

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
扰流板驱动装置的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

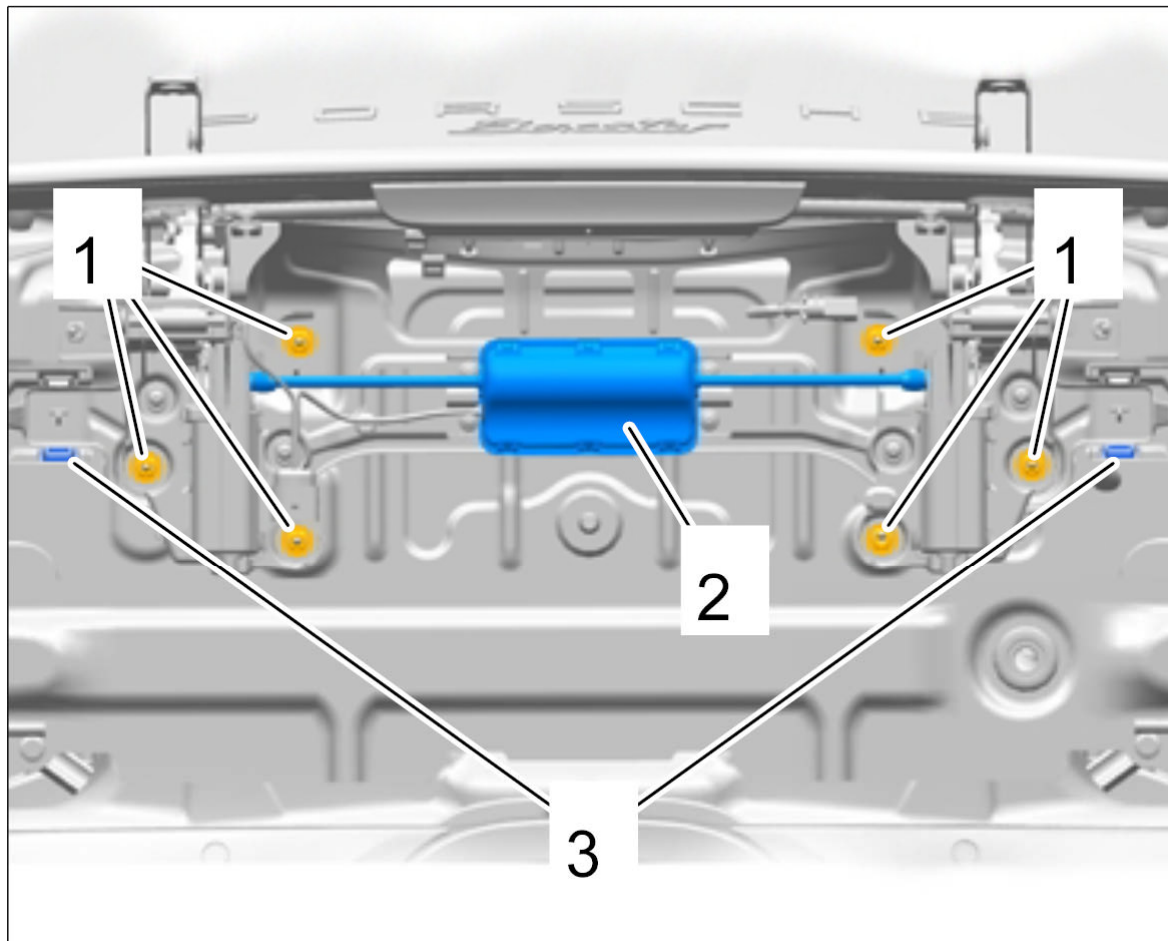


松开扰流板驱动装置

后扰流板上部的紧固螺钉		紧固扭矩	2.2 Nm (1.5 ftlb.)		
-------------	--	------	--------------------	--	--

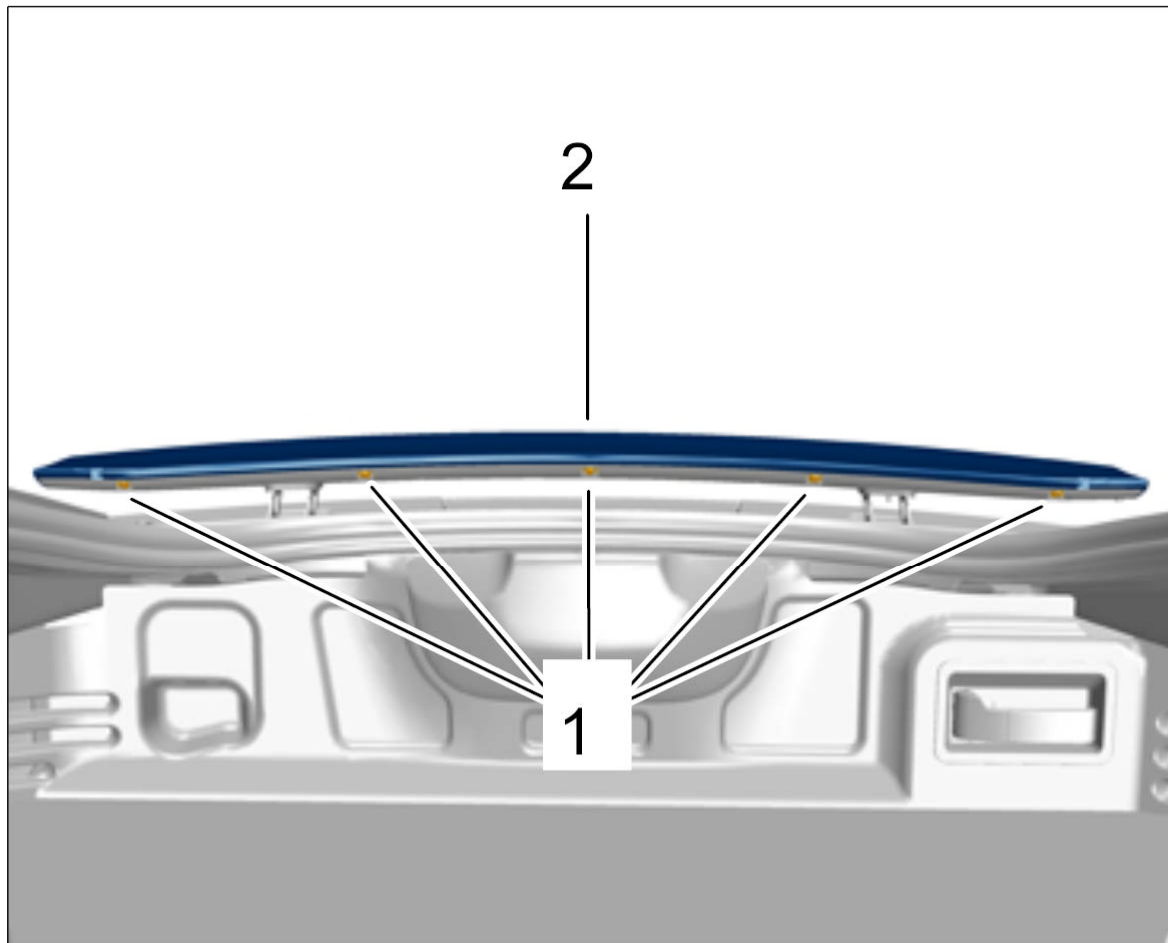

拆卸后扰流板上部


后扰流板下部的紧固螺母		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)	+/-1.5 Nm (+/-1 ftlb.)	
-------------	--	------	------------------	------------------------	--

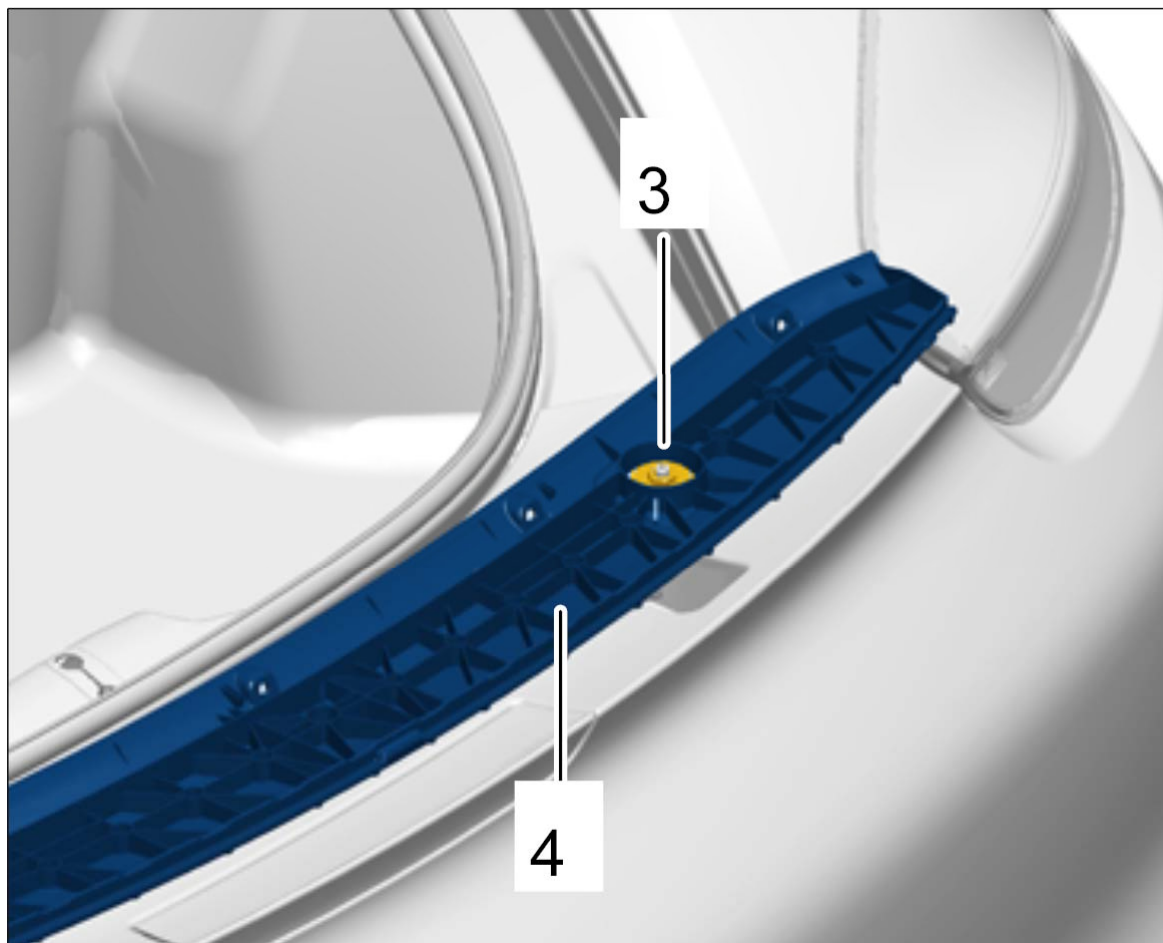

拆卸后扰流板下部

发动机舱盖

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后壁盖的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

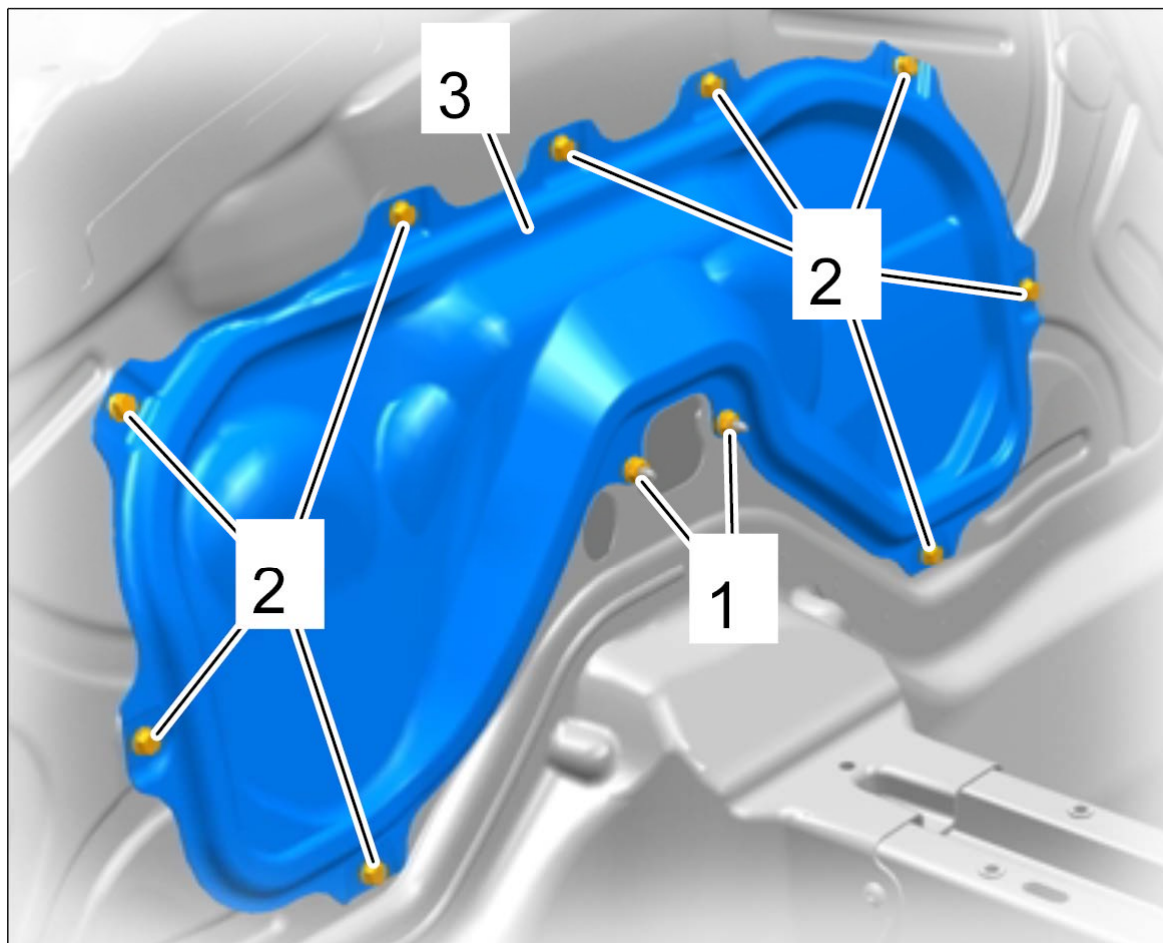


拆卸后壁盖

玻璃窗、车窗控制的技术值


玻璃窗，车窗控制

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车窗玻璃的紧固螺钉	使用专用工具	紧固扭矩	6 Nm	+/-0.9 Nm	

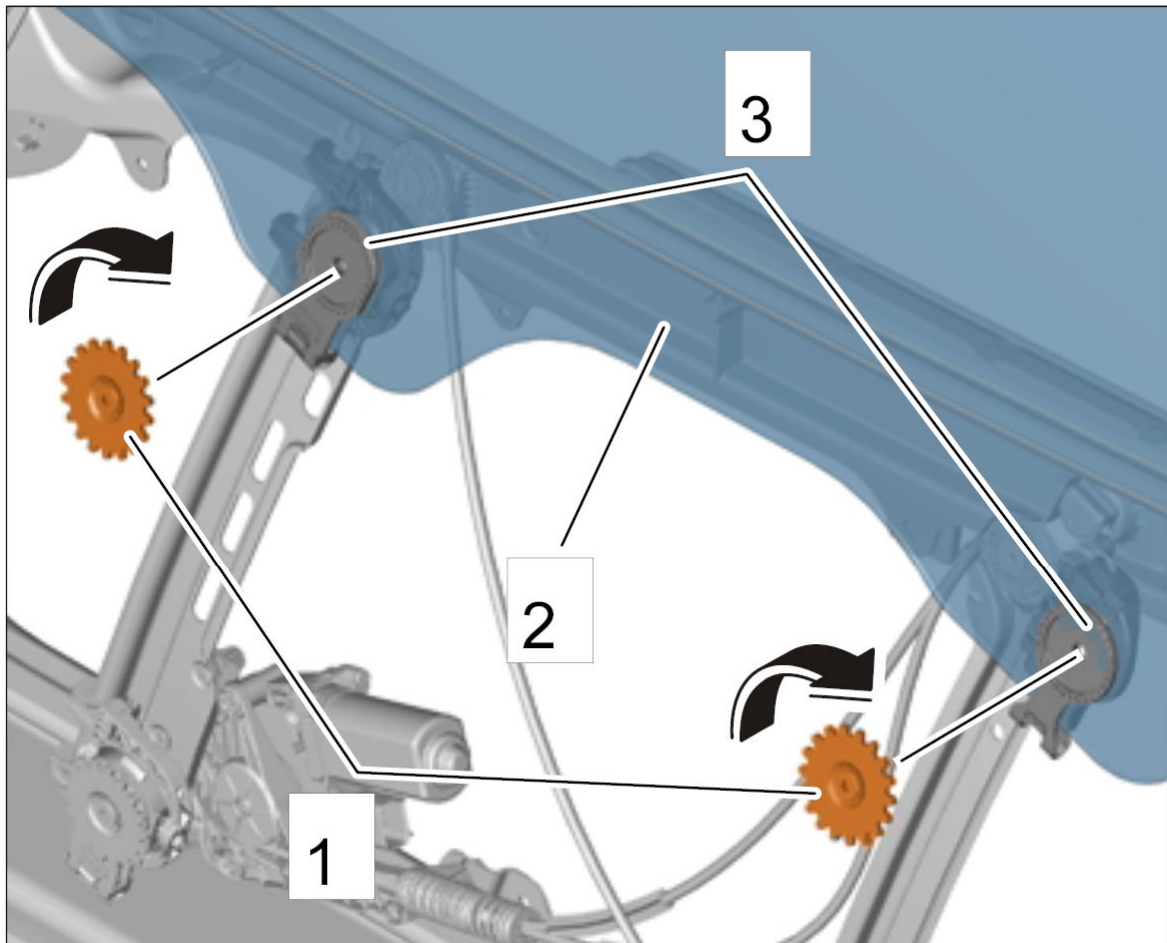


固定车窗玻璃

车窗玻璃的紧固螺钉	直接在螺钉处	紧固扭矩	12 Nm	+/-1.8 Nm	
-----------	--------	------	-------	-----------	--

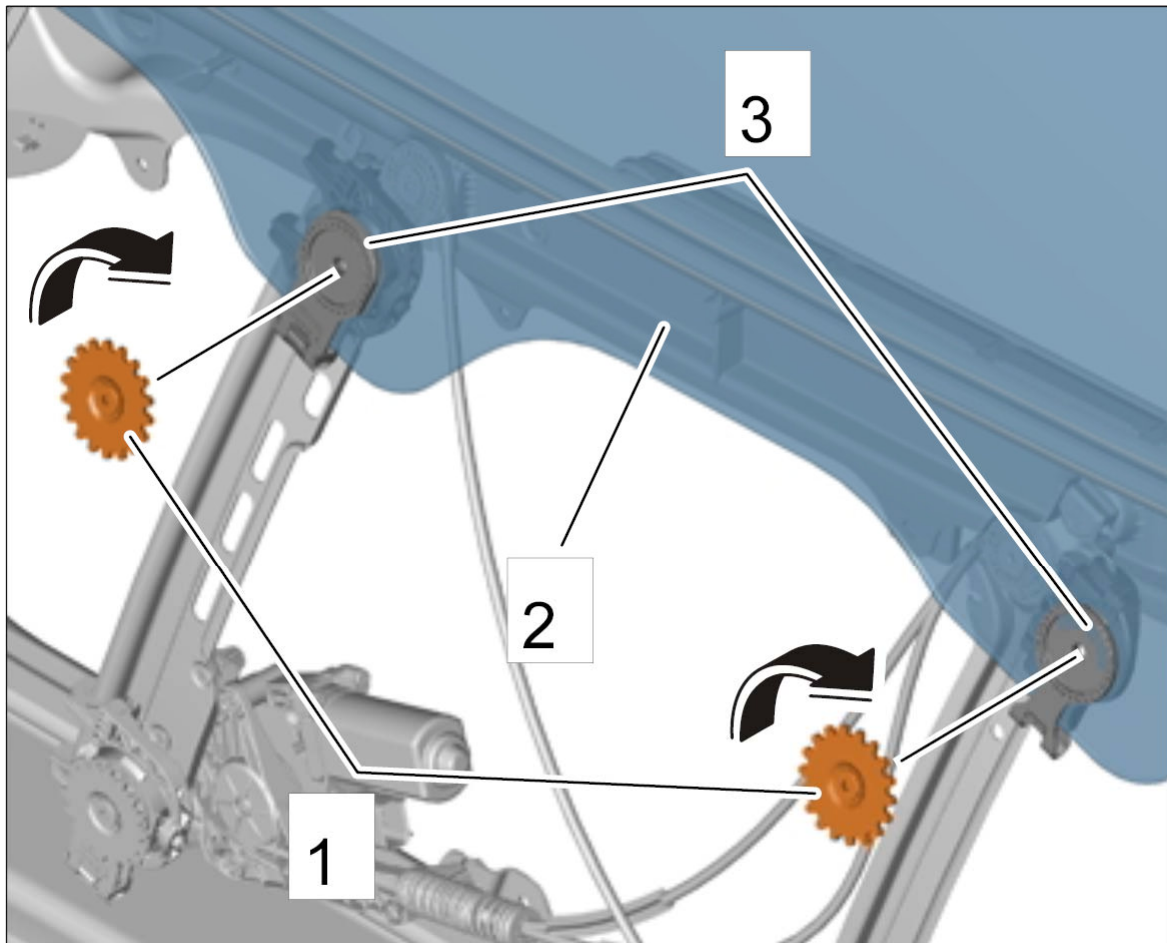


固定车窗玻璃

电动摇窗电机到车窗升降机	紧固扭矩	4.7 Nm	+/-0.5 Nm	
--------------	------	--------	-----------	--

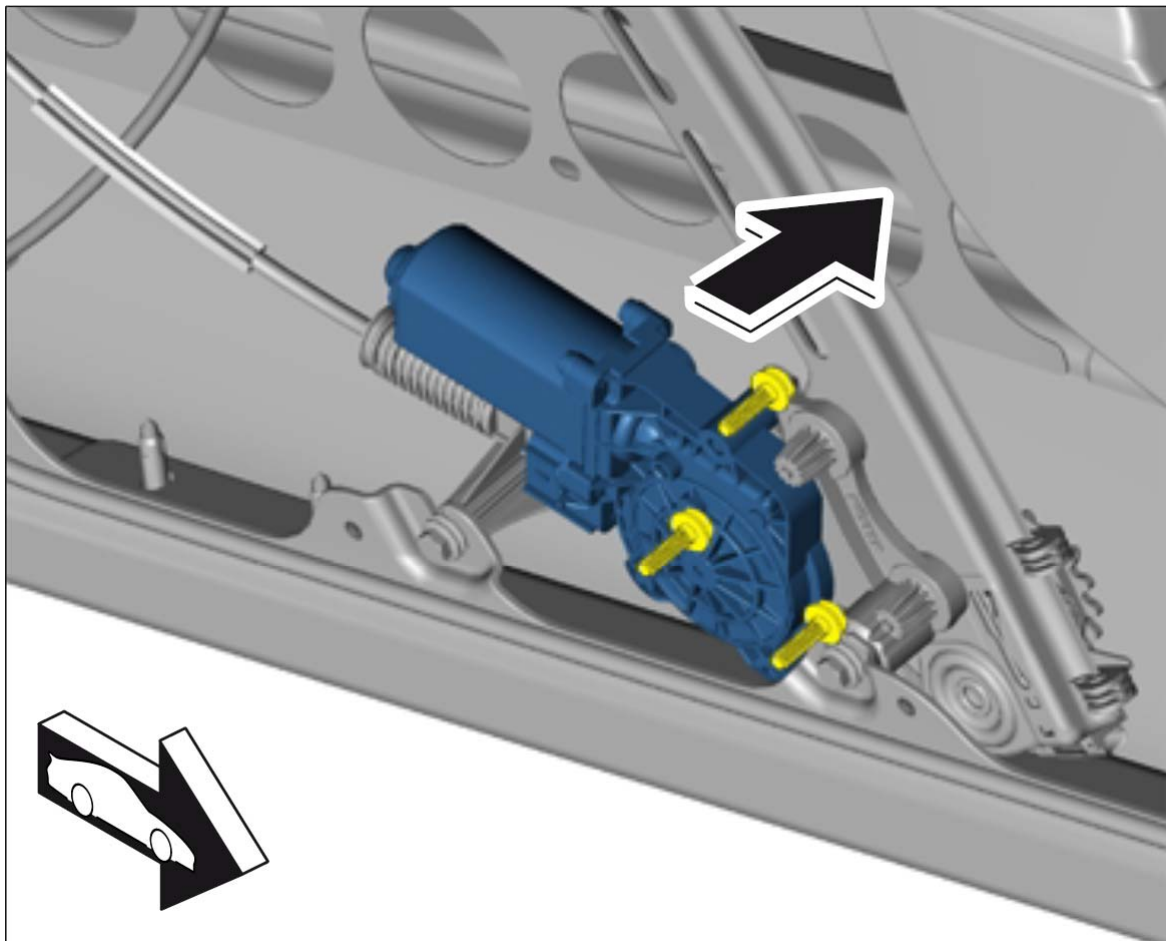

拆卸电动摇窗电机


用于车窗升降机的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm	+/-0.9 Nm	
--------------	--	------	--------	-----------	--

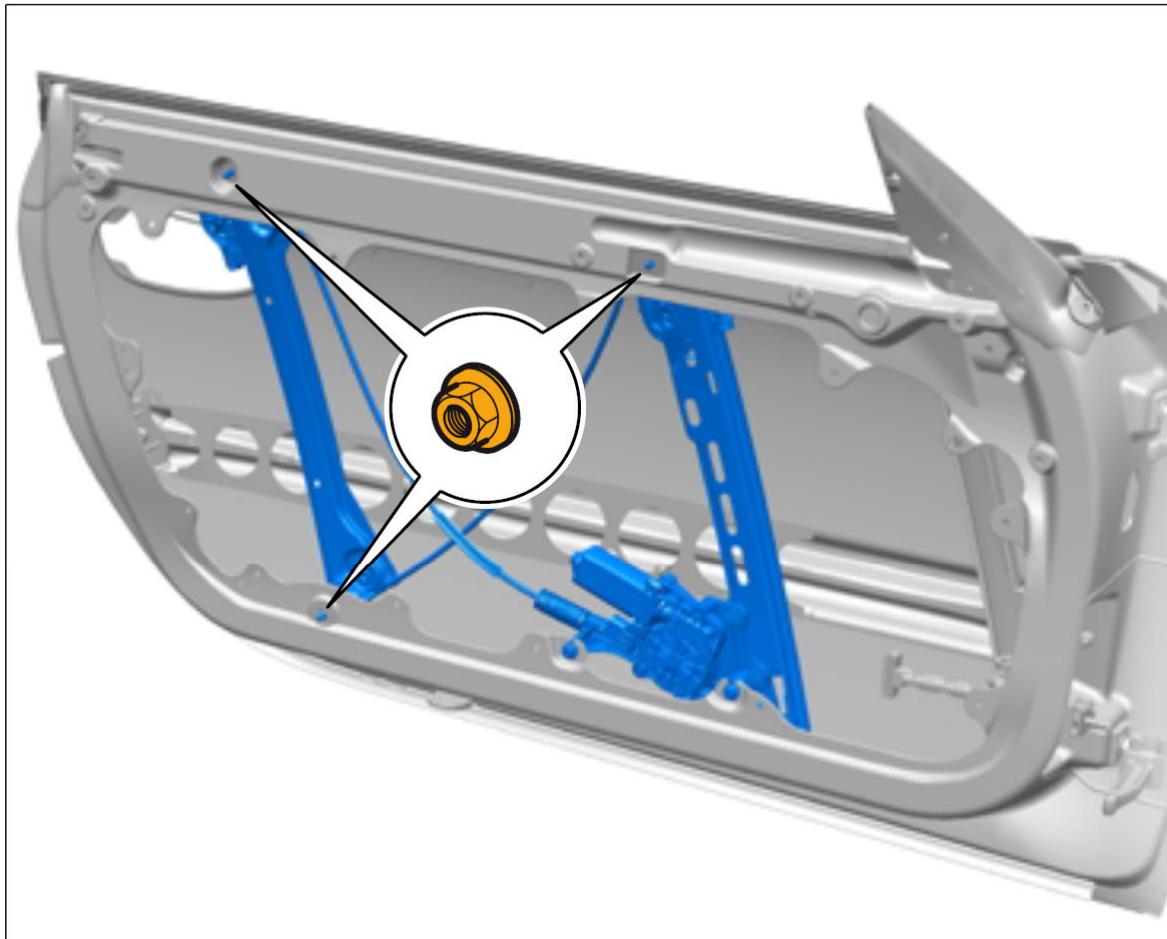

拧下紧固螺母

车窗的间隙尺寸


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前车窗的关闭深度	Z1	调整值	3.5 mm	+/-1 mm	

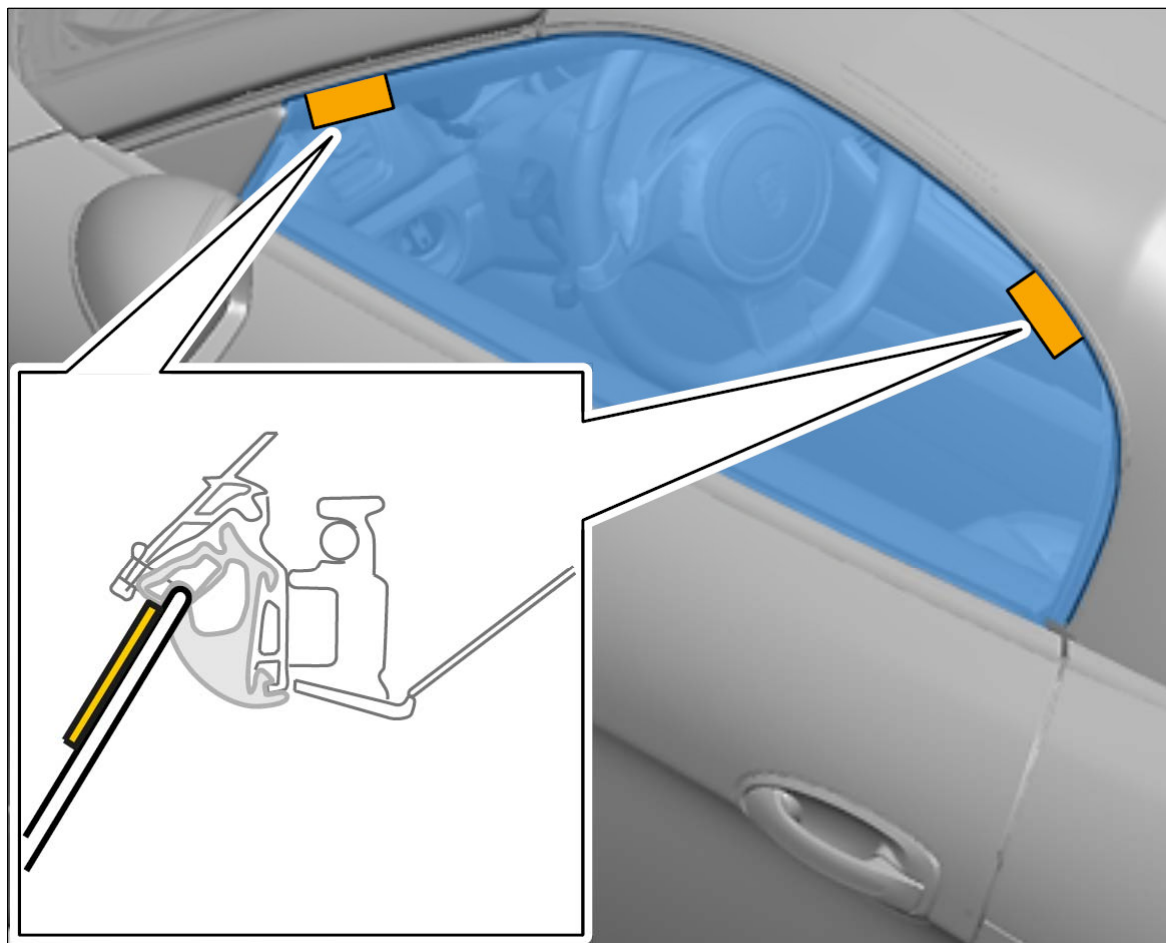


前车窗的关闭深度

前车窗的关闭深度

后车窗的关闭深度	Z2	调整值	6.0 mm	+/-1 mm	
----------	----	-----	--------	---------	--

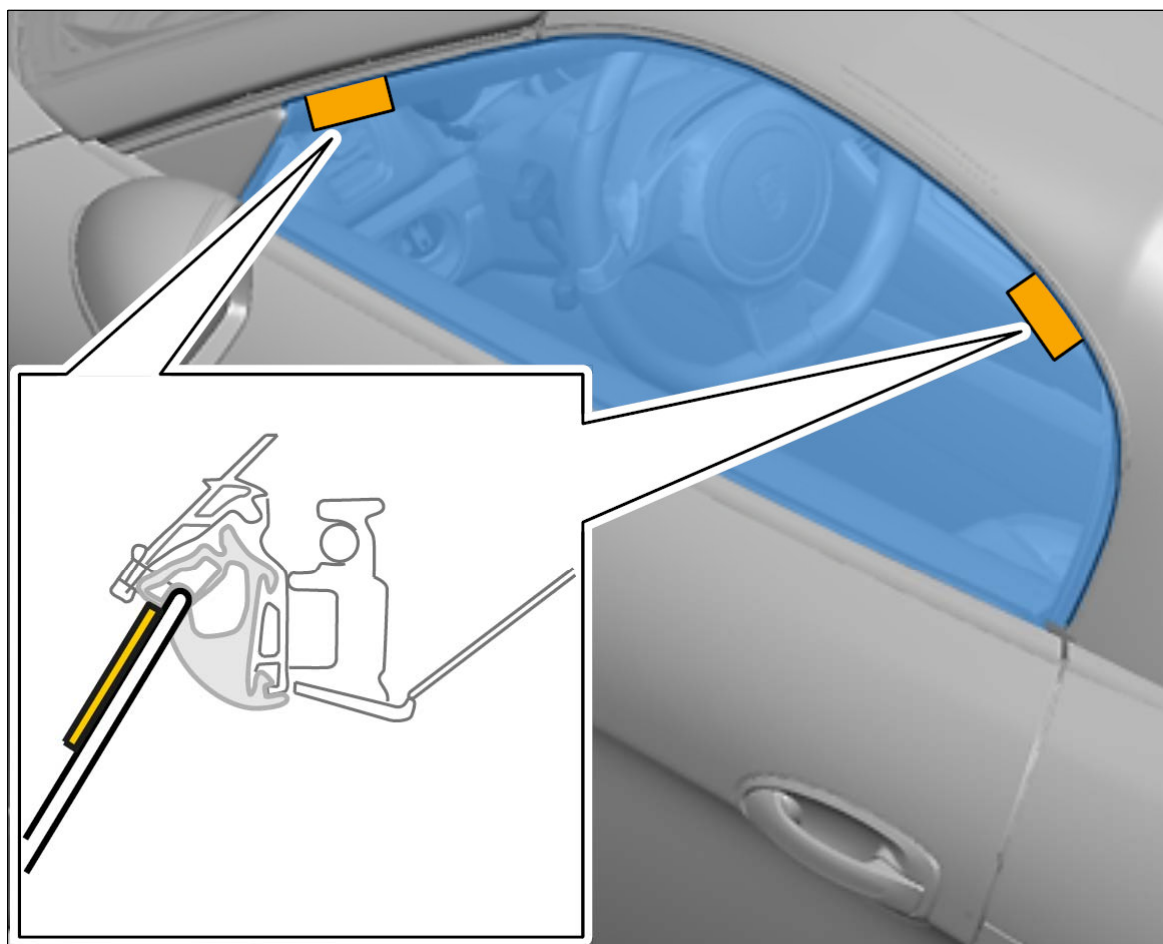


前车窗的关闭深度

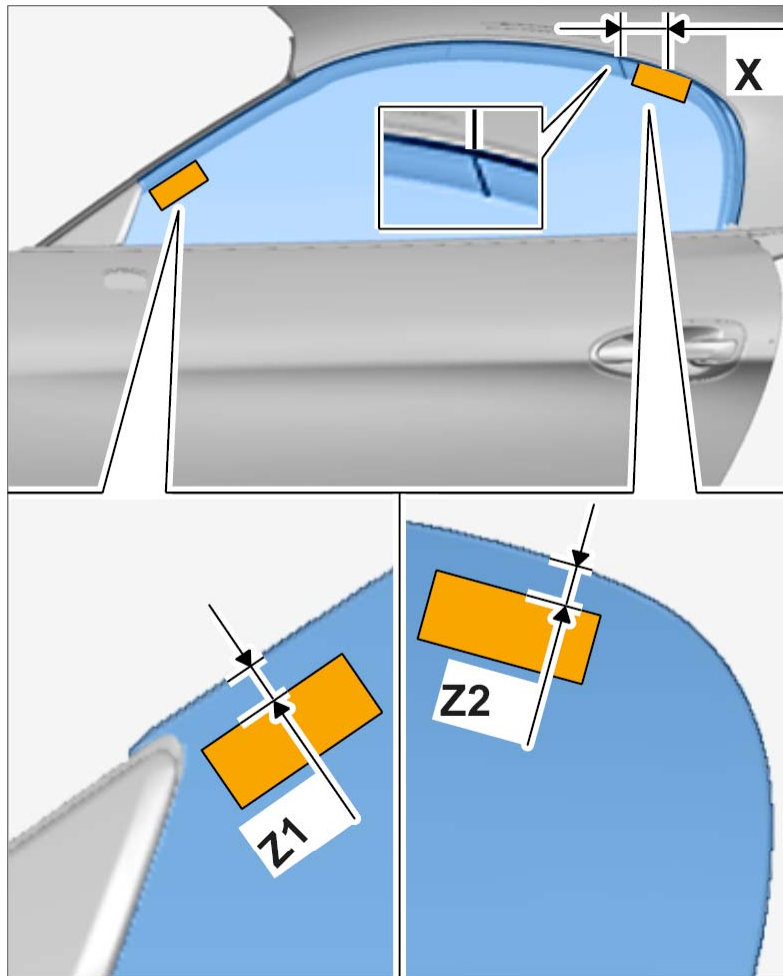


前车窗的关闭深度

Z2 测量点间隙	X	间隙尺寸	5 mm		
----------	---	------	------	--	--

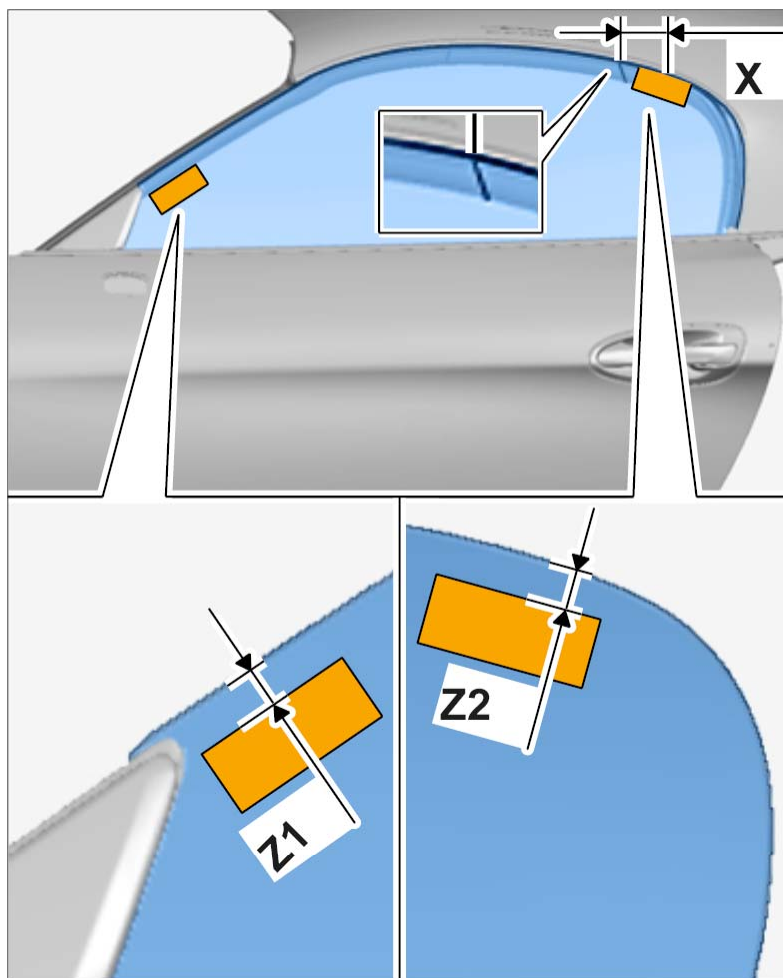


贴上标记

测量点间隙	X	间隙尺寸	100 mm		
-------	---	------	--------	--	--

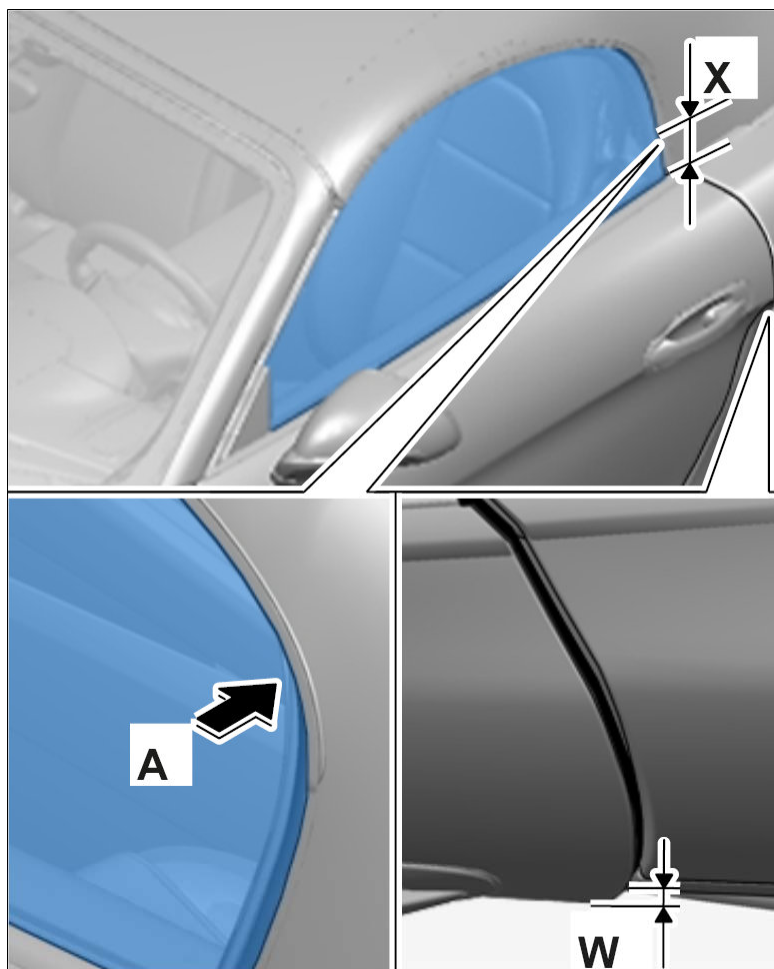

车门处于开启位置


车门开口	W	调整值	8 mm		
------	---	-----	------	--	--

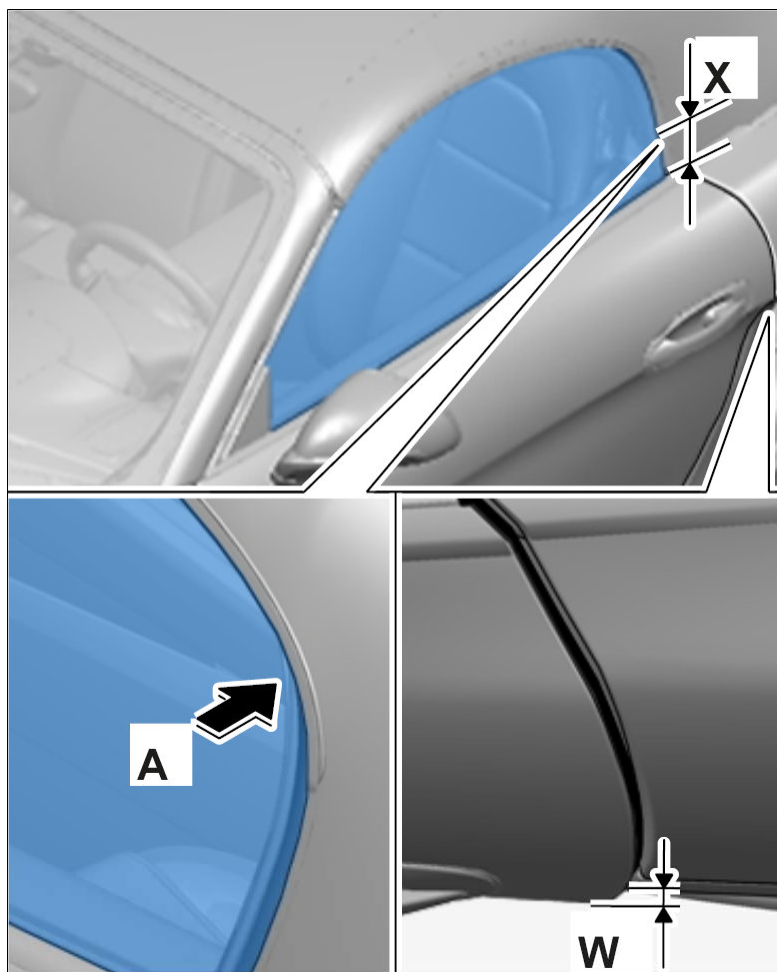

车门处于开启位置


车门限位器技术值

→ 紧固扭矩: 35 Nm (26 ftlb.) $\pm$ 3.5 Nm ($\pm$ 2.5 ftlb.)

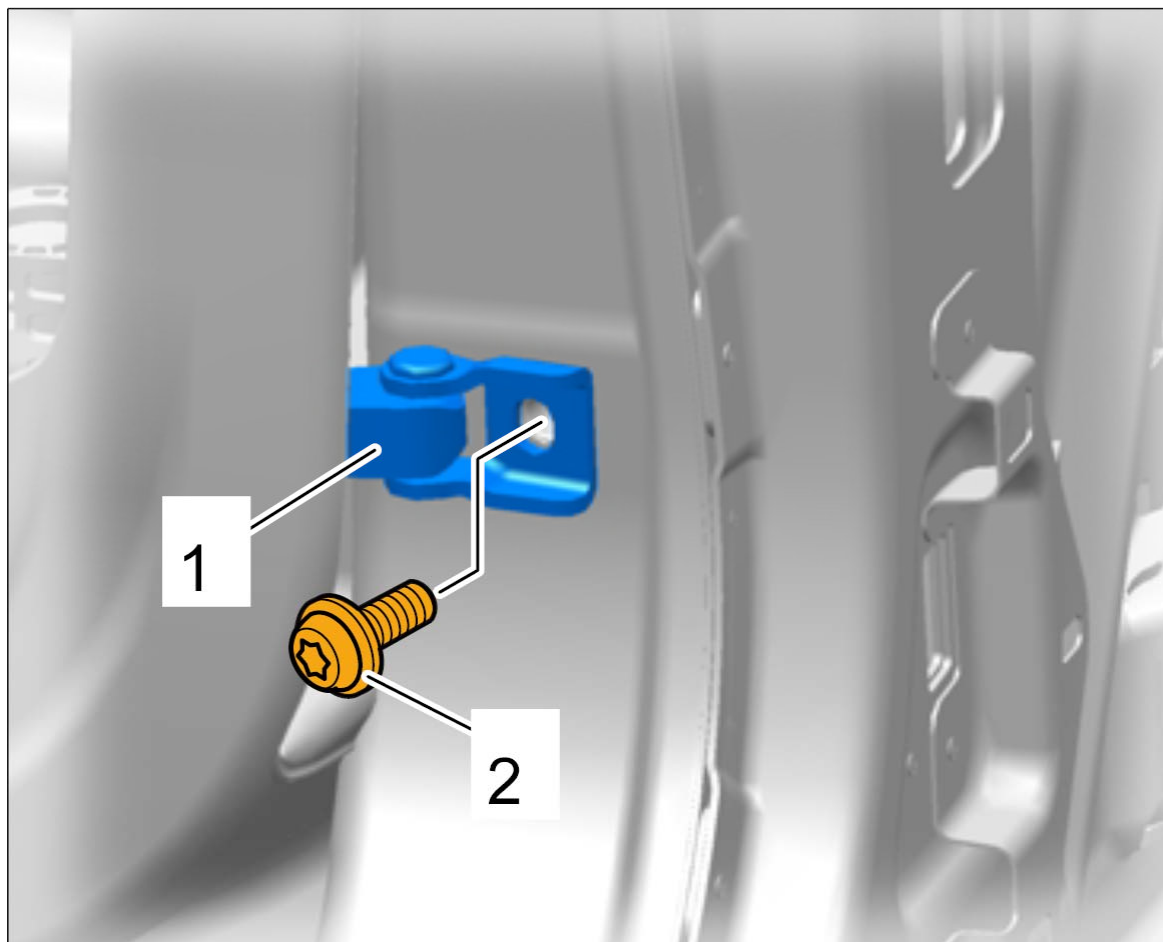

松开车身一侧的车门限位器


→ 紧固扭矩: 9.7 Nm (7.5 ftlb.)

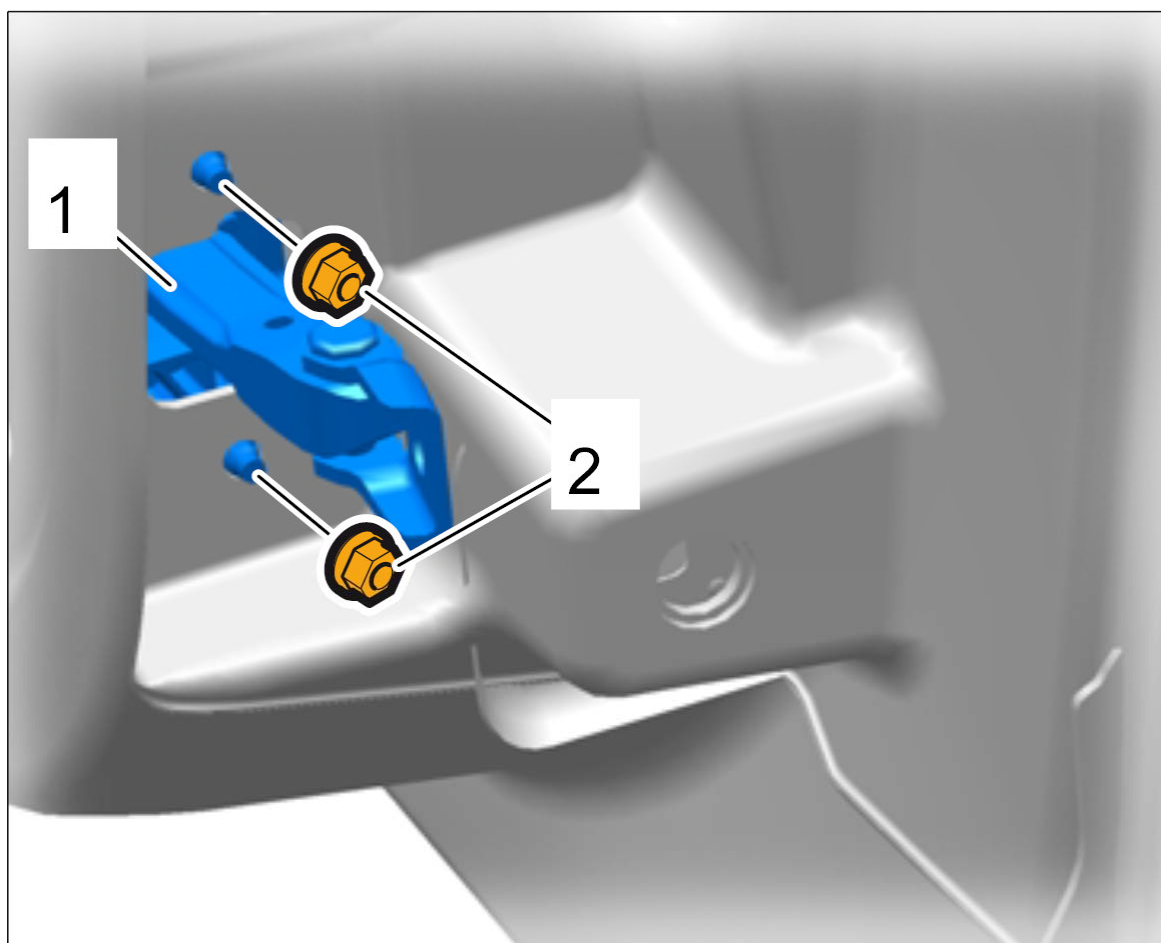

Removing door arrester

车外后视镜的技术值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车外后视镜的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

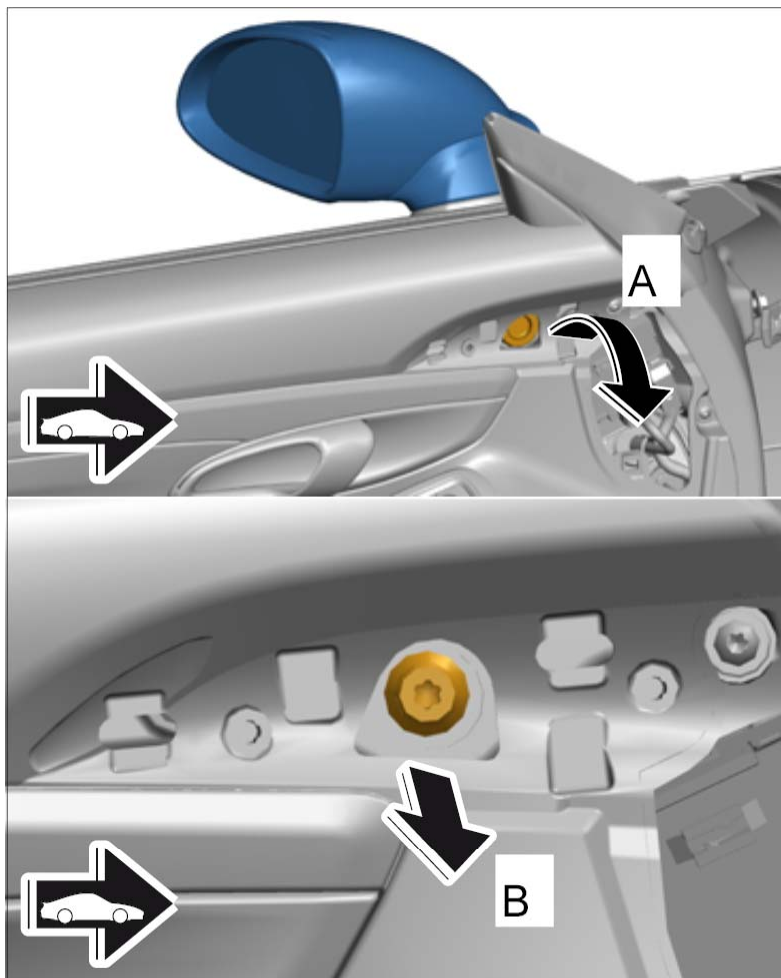

松开后视镜


活动顶篷/附件

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前锁的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

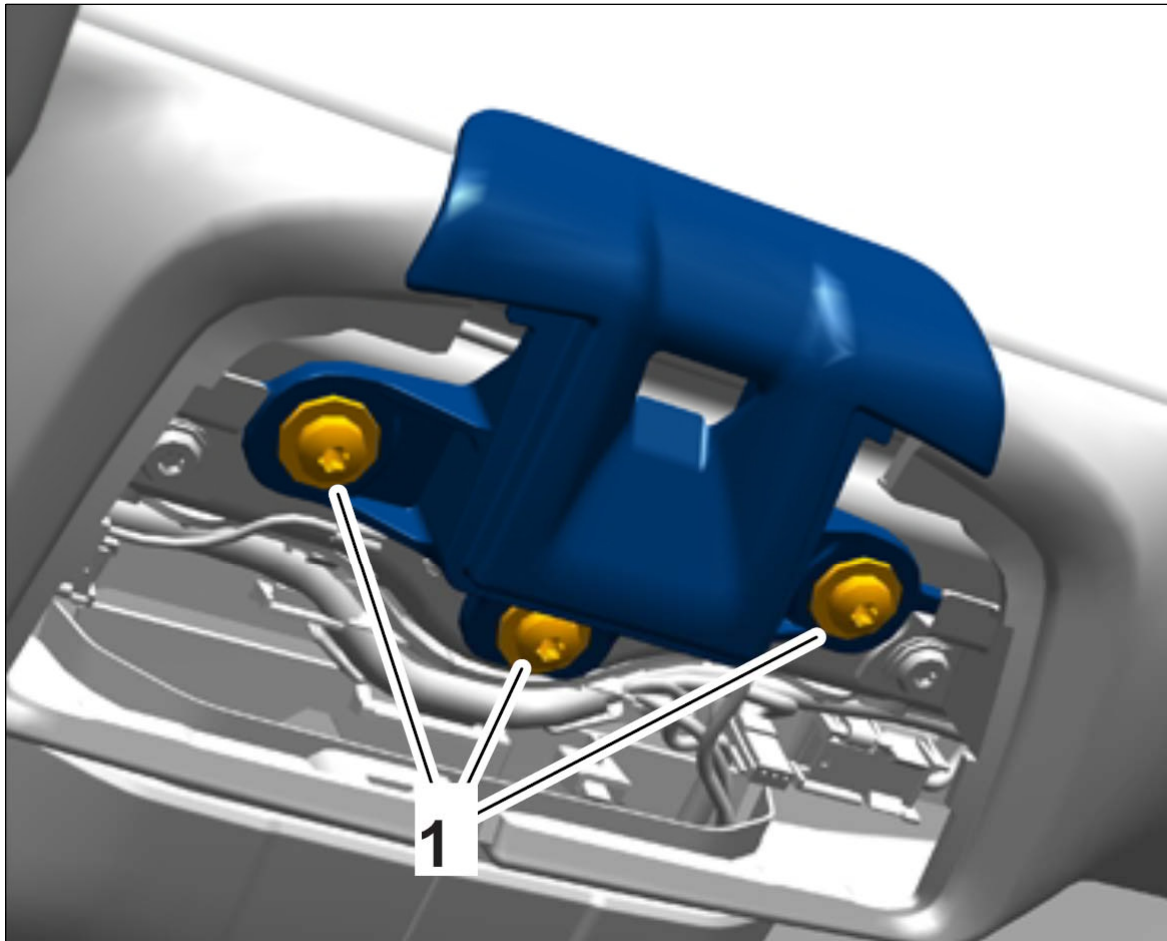


拆卸锁

安全带导槽的紧固螺钉		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
------------	--	------	------------------	--	--

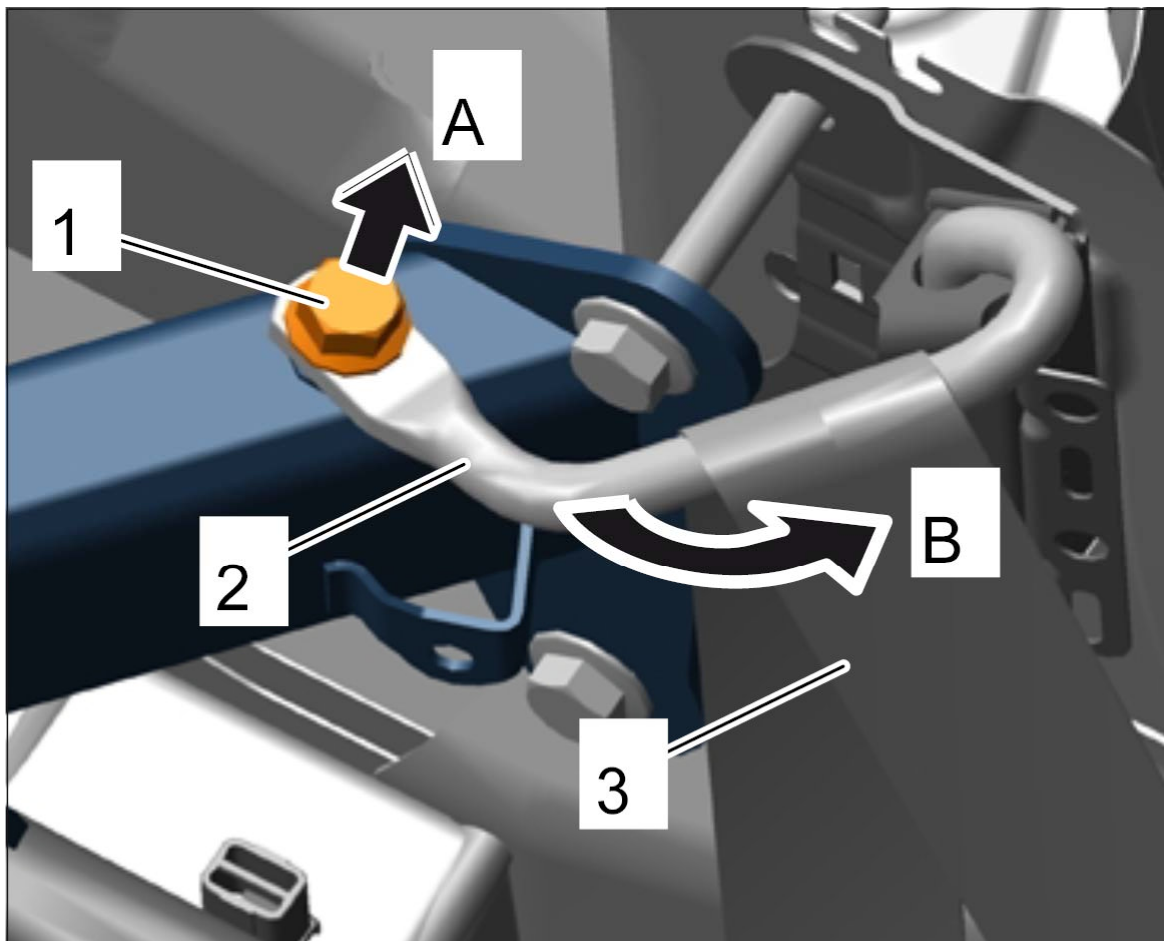


松开侧面的紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，侧面		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	------	------------------	--	--

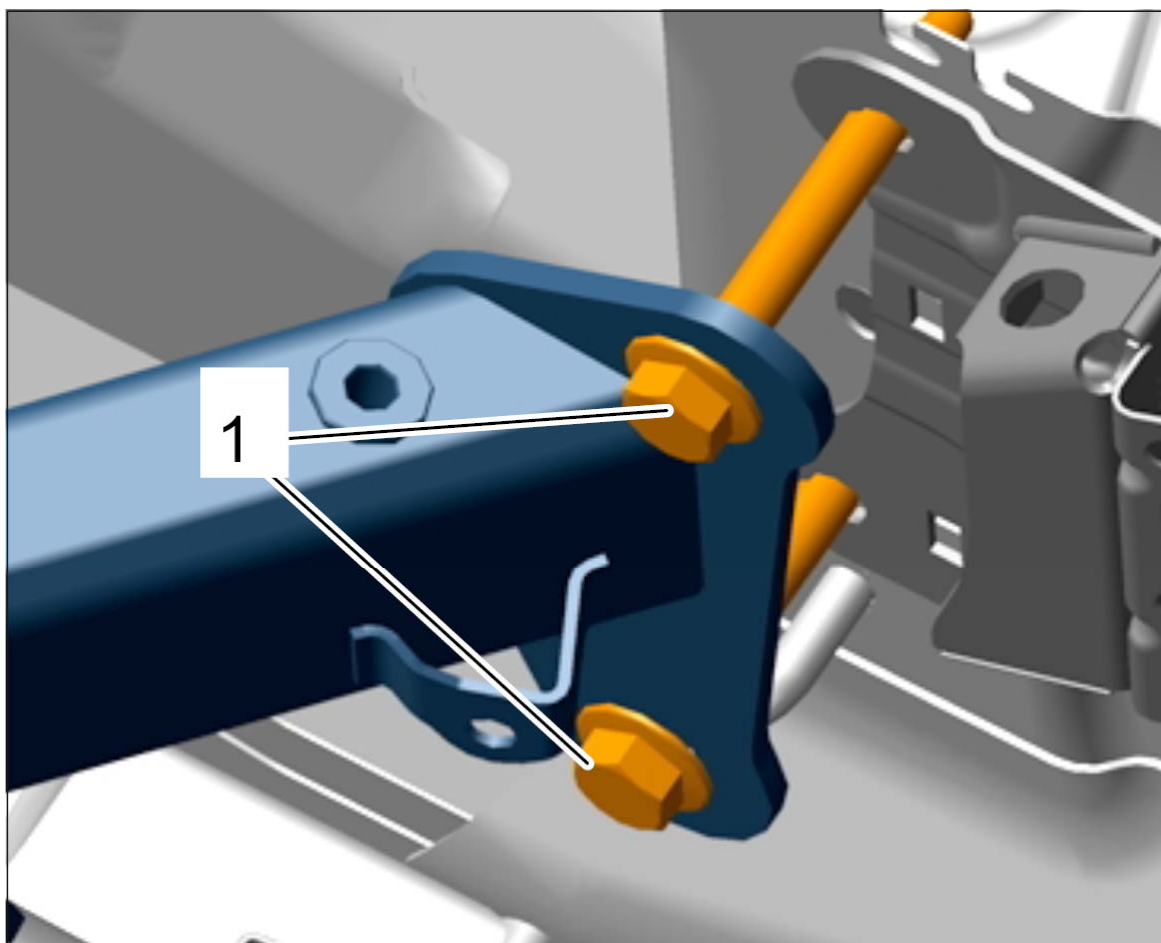


松开侧面的紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，前部		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	------	------------------	--	--

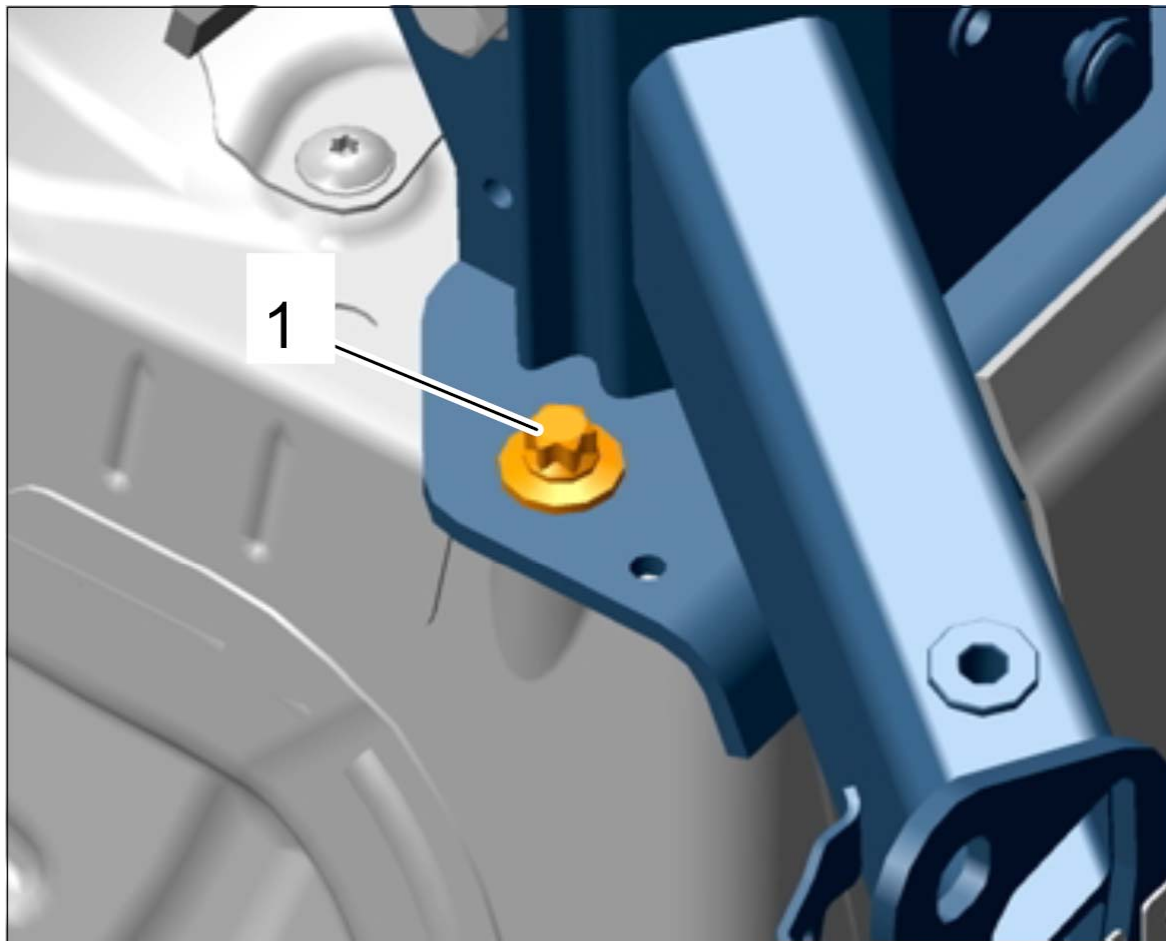

松开前部紧固螺钉


翻滚防护杆的紧固螺钉，后部		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	------	------------------	--	--

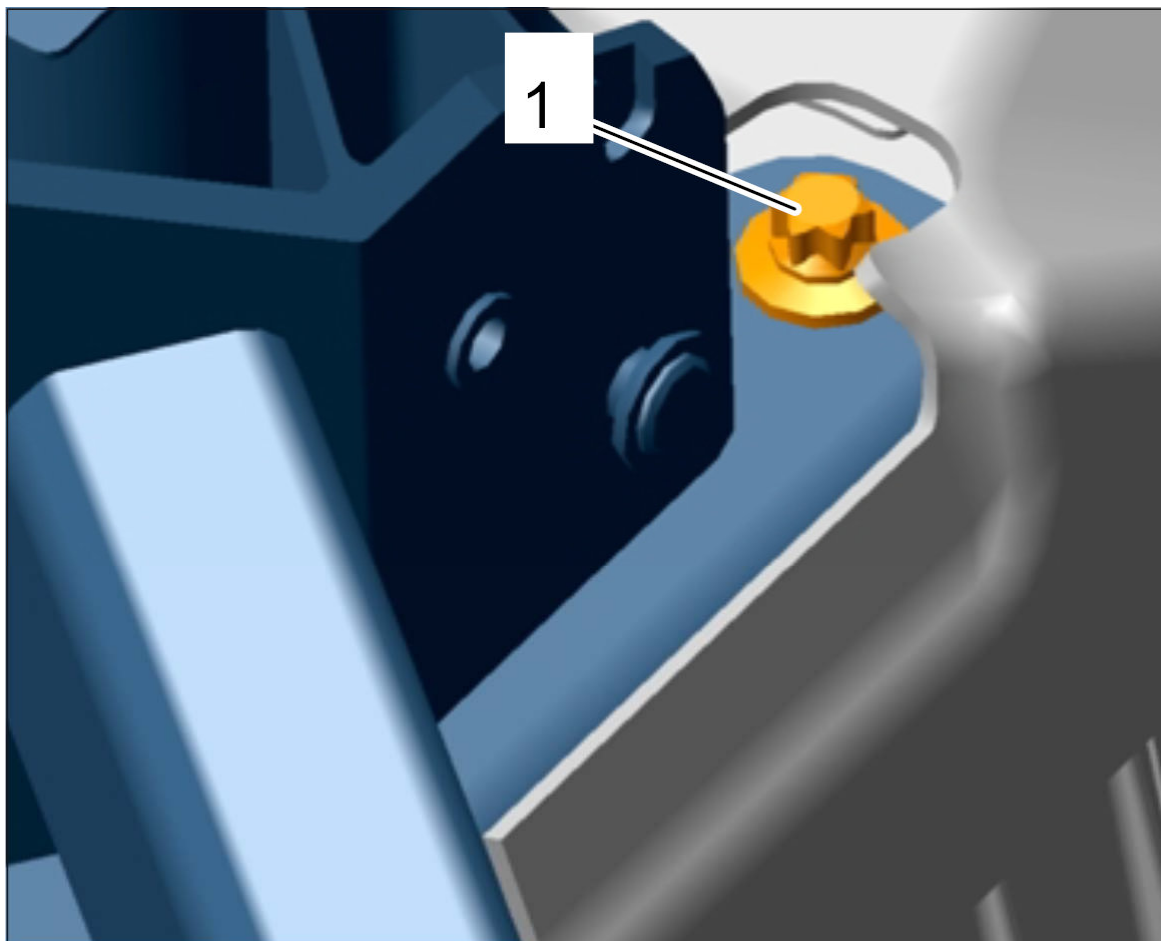

松开后部紧固螺钉

张力撑弓的技术值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
张力撑弓的紧固螺钉		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

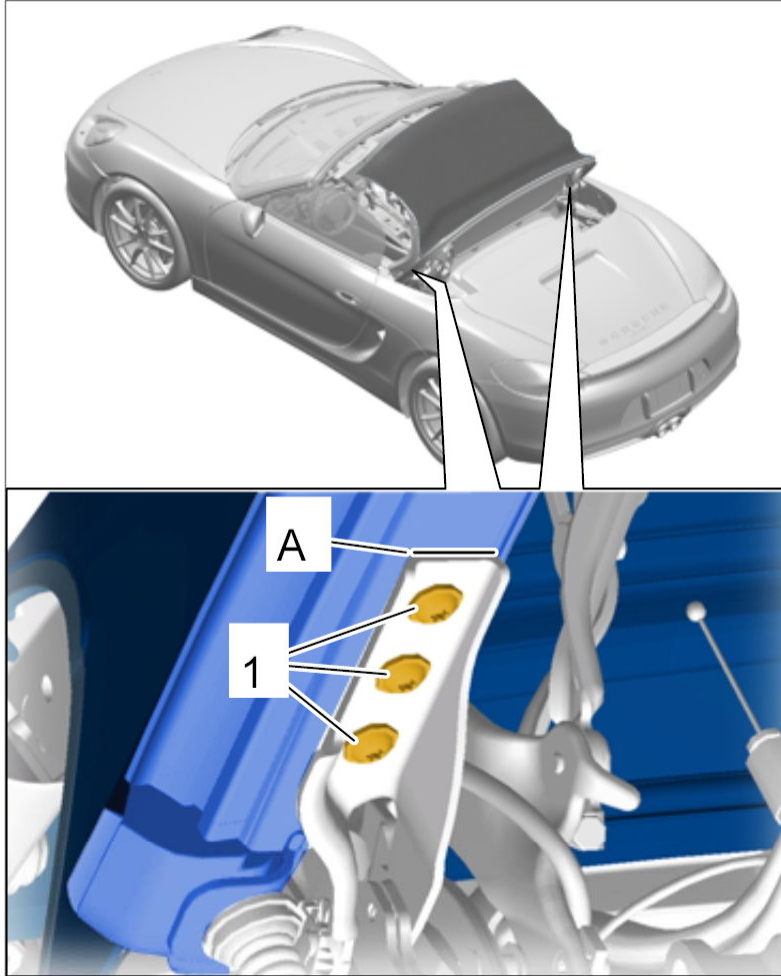

松开张力撑弓


车顶衬里的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
外板嵌条的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	6.0 Nm (4.5 ftlb.)		

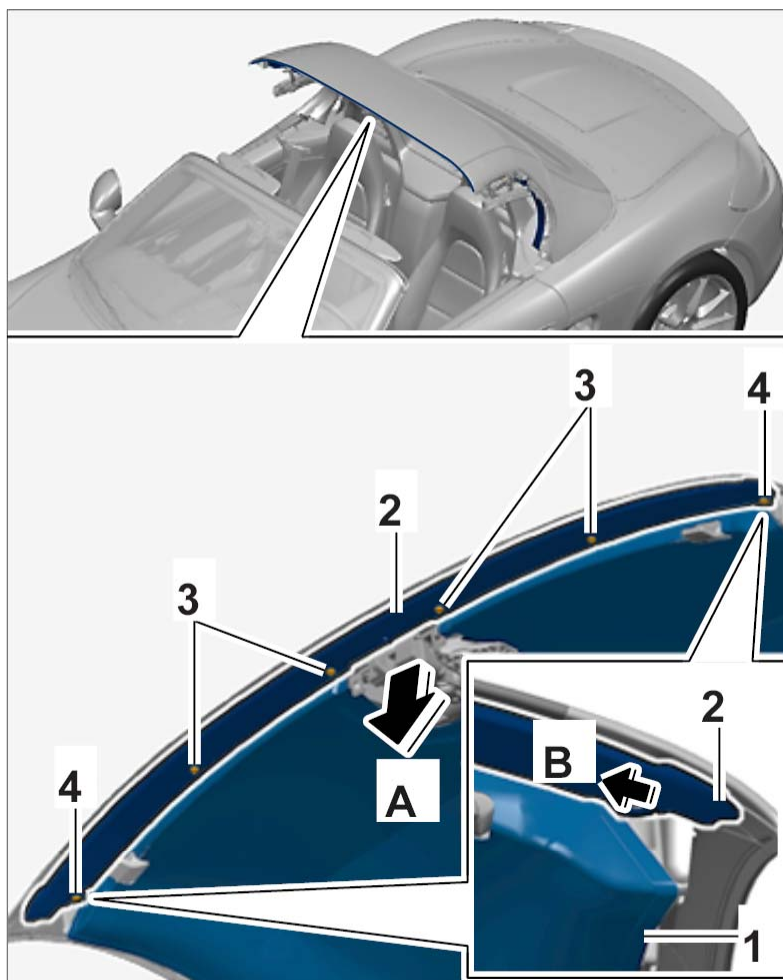


松开外板嵌条

外板嵌条的紧固螺钉	项目 4	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
-----------	------	------	--------------------	--	--

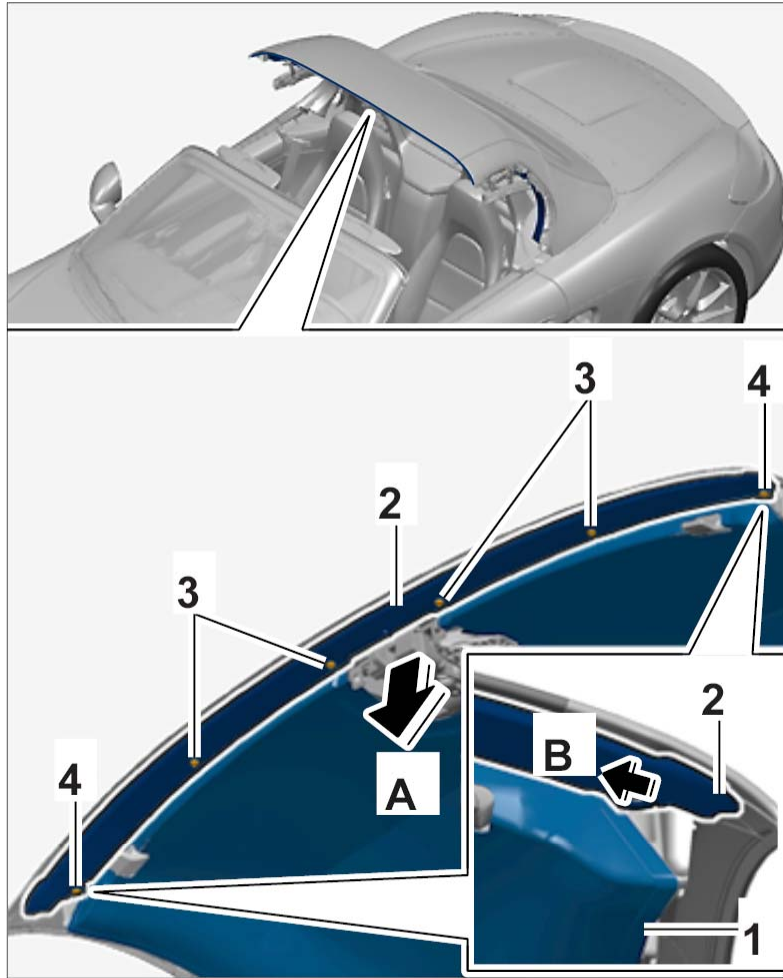

松开外板嵌条


张紧绳的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
----------	------	------	------------------	--	--

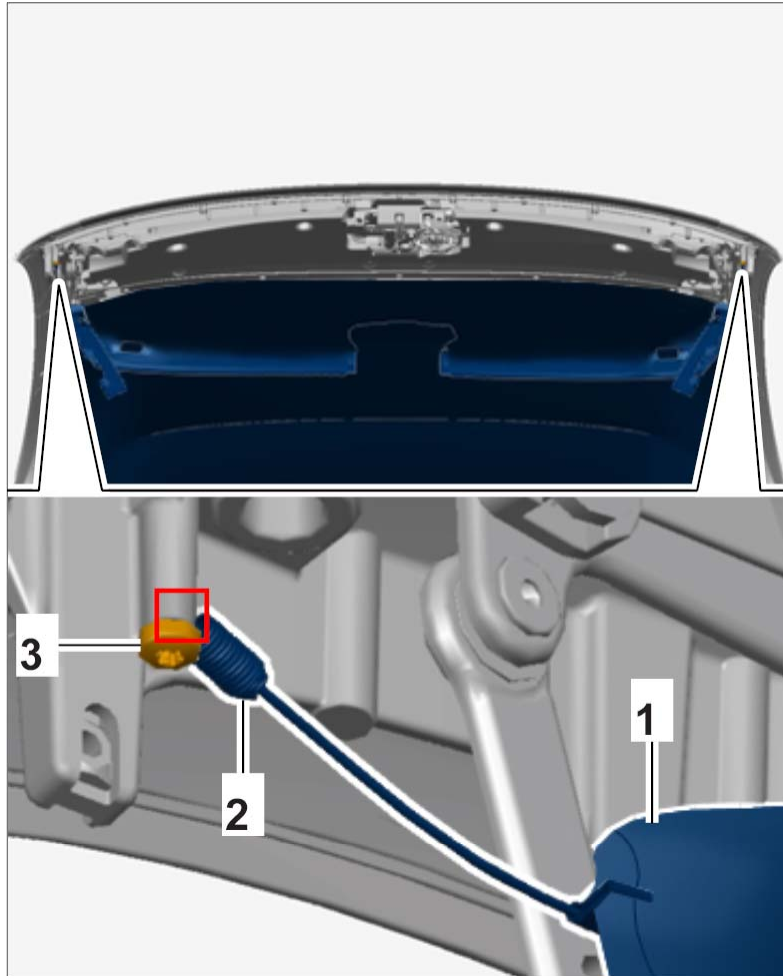

松开张紧绳


活动顶篷罩的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
束带的紧固螺钉（下 B 柱）	项目 1	紧固扭矩	1.8 Nm (1.5 ftlb.)		

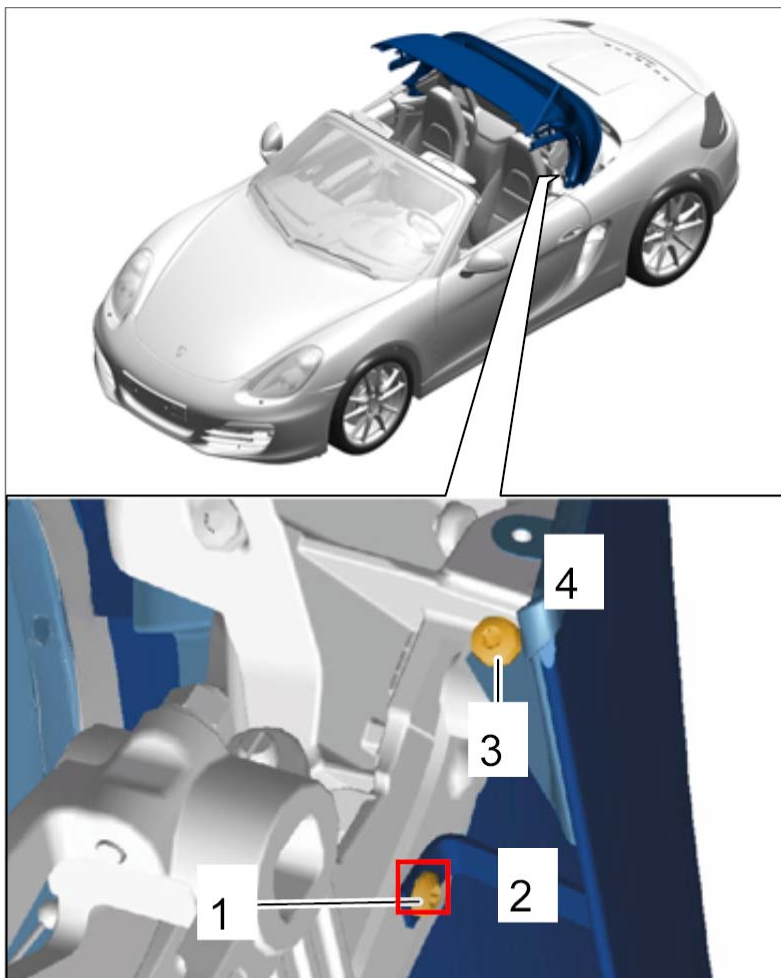


拧下侧面的束带

束带的紧固螺钉（上 B 柱）	项目 3	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
----------------	------	------	--------------------	--	--

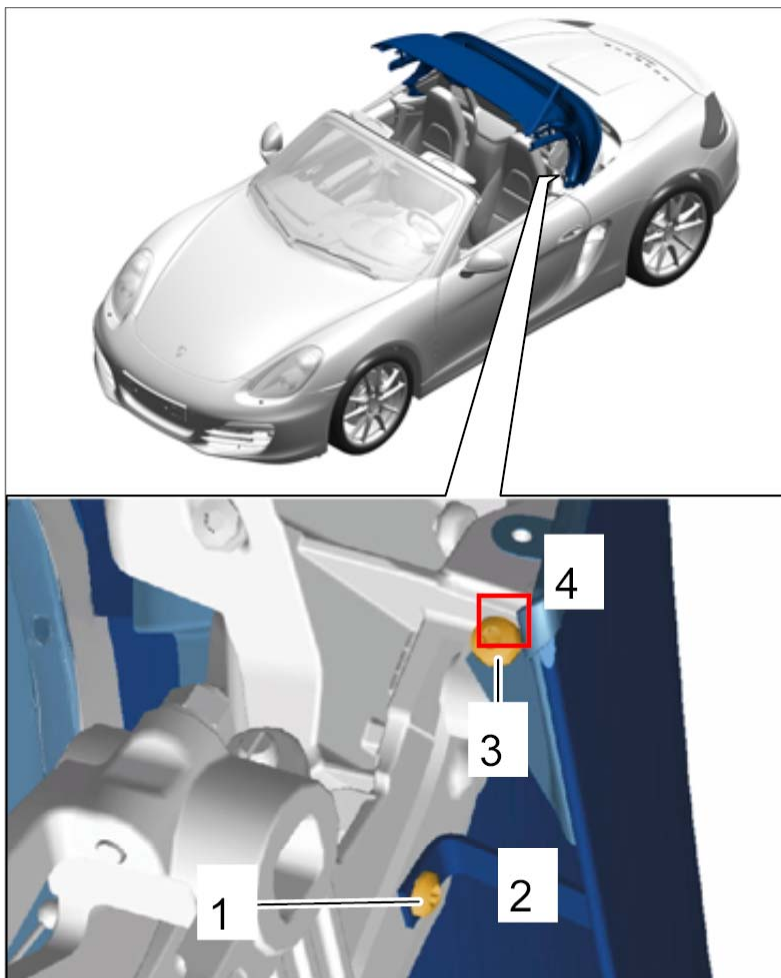

拧下侧面的束带

车顶框架束带的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
-------------	------	------	------------------	--	--

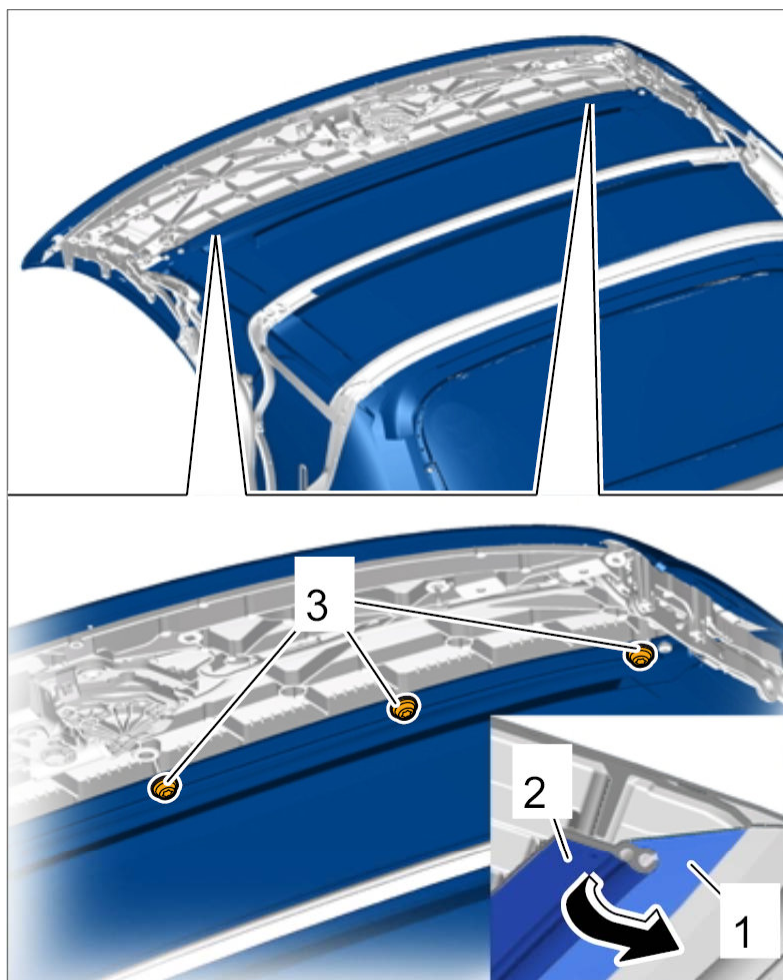

松开束带

拉力带的紧固螺钉	项目 4	紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
----------	------	------	------------------	--	--