
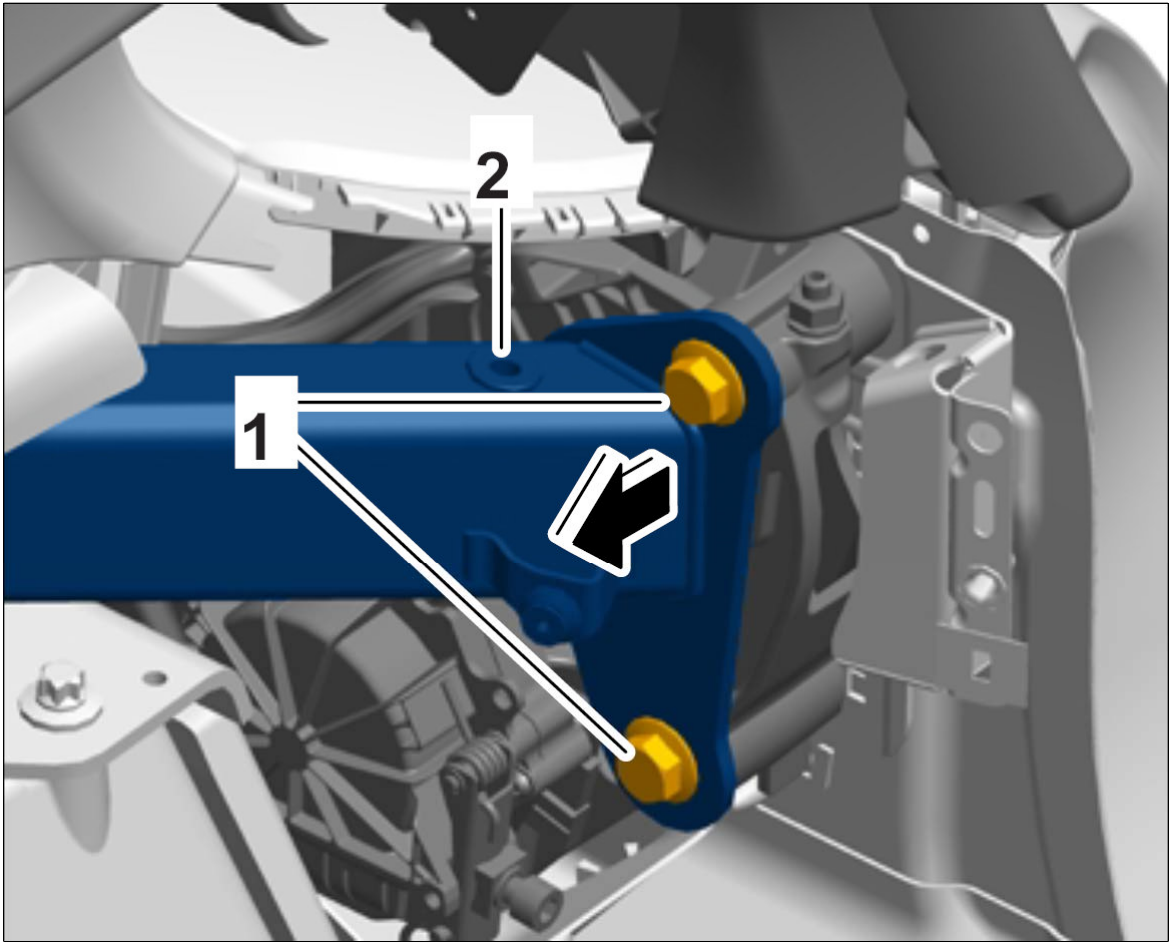


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 610119 拆卸和安装活动顶篷

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
活动顶篷支架/翻滚防护杆的紧固螺钉，前部		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
 松开活动顶篷的前部					
用于固定后部活动顶篷支架的紧固螺钉		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		

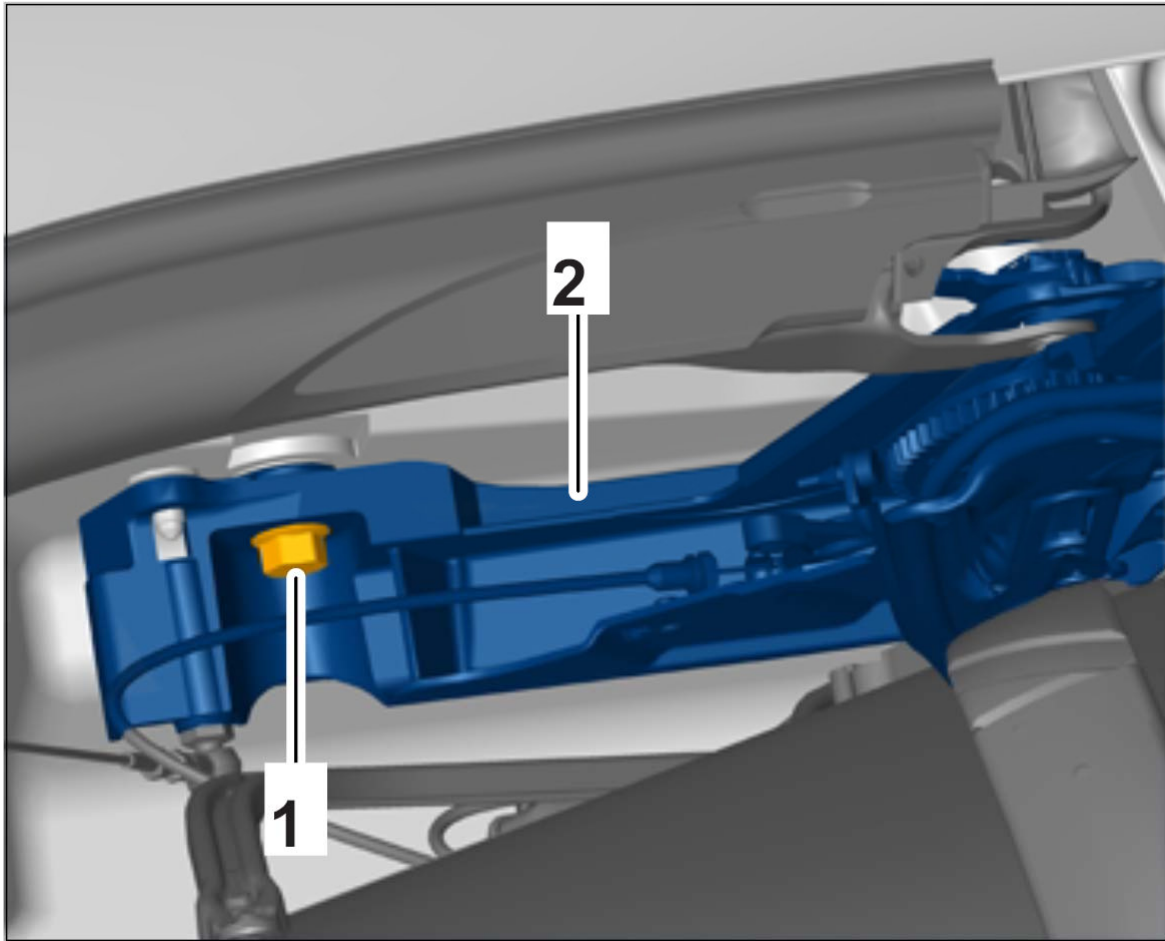

松开活动顶篷的后部

准备工作

准备工作



信息

必须将活动顶篷移到各个位置，以便尽可能更好地接触到如下所示的安装区域。



信息


有些维修图只显示了车辆的一侧。当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 拆下三点式安全带转向接头。 → 691119 拆卸和安装前三点式安全带
2. 拆下后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板
3. 松开翻滚防护杆。 → 697219 拆卸和安装翻滚防护杆

4. 拆下鲍顿拉索。 → 614219 拆卸和安装活门


拆下活动顶篷

拆下活动顶篷

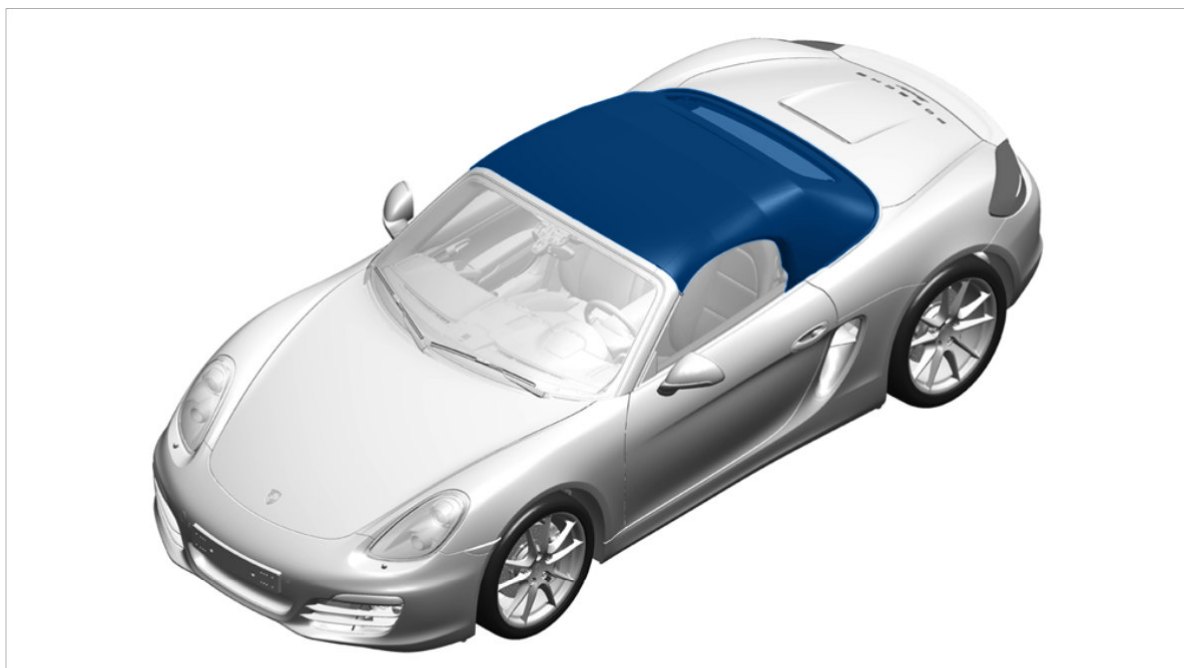


活动顶篷的安装位置

1. 将张紧绳 -1- 从后部球座 -2- 中松开。

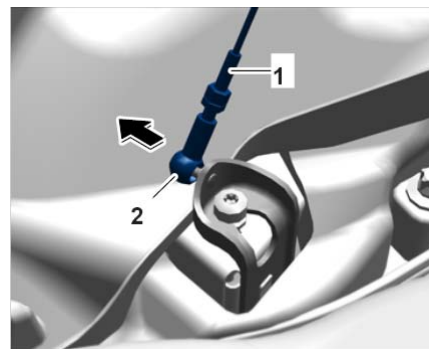


拆除张紧拉线

2. 断开插头 -1- 并松开线束 -2- 。

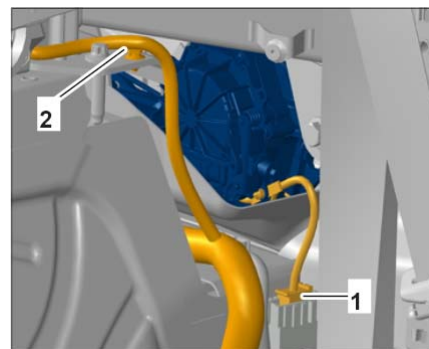


断开插头

3. 将前部活动顶篷支架紧固螺钉 **-1-** 从翻滚防护杆 **-2-** 上拧下。

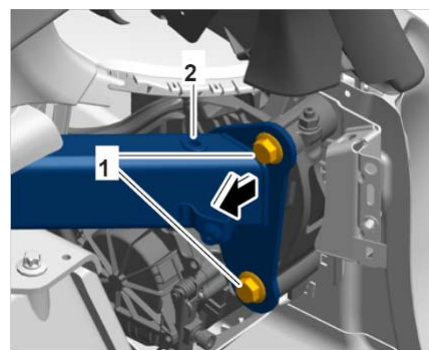

分离前活动顶篷。

4. 将紧固螺钉 **-1-** 从后活动顶篷支架 **-2-** 上拧下。

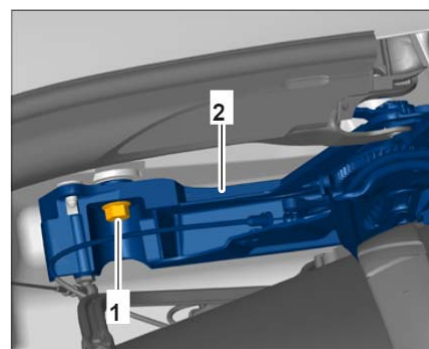

分离后活动顶篷

5. 让助手站在后方，将盖抬离导销。
6. 向上拉出活动顶篷。

安装活动顶篷

安装活动顶篷

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 前部活动顶篷支架/翻滚防护杆上的紧固螺钉。 [紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)

3. 后活动顶篷支架的紧固螺钉。 [紧固扭矩 46 Nm \(34 ftlb.\)](#)
4. 执行功能测试。

后续工作

后续工作

1. 紧固翻滚防护杆。 → **697219** *拆卸和安装翻滚防护杆*
2. 接合鲍顿拉索。 → **614219** *拆卸和安装活门*
3. 安装后壁饰板。 → **703119** *拆卸和安装后壁饰板*
4. 安装三点式安全带转向接头。 → **691119** *拆卸和安装前三点式安全带*

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99