


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 610519 拆卸和安装前锁

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前锁的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

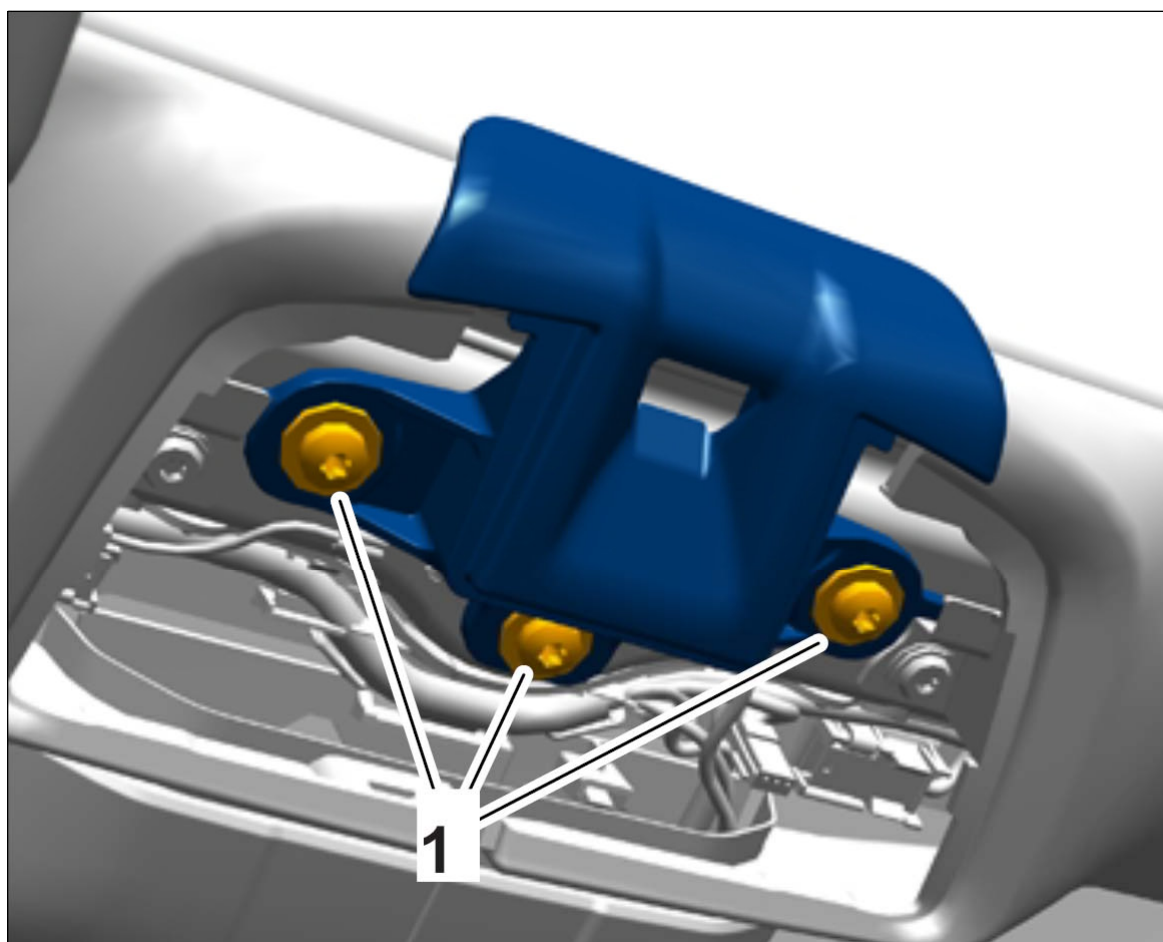

拆卸锁


准备工作

准备工作

1. 拆下中间部分的前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶装饰板

拆卸前锁

拆卸前锁

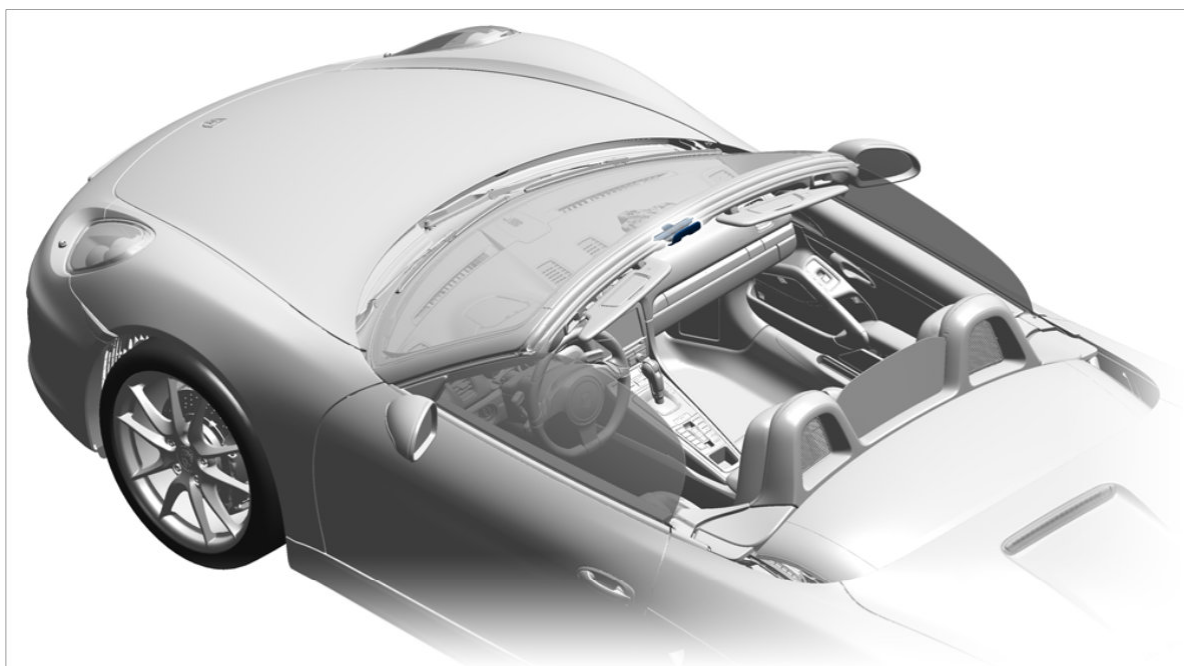


前锁的安装位置

1. 旋开紧固螺钉。



拆卸锁

- 1.1. 向下拆下锁。
2. 断开锁的插头。

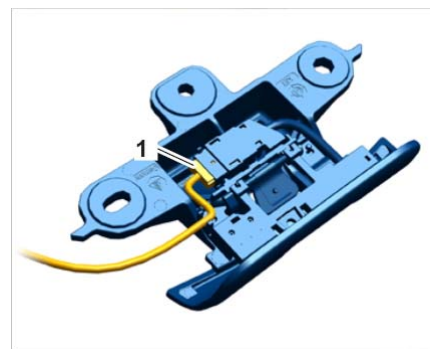

断开插头

安装前锁

安装前锁

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

前锁上的紧固螺钉 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装中间部分的前车顶饰板。 → [708319 拆卸和安装前车顶装饰板](#)

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99