
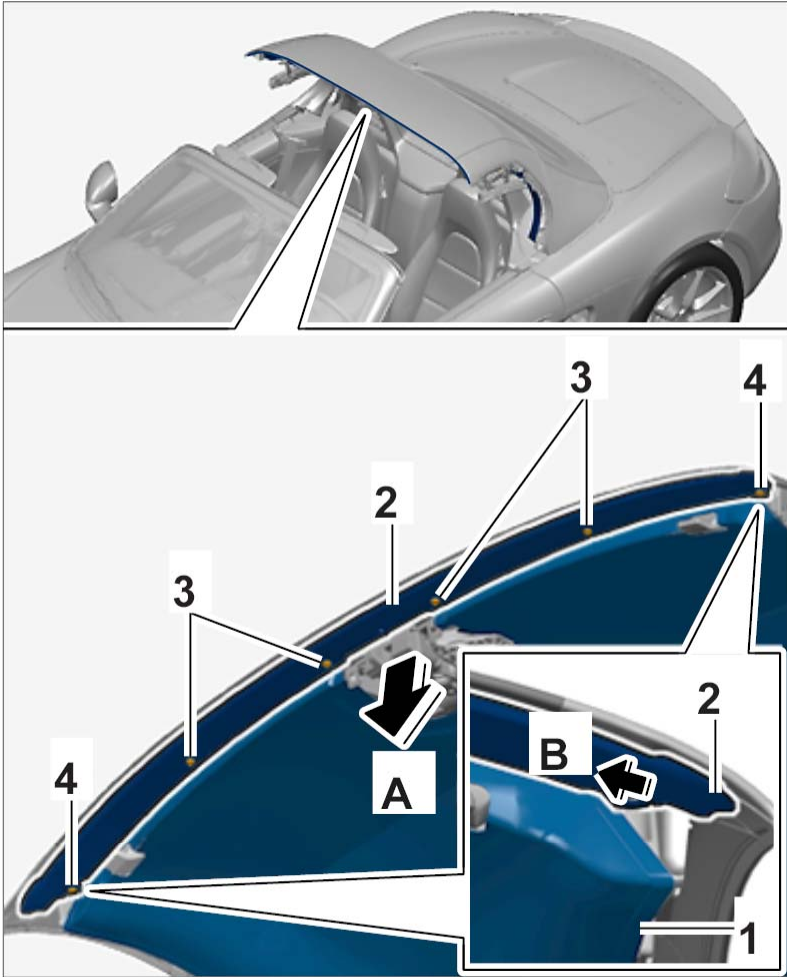


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 610919 拆卸和安装车顶衬里


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
外板嵌条的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	6.0 Nm (4.5 ftlb.)		
 松开外板嵌条					
外板嵌条的紧固螺钉	项目 4	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		

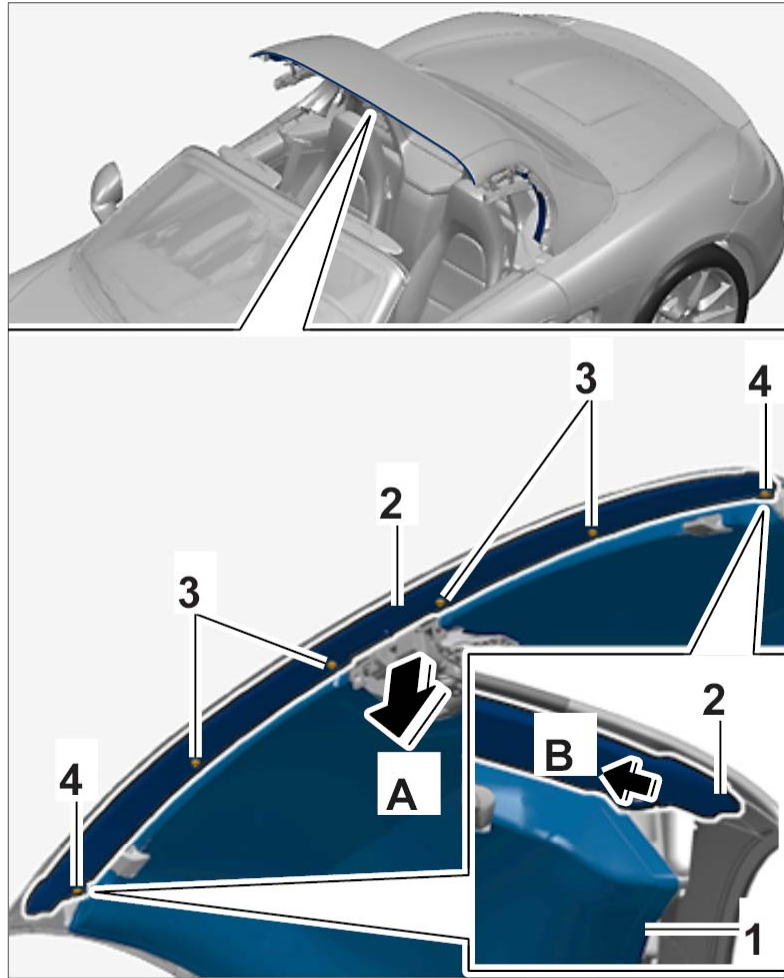

松开外板嵌条

张紧绳的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
----------	------	------	------------------	--	--

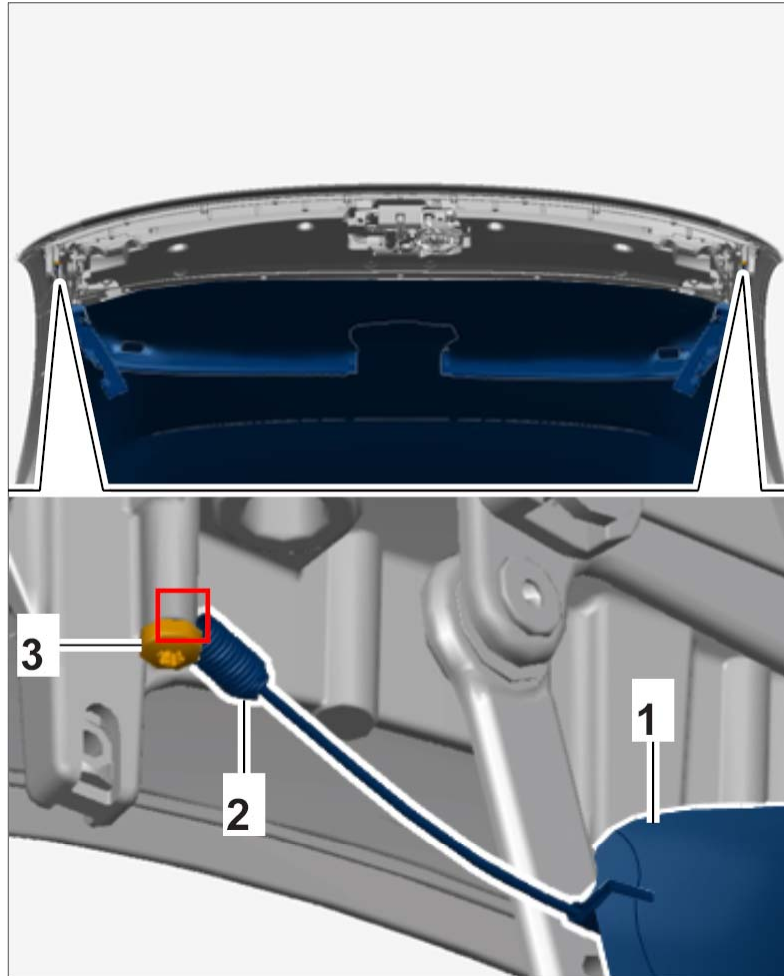

松开张紧绳


准备工作

准备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6101IN IN - 活动顶篷维修位置
2. 拆下挡风板。 → 684719 拆卸和安装挡风板
3. 拆下活门。 → 614219 拆卸和安装活门
4. 拆下带轨橡胶密封件（下侧）。 → 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下侧）
5. 拆下前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

拆卸车顶衬里

拆卸车顶衬里

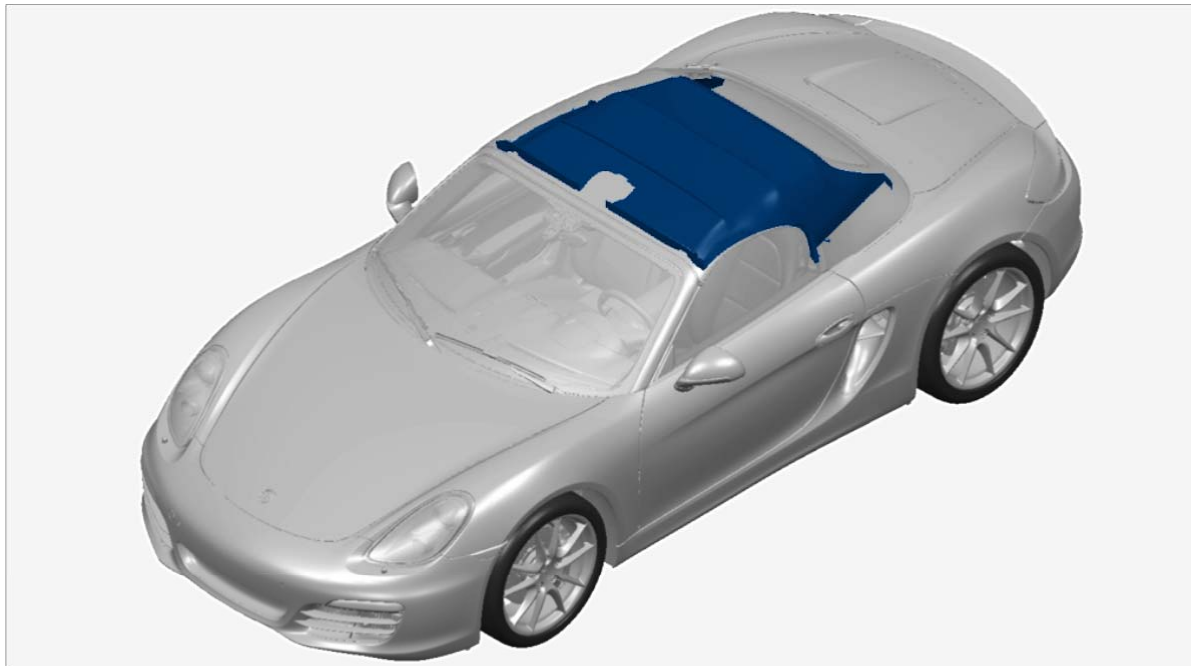


车顶衬里的安装位置



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 松开后紧固点。

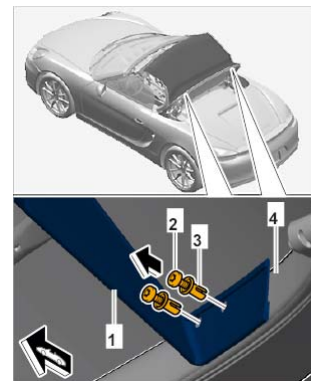


后紧固点

1.1. 拧下螺钉 -2- 。

1.2. 将膨胀铆钉 **-3-** 从张力撑弓 **-4-** 上拆下。

1.3. 松开线束。

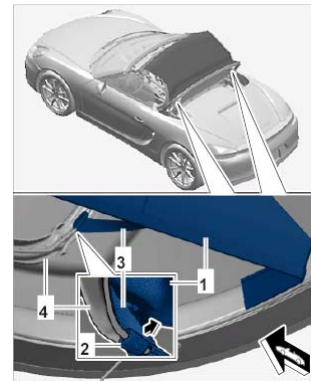


松开线束

1.3.1. 分离缆线夹子 **-2-**。


1.3.2. 将束带 **-3-** 从控制臂 **-4-** 上拆下。

1.4. 将尼龙连接 **-1-** 从后窗框架 **-2-** 上松开。 -箭头-

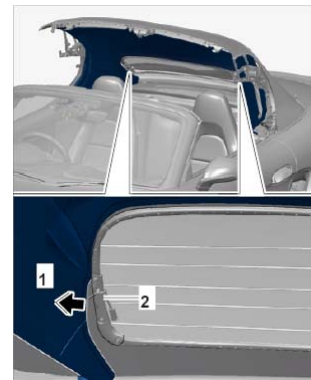


尼龙连接

1.5. 拔下车顶衬里上的嵌条 **-2-**。

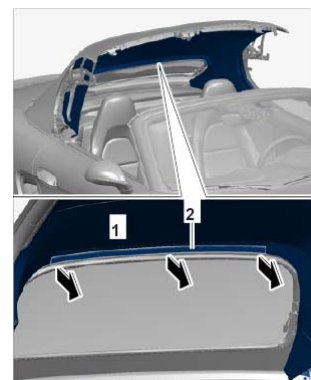


车顶衬里上的嵌条

1.6. 松开拐角撑弓区域的拉链 **-2-**。

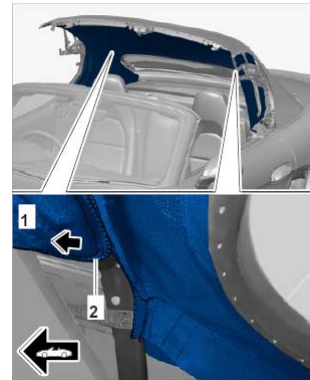

松开拐角撑弓的拉链


- 1.7. 松开主折叠式车顶撑弓区域的拉链 -2-。

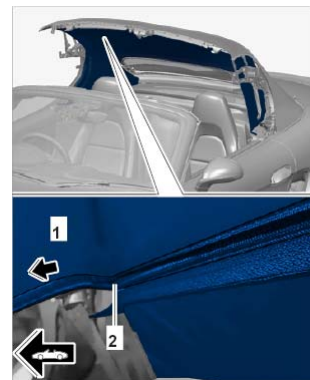

松开主折叠式车顶撑弓的拉链


2. 松开侧面的紧固点。

- 2.1. 将车顶衬里 -3- 拉向一边 -箭头- 并将铆钉 -1- 从内侧束带 -2- 上钻出。

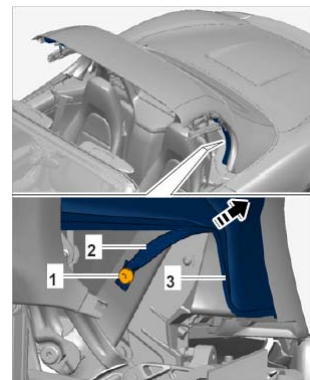


松开束带

- 2.2. 将铆钉 -2- 从控制臂 -3- 中钻出。

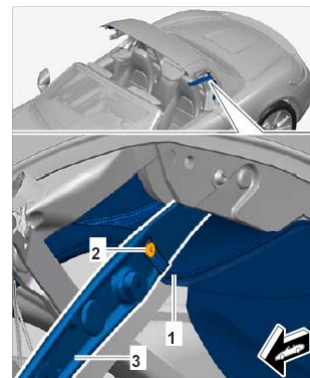

钻出铆钉

- 2.3. 将铆钉 **-2-** 从主控制臂 **-3-** 中钻出。

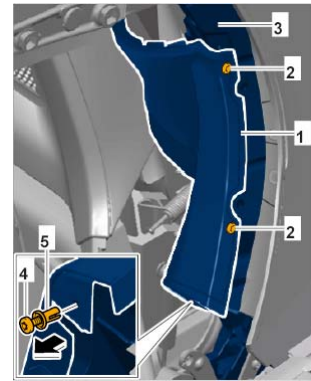

钻出铆钉

- 2.4. 拧下紧固螺钉 **-4-** 。


3. 松开张紧绳。



信息

不要拉张紧绳。 这会使模制件被楔入。


- 3.1. 使用小螺丝刀将模制件 **-2-** 从控制臂 **-3-** 中撬出。

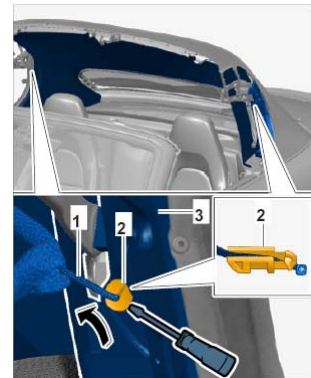

松开张紧绳

- 3.2. 将张紧绳 **-2-** 从孔眼 **-4-** 处分离。


- 3.3. 钻出铆钉 **-3-** 。

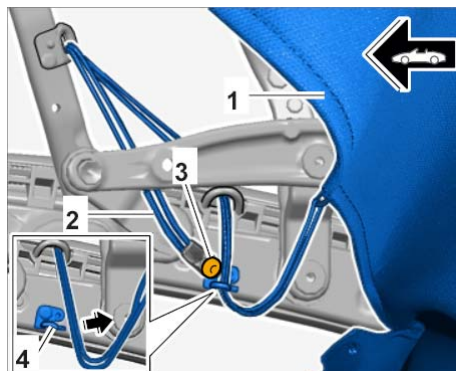

控制臂上的张紧绳

3.3.1. 拆下张紧绳 **-2-** 和孔眼 **-4-** 。


3.4. 将张紧绳 **-2-** 拉过孔眼 **-5** 和 **6-** 并将其拆下。

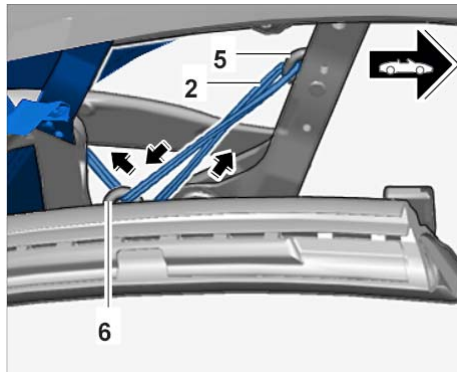

拆卸张紧绳

4. 松开前部的紧固点。

4.1. 松开外板嵌条。

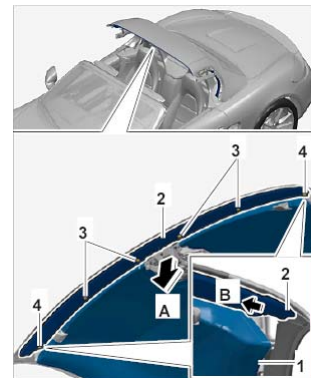

松开外板嵌条


4.1.1. 拧下紧固螺钉 **-3** 和 **4-** 。

4.1.2. 将中部的外板嵌条 **-2-** 向下拉。 **-箭头 A-**

4.1.3. 向内拉动拐角处的外板嵌条 **-2-** 并将其拉出橡胶件。 **-箭头 B-**

4.1.4. 将外板嵌条 **-2-** 与车顶衬里一起拆下。

4.2. 将滚边 **-3-** 拔出外板嵌条 **-2-** 。

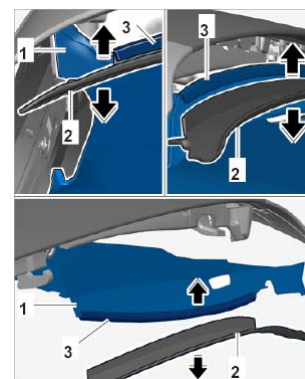


拔出滚边

4.3. 拆下饰板 -2- 。



拆卸饰板

4.4. 松开张紧绳。

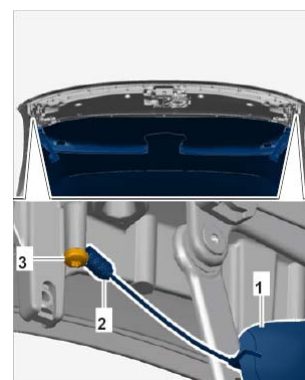


松开张紧绳

4.4.1. 拧下紧固螺钉 -3- 。

4.4.2. 拆下带弹簧的张紧绳 -2- 。

5. 松开中部的紧固点。

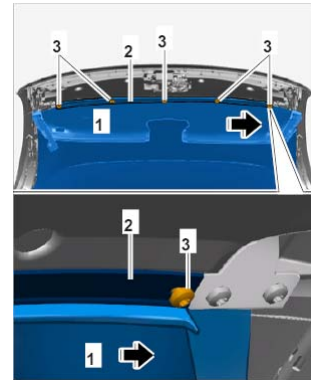

松开中部的紧固点


- 5.1. 松开右侧的紧固螺钉 **-3-**。
- 5.2. 将滚边 **-2-** 连同车顶衬里 **-1-** 拉向右侧并拉出。
6. 拆下车顶衬里。

安装车顶衬里

安装车顶衬里

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

1. 固定张紧绳。

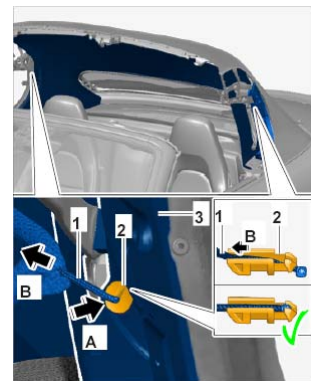

固定张紧绳

- 1.1. 将张紧绳 **-1-** 插入模制件 **-2-**。球头必须位于模制件外部。
- 1.2. 小心地将带有张紧绳的模制件 **-2-** 导入控制臂。
- 1.3. 将模制件卡入控制臂。 **-箭头 A-**
- 1.4. 通过拉动张紧绳 **-1-**，将球头卡入模制件。 **-箭头 B-**

[紧固扭矩 2.8 Nm \(2 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 6.0 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 3.5 Nm \(2.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装前车顶饰板。 → **708319** 拆卸和安装前车顶饰板
 2. 安装带轨橡胶密封件（下侧）。 → **614519** 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下侧）
 3. 安装活门。 → **614219** 拆卸和安装活门
 4. 安装挡风板。 → **684719** 拆卸和安装挡风板
-

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00