

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 611419 拆卸和安装储水盘


准备工作

准备工作

1. 拆下活顶。 → 610119 拆卸和安装活动顶篷
2. 拆下侧进气口。 → 66561917 拆卸和安装侧进气口


拆卸储水盘

拆卸储水盘

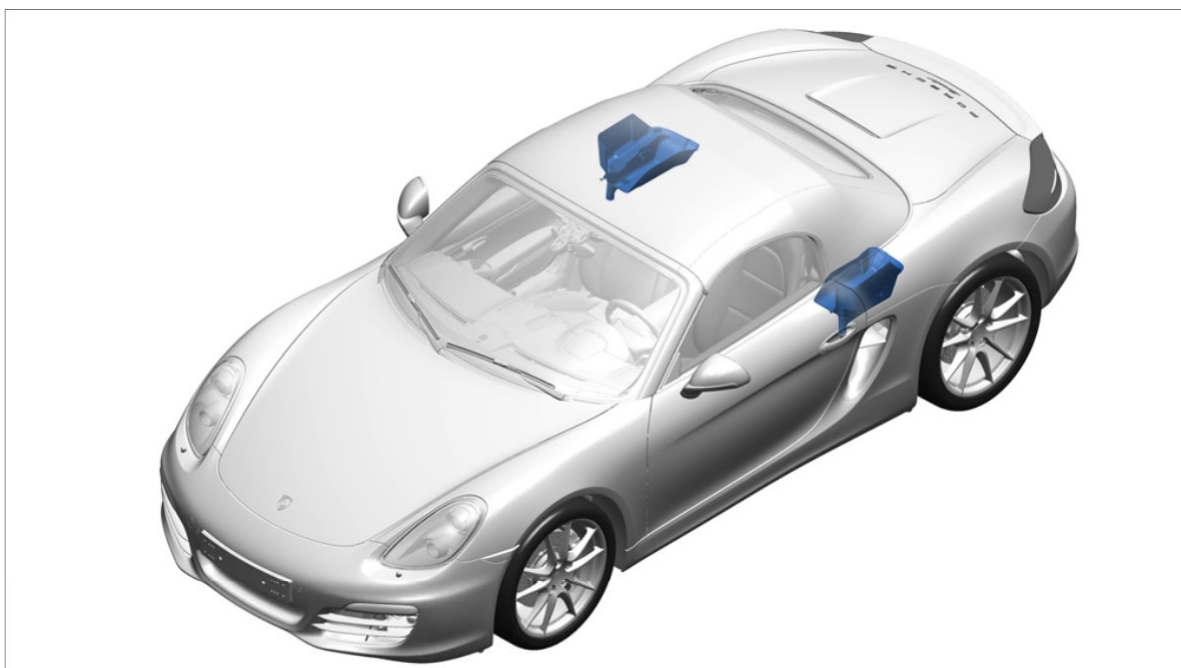


储水盘的安装位置

1. 松开并拆下排水软管阀 **-1-**。

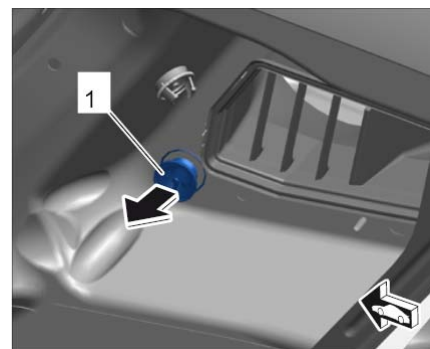

排水软管阀

2. 向内滑入排水软管。
3. 将储水盘 **-1-** 向上导出导向销 **-2-**，然后向上拉出将其拆下。

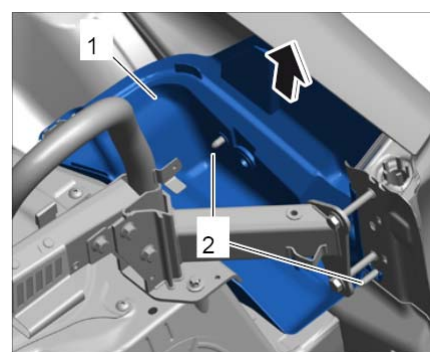

拆卸储水盘

安装储水盘

安装储水盘

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 检查储水盘和排水软管是否正确入位。

后续工作

后续工作

1. 安装活顶。 → **610119 拆卸和安装活动顶篷**
2. 安装侧进气口。 → **66561917 拆卸和安装侧进气口**

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99