


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 611919 拆卸和安装活顶锁

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
活顶锁的紧固螺钉	项目 4，使用新的螺钉	紧固扭矩	36 Nm (27 ftlb.)		

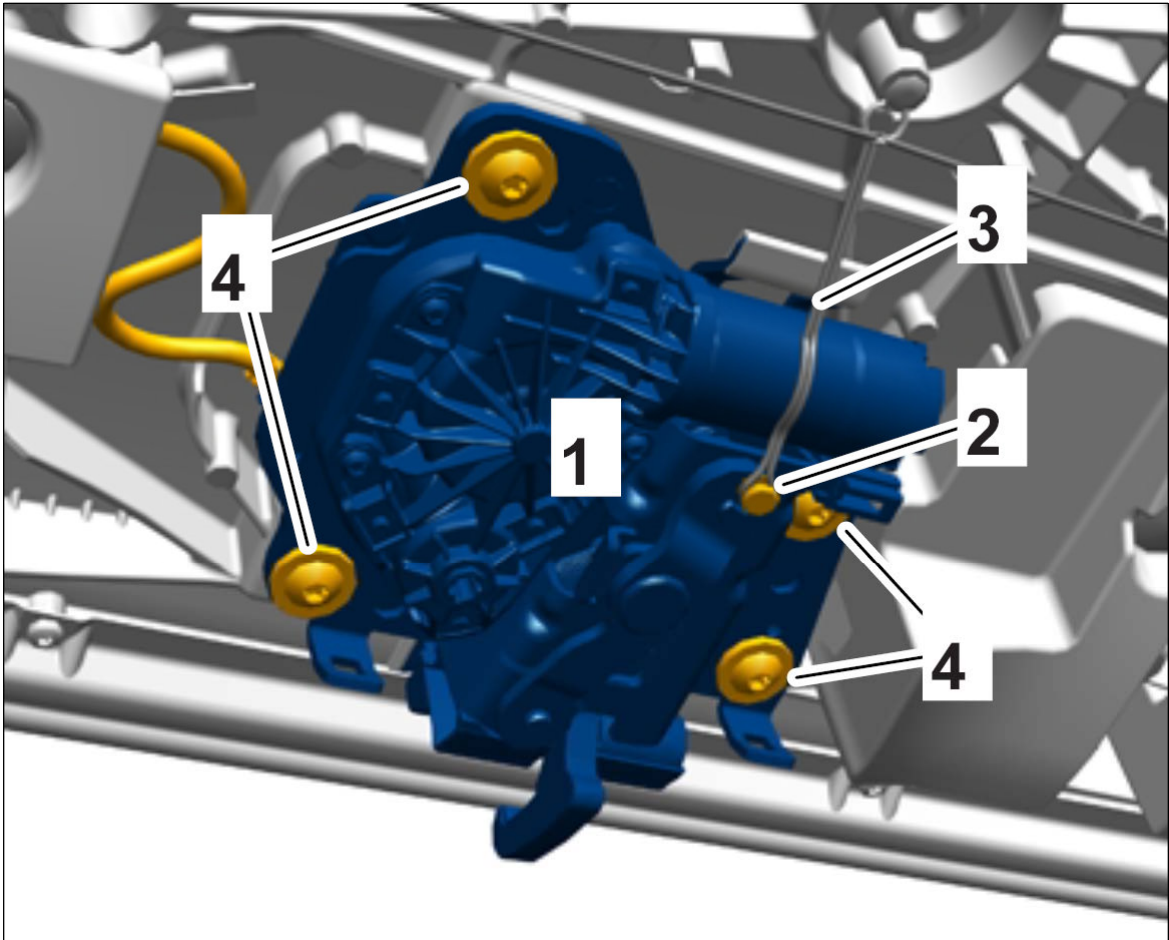

Convertible top lock


准备工作

准备工作

1. 拆下车顶衬里。 → 708419 拆卸和安装车顶衬里


拆卸活顶锁

拆卸活顶锁

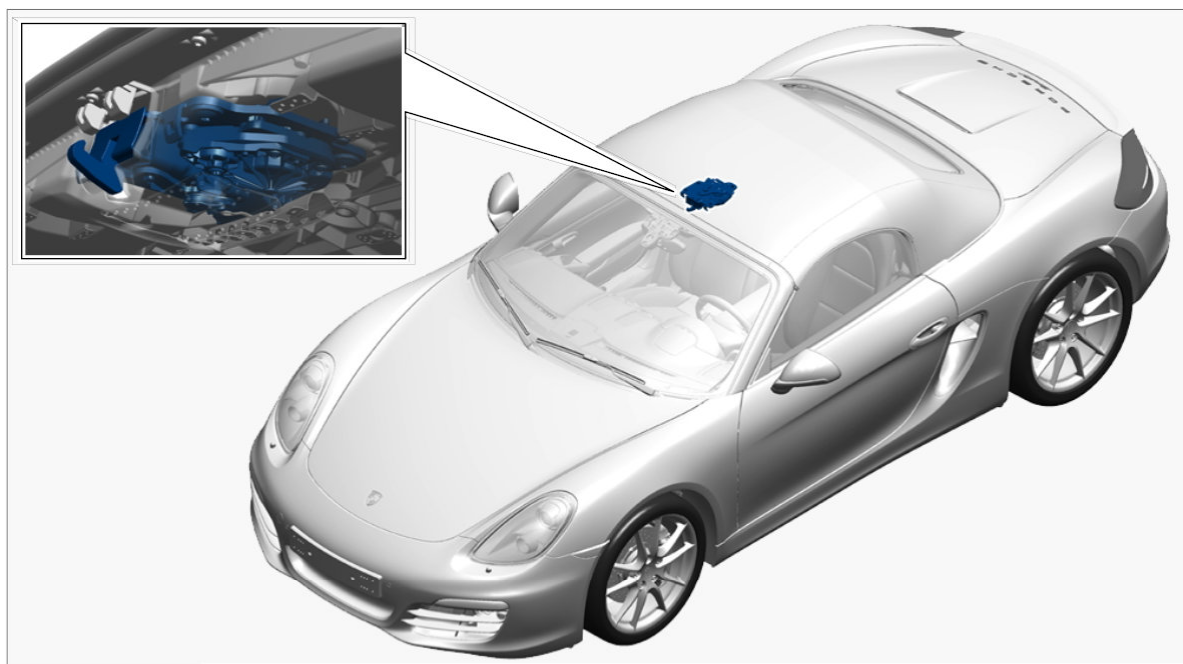

活顶锁的安装位置

1. 断开活顶锁上的线路。

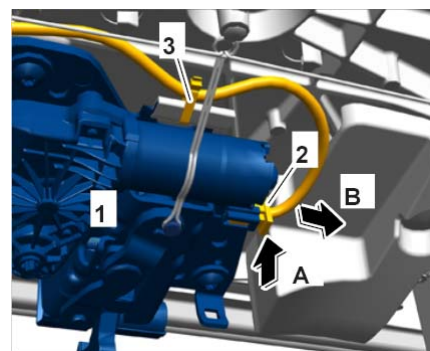

活顶锁上的管路（如 991 所示）


- 1.1. 松开插头 -2- (-箭头 A-) 并将其拔下 -箭头 B- 。



信息


拆卸前请用标记笔在车顶框架上标记安装位置。 -1-

- 新的车顶框架有一个用于对齐锁的孔。 -箭头 A-

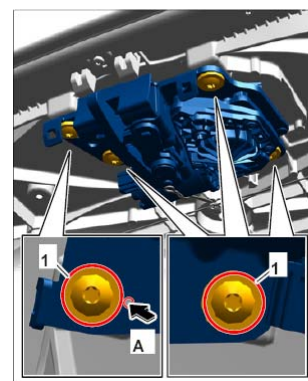

有预载的安装位置标记

2. 松开活顶锁。

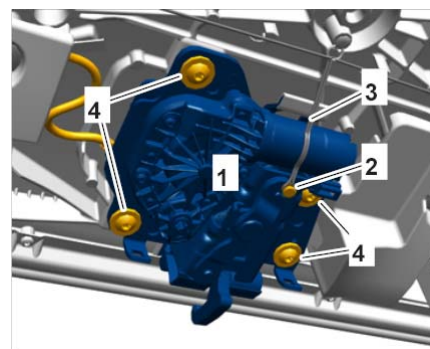


松开活顶锁（如 991 所示）

2.1. 拧下紧固螺钉 -4- 。

2.2. 小心地拆下活顶锁 -1- 。

2.3. 断开插头 -2-（位于活顶锁 -1- 后部）。

2.3.1. 松开插头 -2-（-箭头 A-）并将其拔下 -箭头 B-。

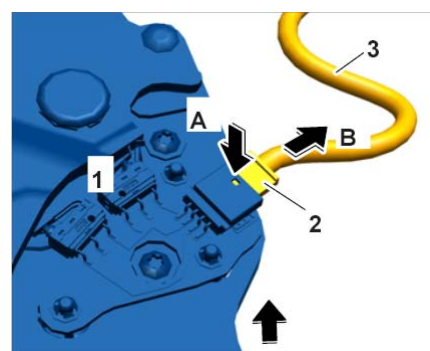

插头

安装活顶锁

安装活顶锁



信息

根据拆卸时所做的标记对齐活顶锁。

安装新的车顶框架时，用芯轴将活顶锁固定在孔处。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 活顶锁的紧固螺钉。 [紧固扭矩 36 Nm \(27 ftlb.\)](#)
3. 执行功能测试。

调整活顶锁


调整活顶锁



信息


如果在拆卸过程中未标记安装位置，必须遵循下面的方法调整活顶锁。

1. 放置活顶锁。

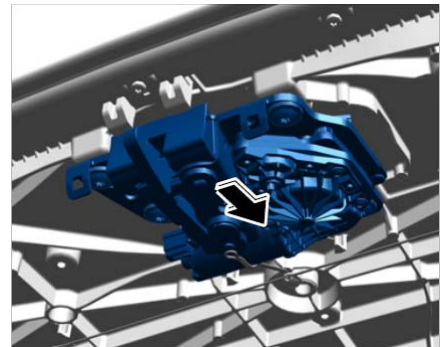


放置活顶锁

- 1.1. 将活顶锁安装到车顶框架上。
 - 1.2. 安装新的紧固螺钉。
 - 1.3. 将活顶锁完全滑至原位。 -箭头-
2. 将两个紧固螺钉拧紧到初始紧固扭矩。 → 初始紧固扭矩: 6 Nm

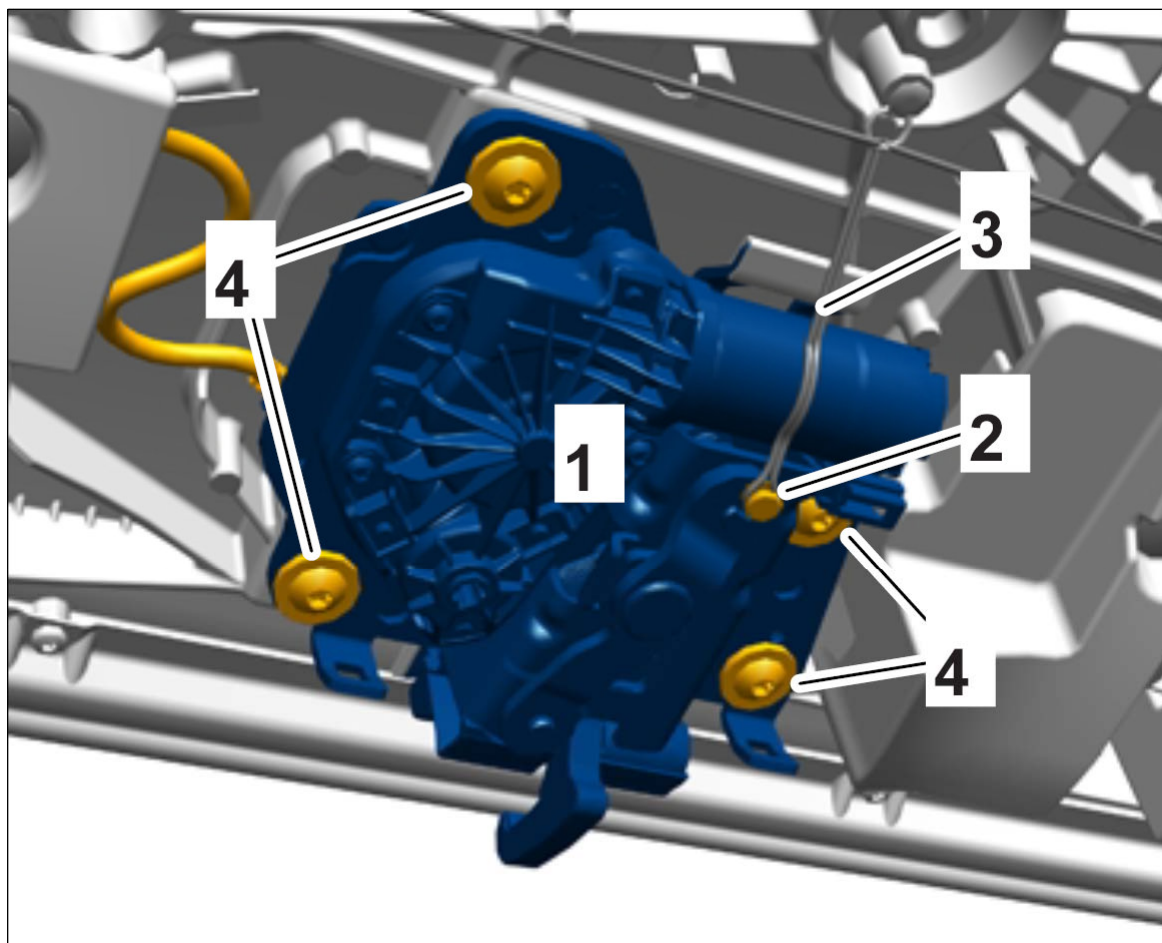


活顶锁（如 991 所示）

3. 用车辆中的开关将活动顶篷完全关闭。
4. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6101IN 活动顶篷维修位置
5. 标记锁的位置。 -箭头-

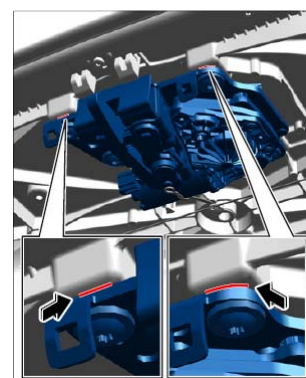

没有预载的安装位置标记

6. 松开紧固螺钉。
7. 沿行驶方向的反方向移动活顶锁，移动距离为 **-dimension X-**。 → 调整值: 1.5 mm

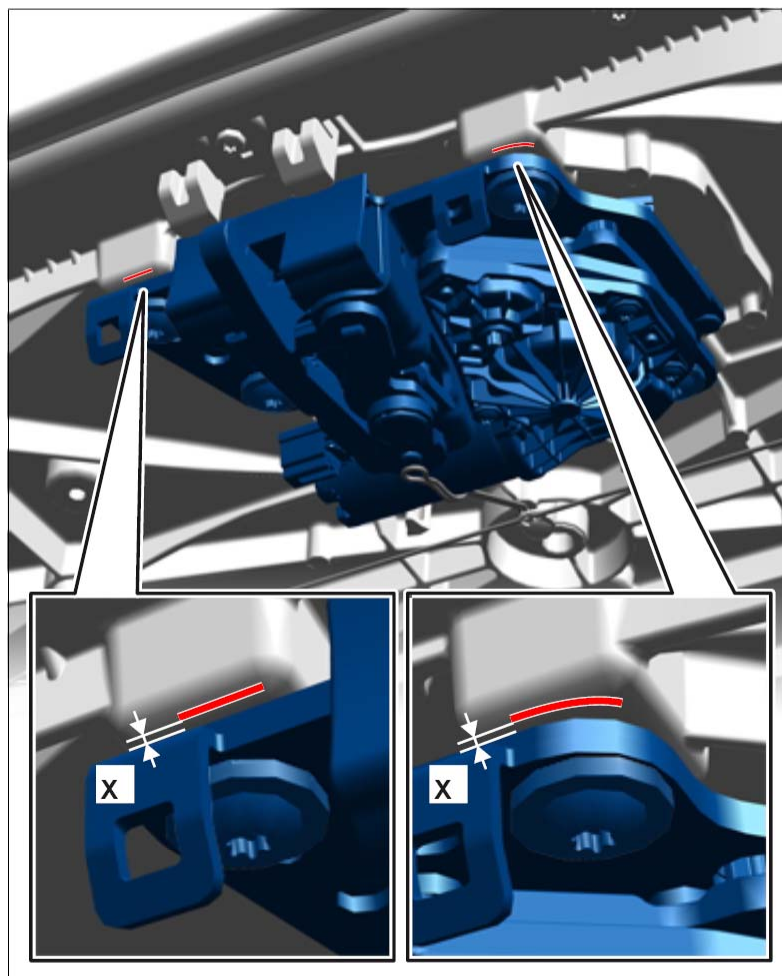

活顶锁上的预载

8. 将紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 36 Nm \(27 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装车顶衬里。 → [708419 拆卸和安装车顶衬里](#)

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99