

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 612519 拆卸和安装上部侧向密封件


准备工作

准备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6101IN 处于活动顶篷维修位置


拆卸上部侧向密封件

拆卸上部侧向密封件

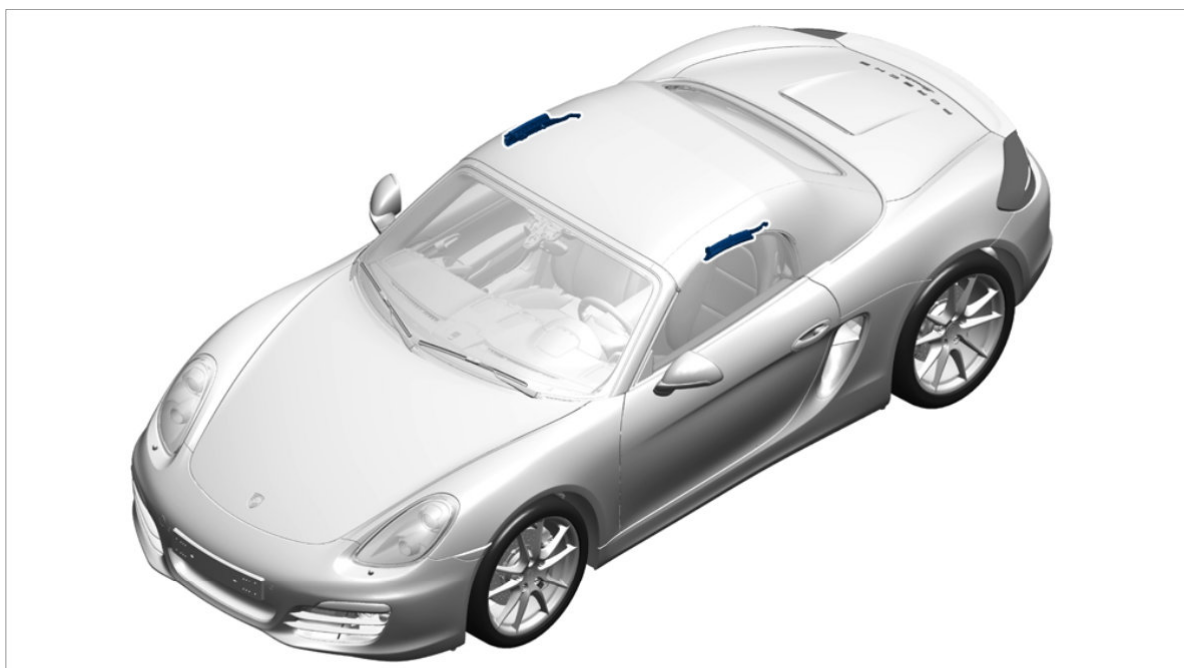

上部侧向密封件

1. 从导向装置上松开密封件。

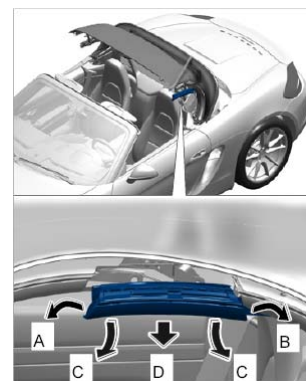


松开密封件

- 1.1. 松开前部密封件。 -箭头 A-
 - 1.2. 松开后部密封件。 -箭头 B-
 - 1.3. 松开底部密封件。 -箭头 C-
 - 1.4. 拆下密封件。 -箭头 D-
2. 拆下密封件。

安装上部侧向密封件


安装上部侧向密封件

1. 安装密封件。
- 1.1. 在束带上安装后密封件。 -箭头 A-

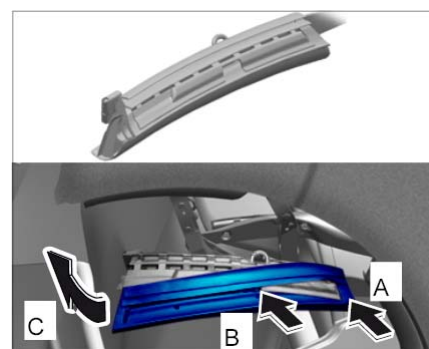

安装密封件

- 1.2. 将密封件导入卡子。 -箭头 B-
- 1.3. 完全接合密封件。

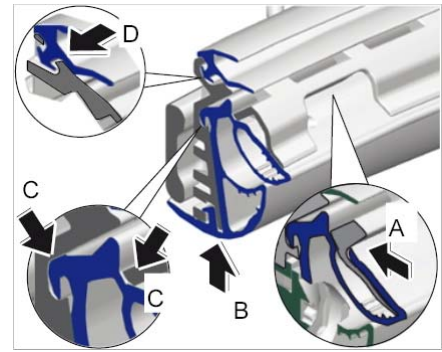

接合密封件

- 1.3.1. 将密封件完全卡入卡子 -箭头 A-
- 1.3.2. 将密封件完全卡入下边缘。 -箭头 B-
- 1.3.3. 将密封件完全卡入中央管道。 -箭头 C-
- 1.3.4. 将密封件完全卡入上部管道。 -箭头 D-

981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99