


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 614219 拆卸和安装活门

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
活门的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

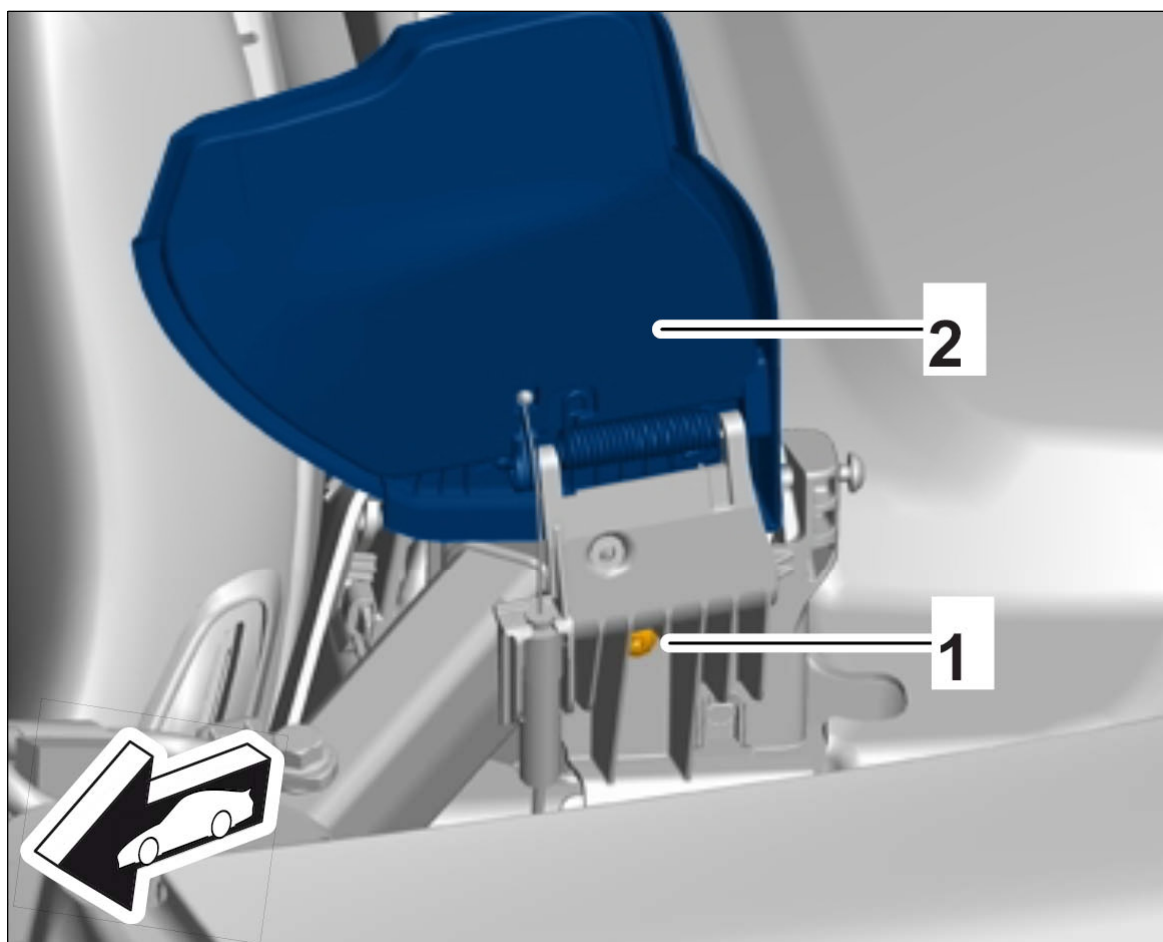


拆卸活门的下部

准备工作

准备工作

1. 拆下翻滚保护系统盖。 → 700819 拆卸和安装活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板


拆卸阀

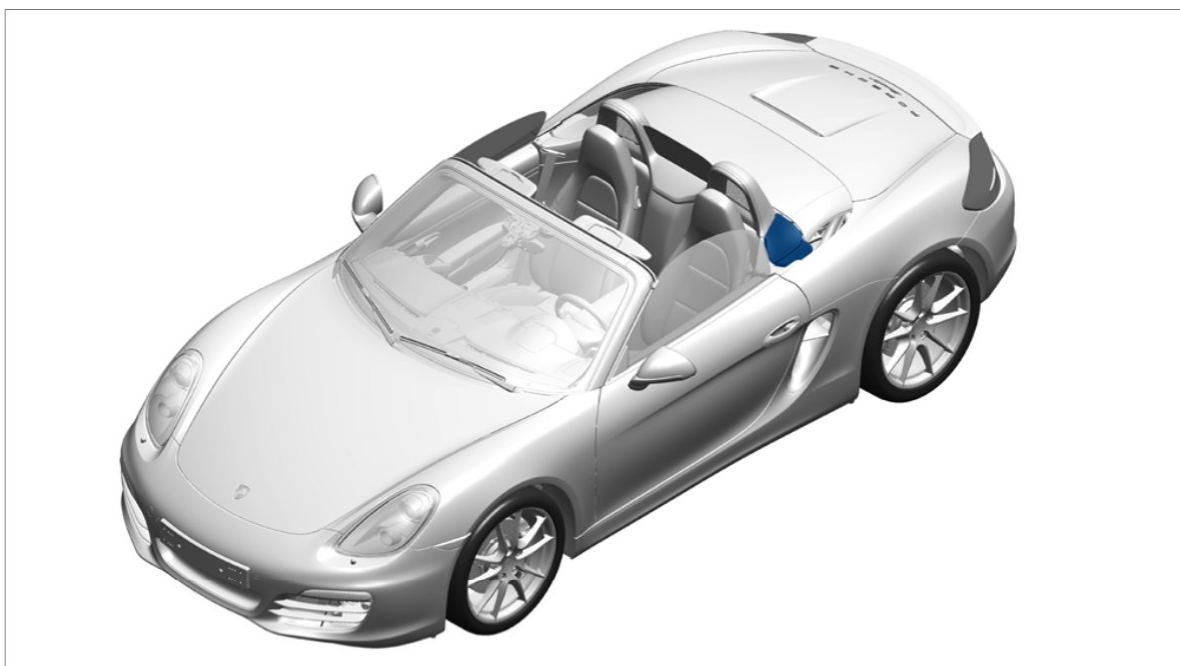

阀的安装位置

拆卸阀的上部


1. 拆下阀的上部。
- 1.1. 沿向上方向松开阀的上部 **-1-**。

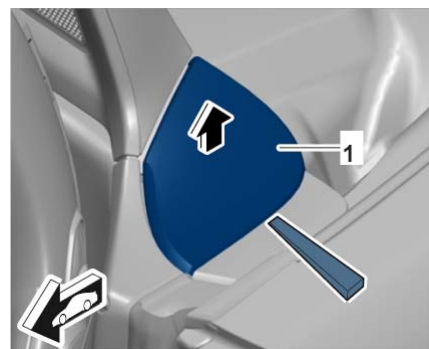

拆卸阀的上部


拆卸阀的下部

1. 将鲍顿拉索套管 **-1-** 从导管上松开。
- 1.1. 分离鲍顿拉索。

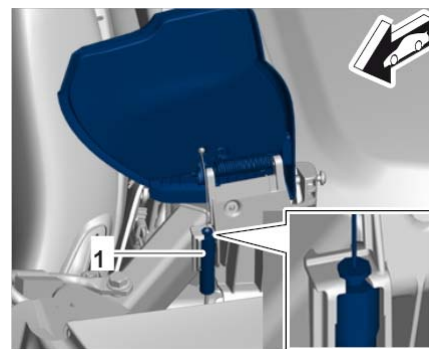

分离鲍顿拉索

2. 将紧固螺钉 **-1-** 从阀的下部 **-2-** 拧下。

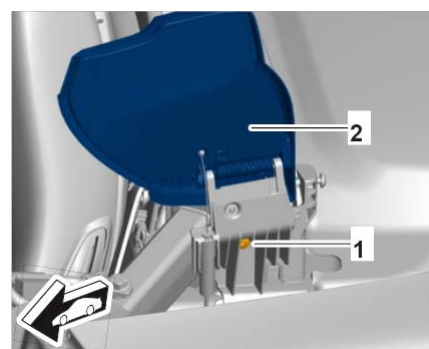

拆卸阀的下部

3. 将阀的下部向上拉出导管。

安装活门

安装阀

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 阀的紧固螺钉。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装翻滚保护系统盖。 → **700819 拆卸和安装活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板**

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99