

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 614355 更换张紧绳

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------


准备工作

准备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6101IN 处于 活动顶篷维修位置
2. 拆下 B 柱密封件。 → 576419 拆卸和安装 B 柱密封件
3. 拆下带轨橡胶密封件（下侧）。 → 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下侧）
4. 拆下带轨橡胶密封件→ 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件

拆卸张紧绳


拆卸张紧绳

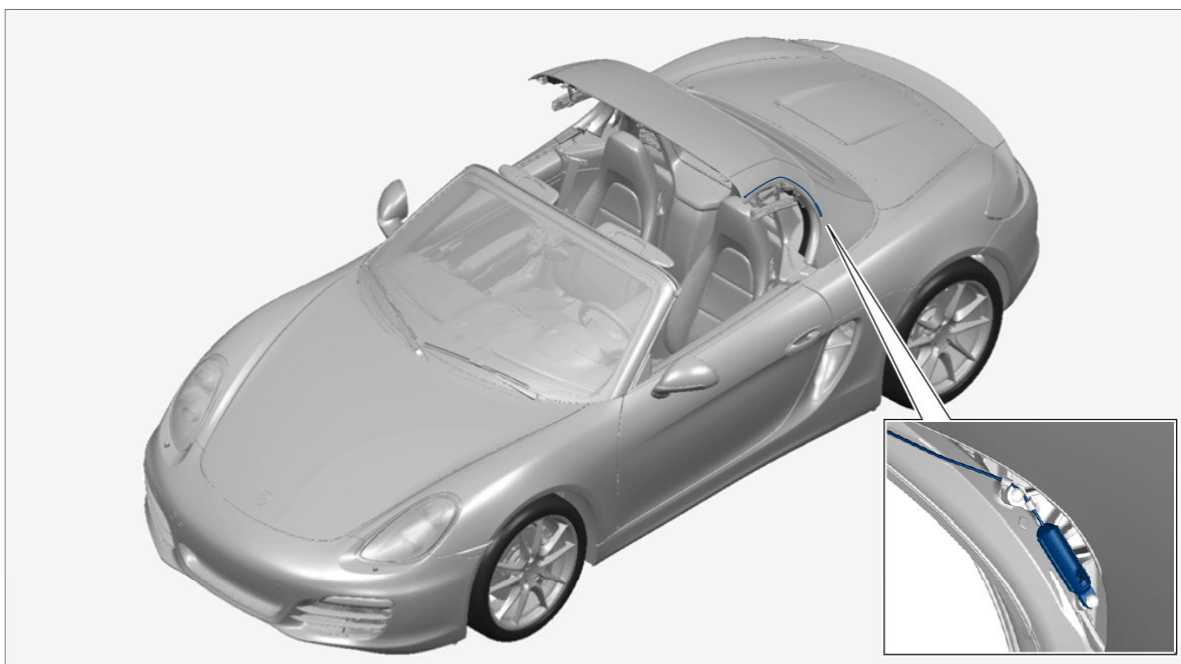

安装位置

1. 分离 B 柱处的活动顶篷罩。

1.1. 松开束带。

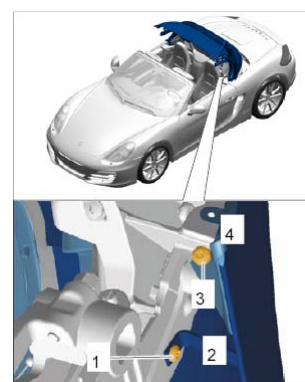

松开束带

1.1.1. 拧下紧固螺钉 -1 和 3- 。

1.1.2. 拆下束带 -2 和 4- 。

1.2. 钻出铆钉 -1- 。




钻出铆钉

1.3. 向下松开活动顶篷罩。


2. 分离前部活动顶篷罩。

2.1. 钻出铆钉 **-1-**（位于活动顶篷罩 **-2-** 外侧）。

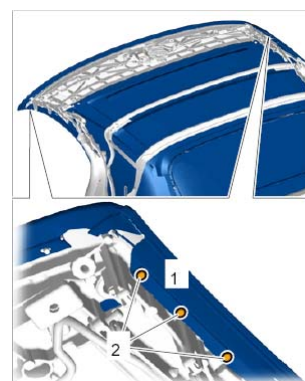

前外侧铆钉

3. 松开张紧绳。

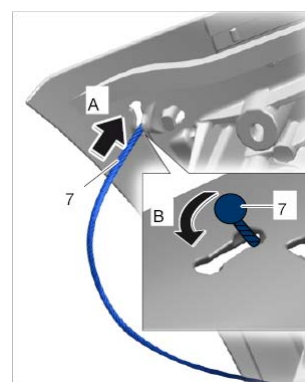

松开张紧绳

3.1. 向上压张紧绳 **-7-**。-箭头 A-


3.2. 将张紧绳 **-7-** 从车顶框架处解开。-箭头 B-



信息

可在安装时使用绳索将张紧绳拉入。

- 3.3. 将绳索 **-4-** 固定到张紧绳，然后将其拉入活动顶篷上的管道。

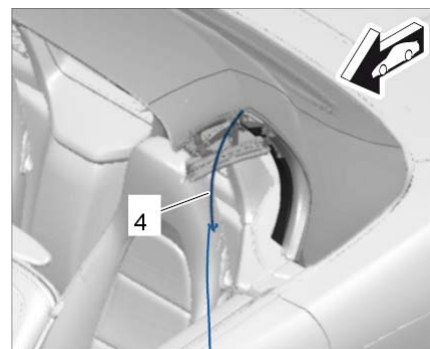


拉入绳索

- 3.4. 将张紧绳 **-1-** 拉出活动顶篷上的管道。


- 3.5. 将绳索 **-4-** 从张紧绳上松开。

- 3.6. 将张紧绳 **-1-** 拉向主控制臂。 **-箭头-**

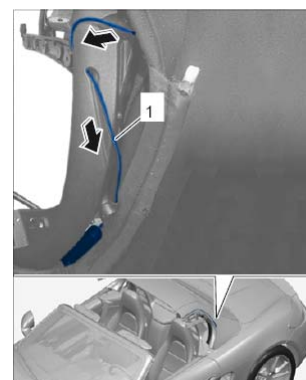

拉动张紧绳

4. 拆下张紧弹簧 **-1-** 和导轨。

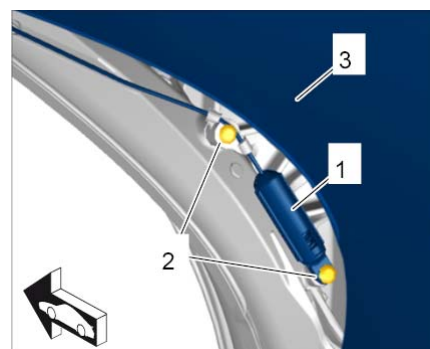

拆卸张紧弹簧

- 4.1. 将活动顶篷罩 **-3-** 压至一侧。

- 4.2. 钻出铆钉 **-2-**。

- 4.3. 拆下张紧弹簧 **-1-** 和导轨。


安装张紧绳

安装张紧绳



信息

在将张紧绳拉入活动顶篷罩后，在图示区域 **-A to B-** 润滑张紧绳。
→ 润滑脂 000.043.206.65

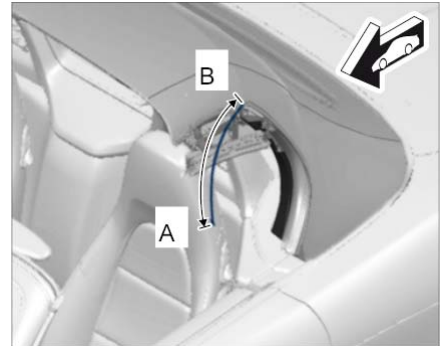

润滑张紧绳

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装带轨橡胶密封件（下侧）。 → **614519** 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下侧）
2. 安装带轨橡胶密封件 → **614519** 拆卸和安装带轨橡胶密封件
3. 安装 B 柱密封件。 → **576419** 拆卸和安装 B 柱密封件

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99