




当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件（上侧）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
束带到活顶框架		拧紧力矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
					

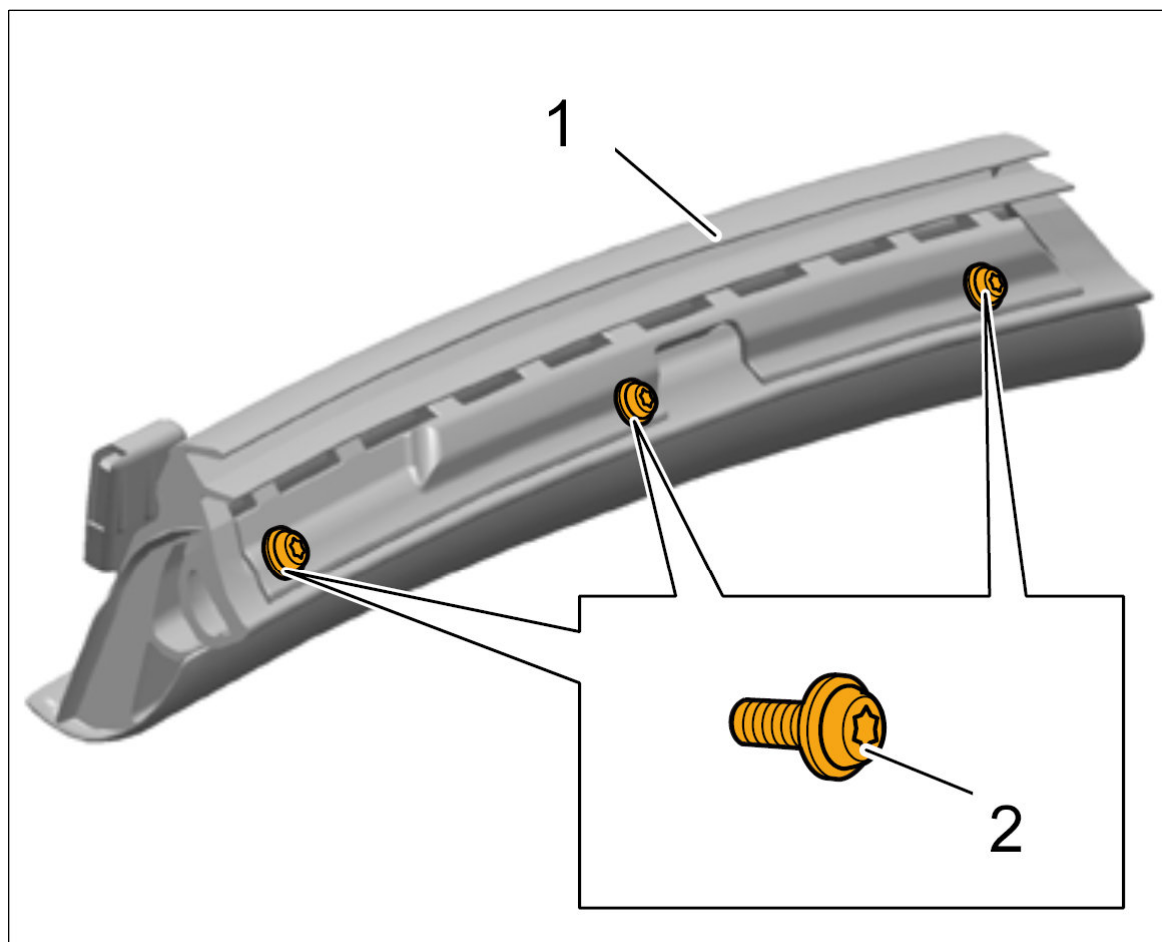

拆卸密封件


准备工作

准备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6101IN 处于活动顶篷维修位置


拆卸带轨橡胶密封件（上侧）

拆卸带轨橡胶密封件（上部侧向）

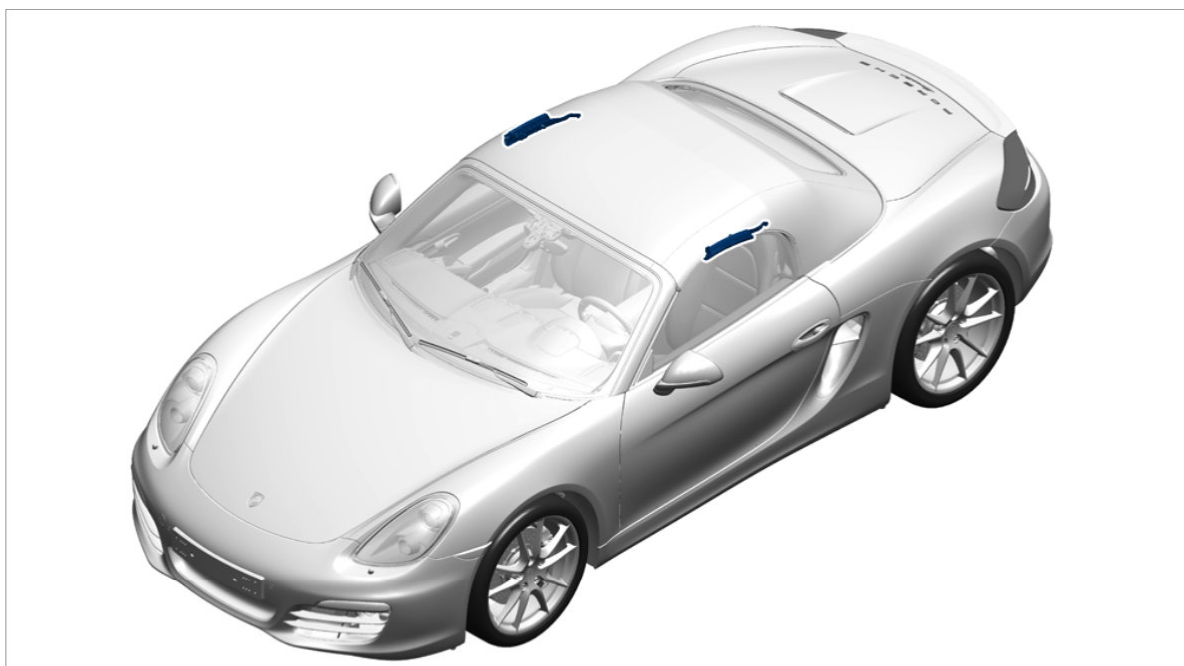

上部侧向密封件

1. 小心地引导螺钉工具穿过所示位置处密封件中的切口。

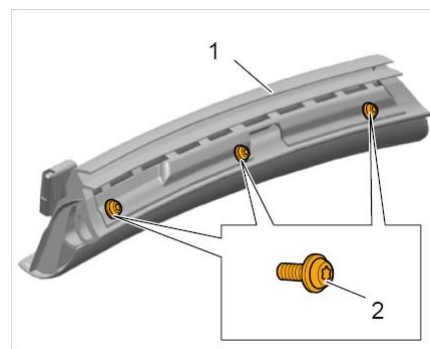

拆卸密封件

2. 旋开并拆下螺钉 **-2-**。
3. 拆卸带轨橡胶密封件 **-1-**。

安装带轨橡胶密封件（上侧）

安装带轨橡胶密封件（上部侧向）

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

将紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [拧紧力矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99