

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下部侧向）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------


准备工作

准备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6101IN 处于活动顶篷维修位置


拆卸带轨橡胶密封件（下部侧向）

拆卸带轨橡胶密封件（下部侧向）

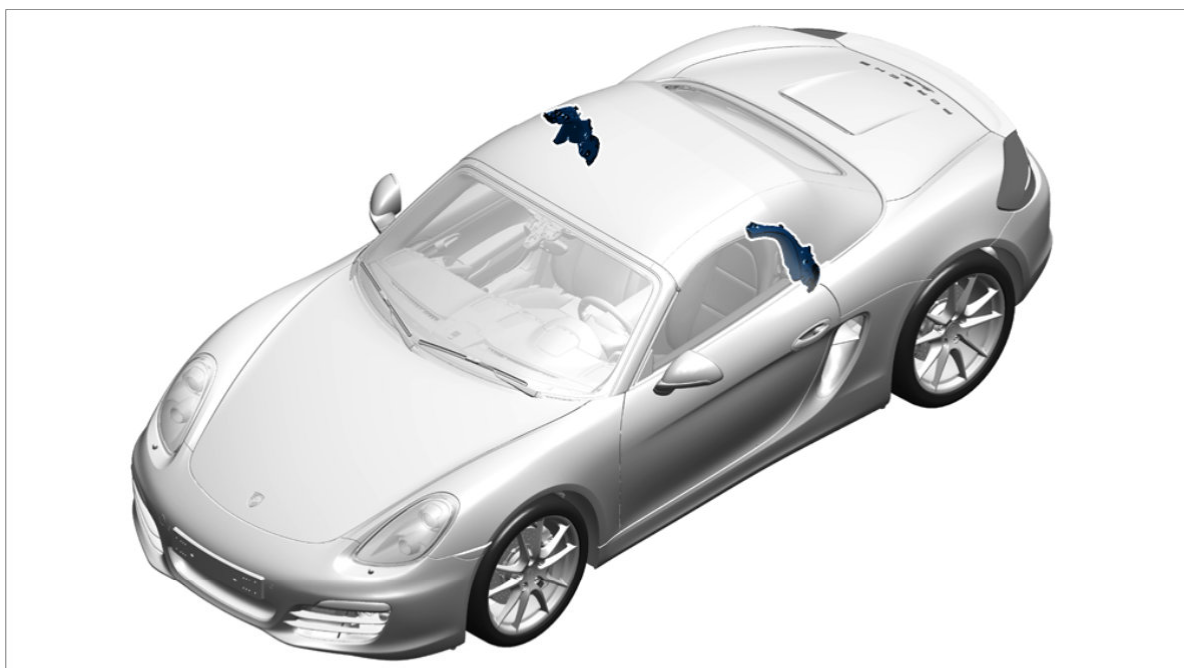


带轨橡胶密封件（下部侧向）

1. 松开顶部密封件。

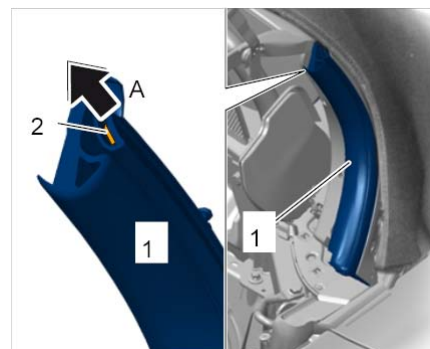


松开密封件

- 1.1. 向上拔出密封件 **-1-**。 -箭头 A-
- 1.2. 松开密封件 **-1-**（位于卡子 **-2-** 处）。
2. 分离带轨橡胶密封件。

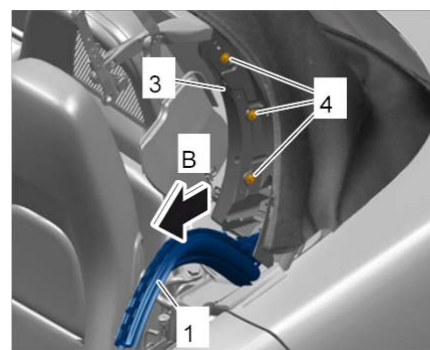


拨下密封件

- 2.1. 将密封件 **-1-** 拉出束带 **-3-**。 -箭头 B-
- 2.2. 旋开并拆下紧固螺钉 **-4-**。
3. 拆卸带轨橡胶密封件。
4. 拆下密封件。
- 4.1. 松开锁止凸耳。

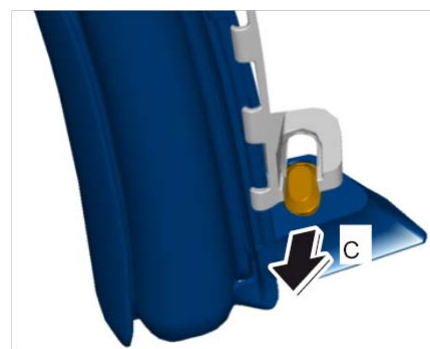

松开锁止凸耳

4.2. 拔下束带处的密封件。

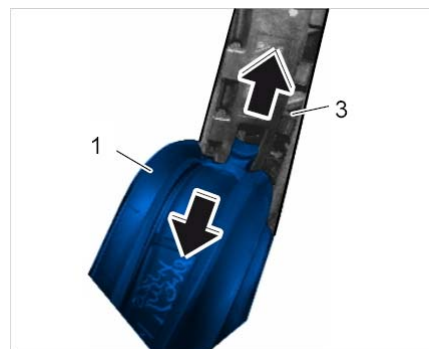


拆卸密封件

安装带轨橡胶密封件（下部侧向）


安装带轨橡胶密封件（下部侧向）

1. 在束带上预安装橡胶密封件。
2. 安装紧固螺钉。
3. 向后方完全按压束带。 -箭头 A-
4. 将紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。

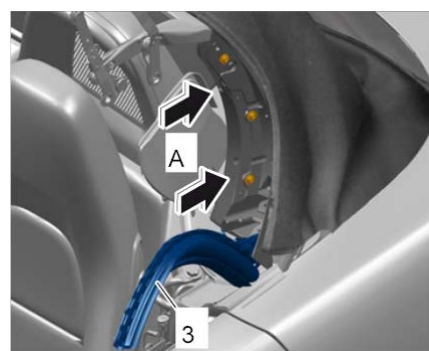

向后方按压束带

5. 钩住顶部密封件。

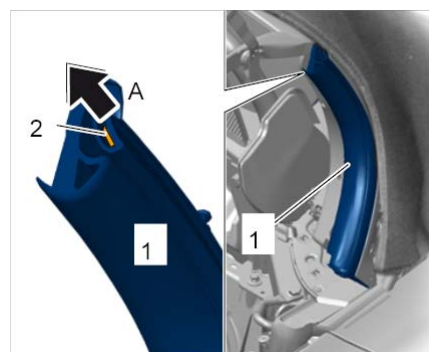


松开密封件

5.1. 向上拔出密封件 -1-。 -箭头 A-

5.2. 钩住密封件 **-1-**（位于卡子 **-2-** 处）。

6. 将密封件完全卡入束带。 **-箭头 B 和 C-**

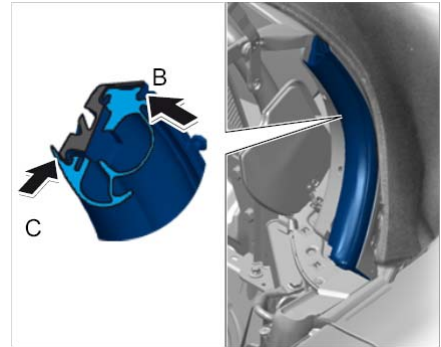

接合密封件

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99