

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 616419 拆卸和安装车顶微动开关

工具

名称	类型	编号	描述	
手动铆接工具	商用工具	Nr.124-1 Pos.2		

部件信息

车顶微动开关的安装位置

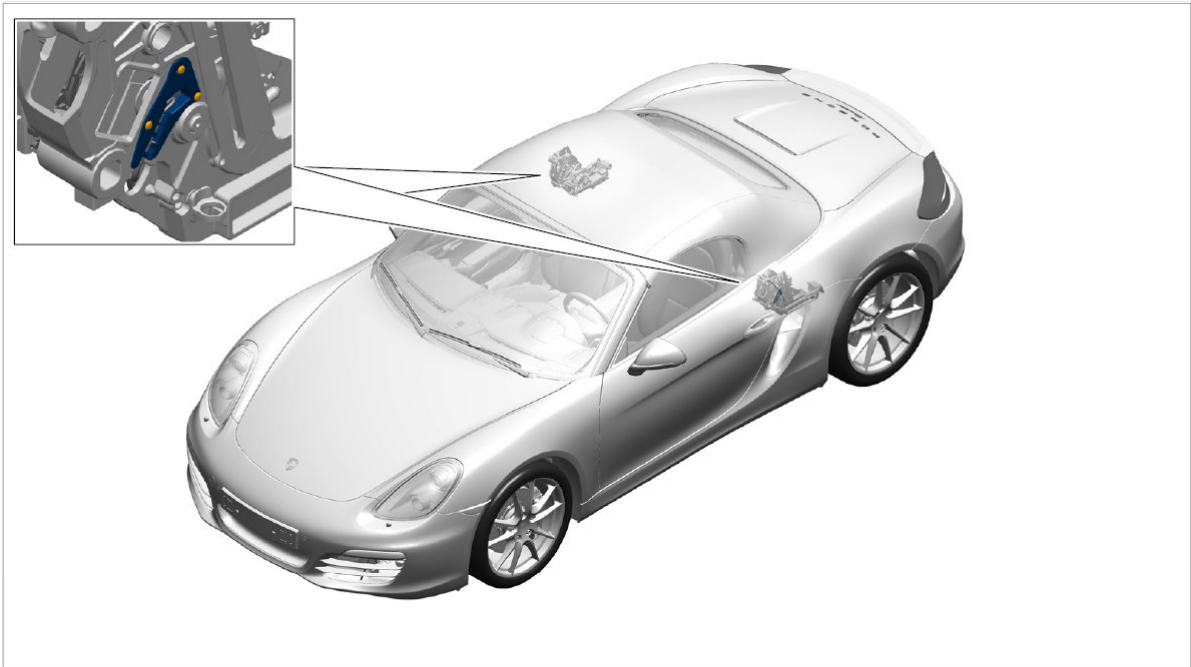

车顶微动开关的安装位置

准备工作

准备工作

1. 拆下软篷。 → 610119 拆卸和安装软篷 - “拆卸”部分

拆卸车顶微动开关


拆卸车顶微动开关



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 拔下微动开关的电气插头 **-1-** 并拆下线束。

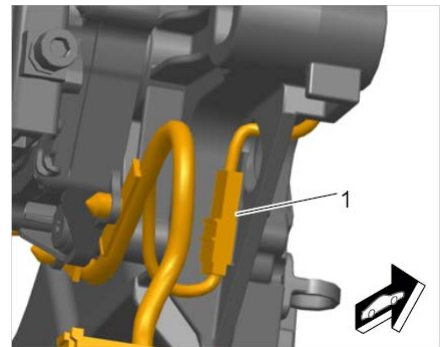

断开电气插头

2. 小心地将空心铆钉 **-2-** 从微动开关 **-1-** 中钻出。

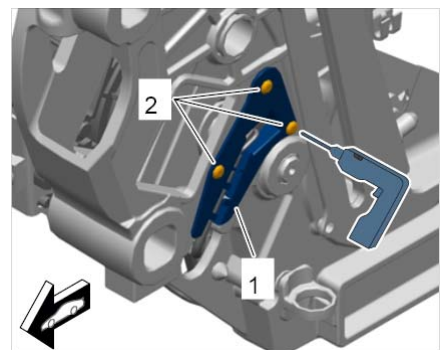

拆卸微动开关

- 3.

将微动开关 **-1-** 从活动顶篷支架中拉出并拆下。

安装车顶微动开关


安装车顶微动开关



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 将微动开关 **-1-** 插入活动顶篷支架中的正确位置。

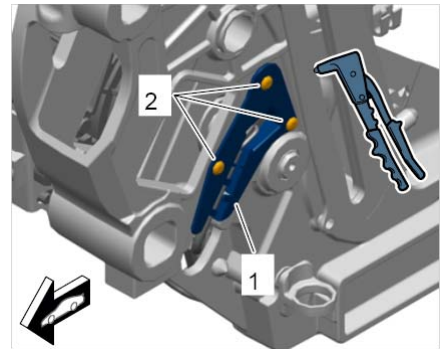

安装微动开关

2. 插入空心铆钉 **-2-** 并将微动开关 **-1-** 铆接到活动顶篷支架（使用 手动铆接工具 Nr.124-1 Pos.2）。
3. 插入线束和电气插头 **-1-**，直至接头牢固接合。

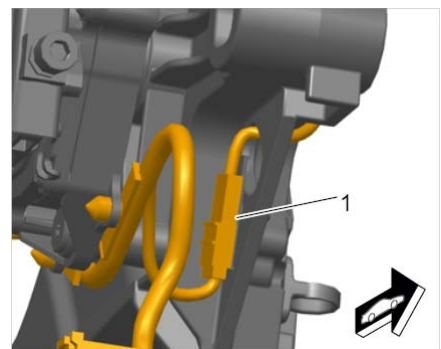

连接电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装软篷。 → **610119 拆卸和安装软篷** - “安装” 部分
-

981321, 981331, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99