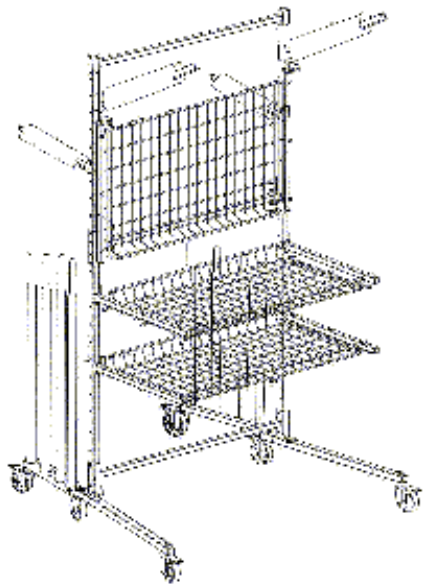
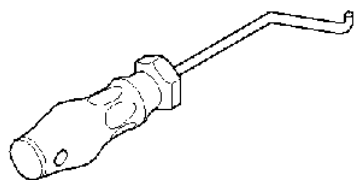


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 631519 拆卸和安装前裙板

工具

名称	类型	编号	描述	
储物系统 VAS 6760	车间设备	WE 1473		
装配工具	VW 工具	T10118		57  T10118


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前裙板固定到车身的紧固螺钉，顶部		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

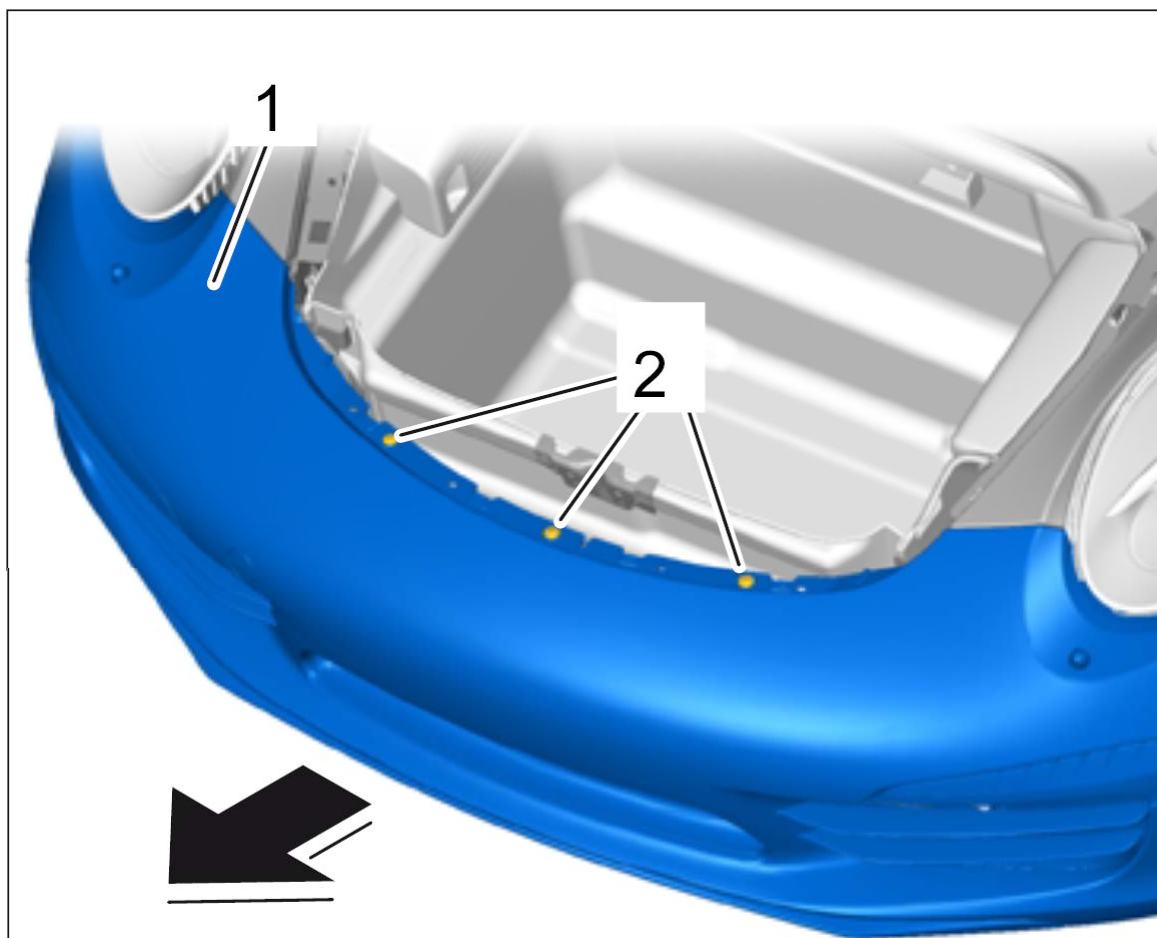


松开前裙板的顶部

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，侧面	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)
-------------------	------	------------------	--------------------------

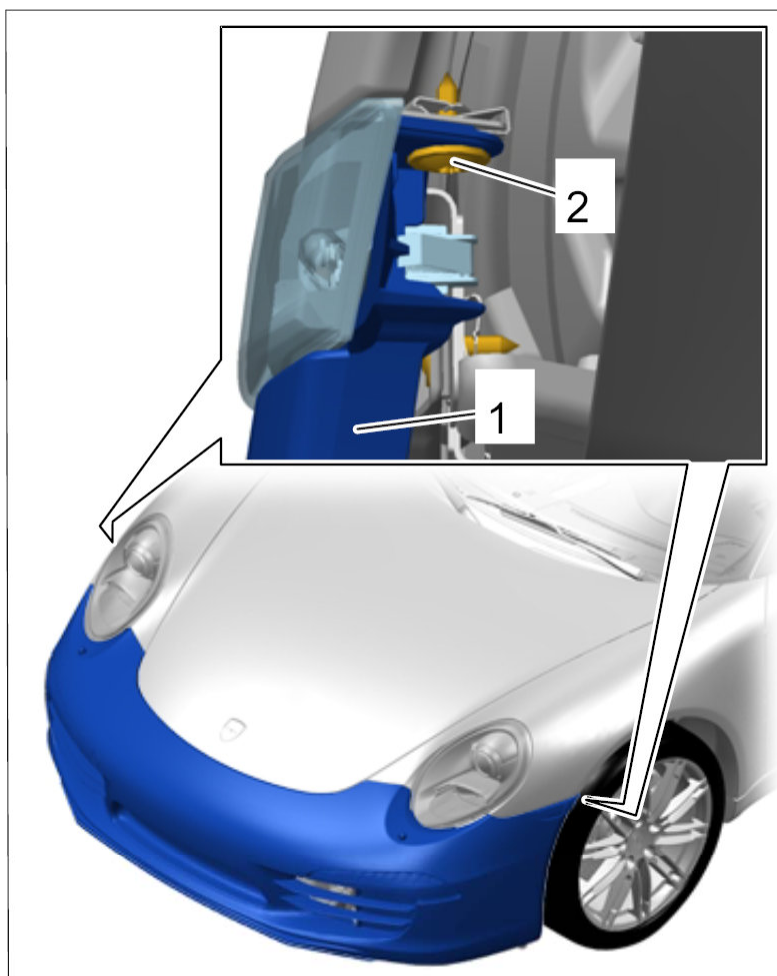

松开前裙板的两侧

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，底部	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)
-------------------	------	------------------	--------------------------

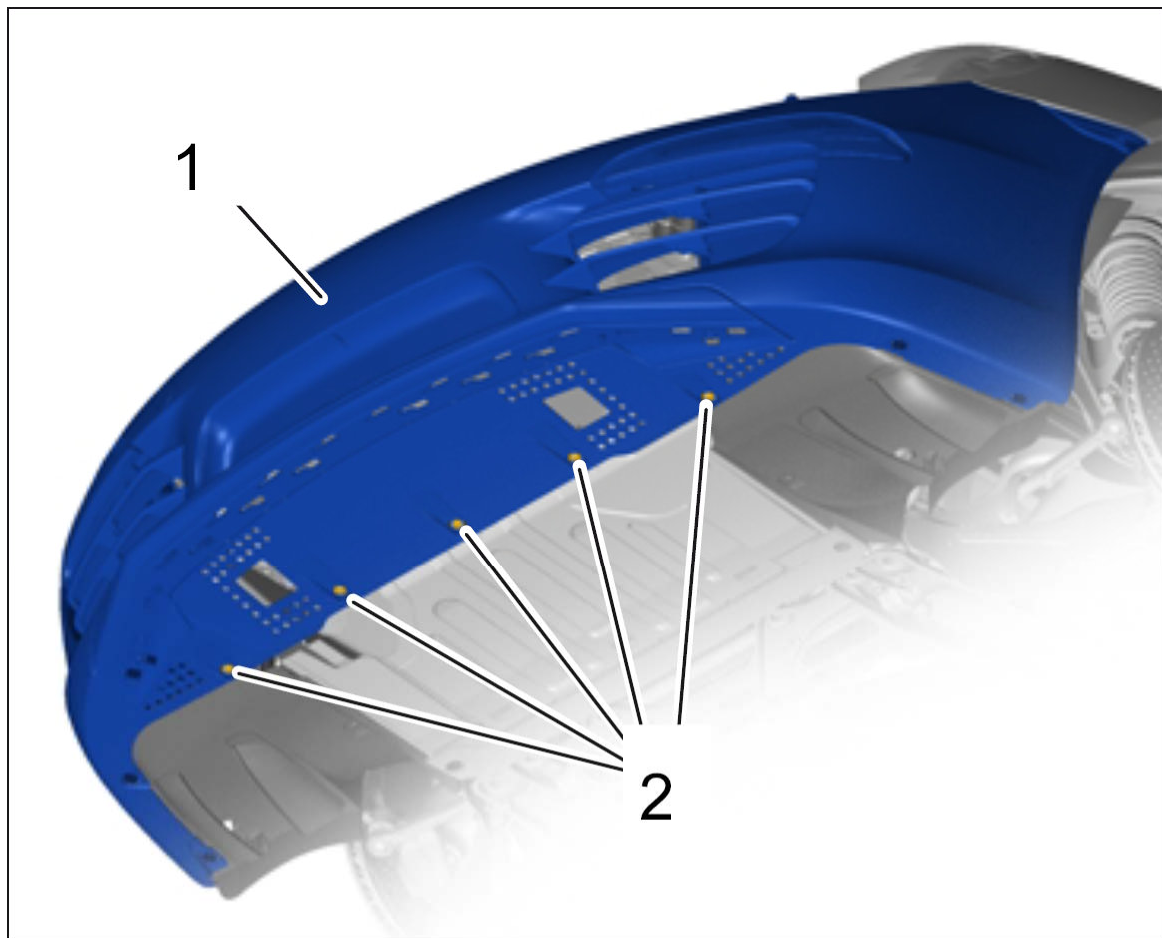

松开前裙板的底部

准备工作


准备工作

1. 拆下前锁定装置座盖。 → 703919 拆卸和安装前锁定装置座罩 - “拆卸”部分
2. 拆下左侧和右侧前轮罩内衬的前部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸”部分

拆卸前裙板

从前部松开前裙板


1. 拧下前裙板底部的紧固螺钉。

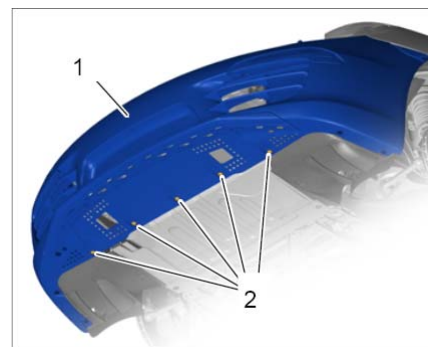

松开前裙板的底部（以 991 为例）

从侧面松开前裙板

1. 拧下左右两侧的紧固螺钉 **-2-**（位于前裙板 **-1-**）。

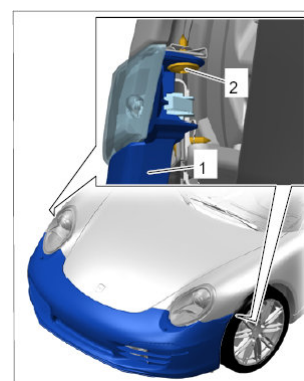

松开前裙板的侧面（以 991 为例）

断开大灯清洗系统软管



信息


- 仅适用于配备前照灯清洗系统的车辆。



信息

- 如果用热风枪加热密封软管，可以更方便地将其拔出！
- 用适当的容器收集风挡清洗器系统的液体。

1. 将软管 **-1-** 从车身的左轮罩区域中拉出 **-箭头 A-**。

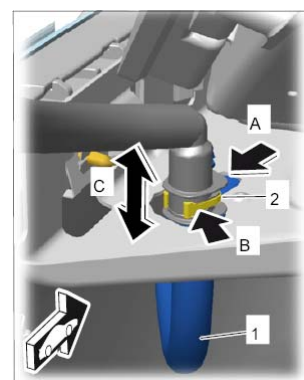


断开软管（以 991 为例）

2. 松开软管 **-1-**（方法是压入锁止机构 **-2-**（**-箭头 B-**）），然后将其断开 **-箭头 C-**。

断开前裙板的插头

1. 断开左右两侧轮罩上的插头。


- 1.1. 松开插头 **-1-**（方法是压入锁止凸耳 **-箭头 A-**），然后将其拔下 **-箭头 B-**。

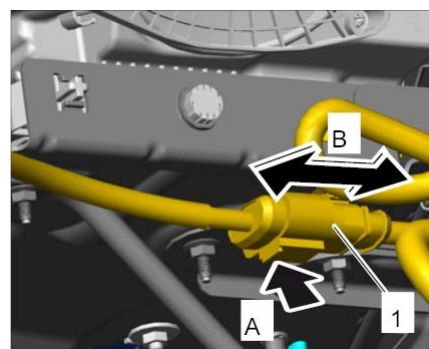

断开插头（以 991 为例）


从顶部松开前裙板

1. 将橡胶盖压到一侧，然后拔下锁止装置 **-1-**（借助 装配工具 **T10118**）。

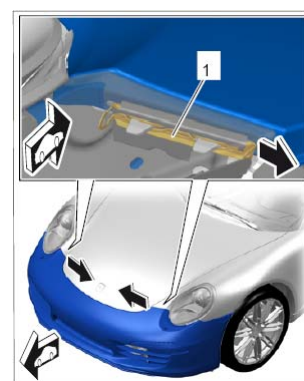

松开前裙板的顶部（以 991 为例）

2. 拧下顶部的紧固螺钉 **-2-**（位于前裙板 **-1-**）。

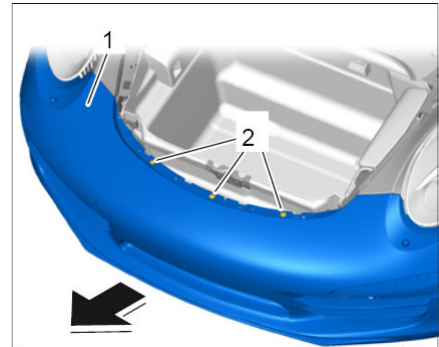

松开前裙板的顶部（以 991 为例）

3. 将前裙板向前拉，将其拆下。
4. 将前裙板放置在 **储物系统 VAS 6760 WE 1473** 中。

安装前裙板

安装前裙板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将前裙板顶部的紧固螺钉拧紧至 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.6 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#) 直至固定。
3. 将前裙板侧面的紧固螺钉拧紧至 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.6 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#) 直至固定。
4. 将前裙板底部的紧固螺钉拧紧至 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.6 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#) 直至固定。
5. 检查前盖、翼子板和大灯的间隙尺寸。必要时松开紧固螺钉，然后通过移动前裙板调整间隙尺寸。

后续工作

后续工作

1. 拆下左侧和右侧前轮罩内衬的前部。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装”部分**
2. 拆下前锁定装置座盖。 → **703919 拆卸和安装前锁定装置座的盖 - “安装”部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99