

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 631555 更换前裙板

准备工作


准备工作

1. 拆下前裙板。 → **631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分**
2. 拆卸前扰流板。 → **660319 拆卸和安装前扰流板 - “拆卸” 部分**
3. 拆卸左右两侧的侧面方向指示灯。 → **945319 拆卸和安装侧面转向指示灯 - “拆卸” 部分**
4. 拆卸左右两侧前照灯清洗器系统的喷嘴。 → **927219 拆卸和安装大灯清洗系统?的喷嘴 - “拆卸” 部分**
5. 拆下左右两侧的大灯清洗器软管。 → **927719 拆卸和安装大灯清洗系统软管 - “拆卸” 部分**
6. 拆下左右两侧的辅助大灯。 → **947119 拆卸和安装辅助大灯 - “拆卸” 部分**
7. 拆下停车辅助系统传感器。 → **917519 拆卸和安装停车辅助系统传感器 - “拆卸” 部分**
8. 拆卸左右两侧的前空气格栅。 → **660419 拆卸和安装前空气格栅 - “拆卸” 部分**
9. 拆下前牌照架。 → **668319 拆卸和安装牌照架 - “拆卸” 部分**
10. 拆下左右两侧的前线束。 → **971519 拆卸和安装前线束 - “拆卸” 部分**

分解前裙板

拆解前裙板

1. 松开牵引凸耳的盖罩。

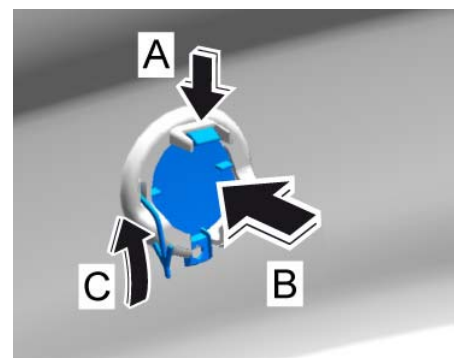

牵引凸耳的盖罩


- 1.1. 松开锁止凸耳 -**箭头 A-**。
- 1.2. 压出盖罩 -**箭头 B-**。

- 1.3. 松开安全带 -箭头 C- 。

装配前裙板

装配前裙板

1. 安装牵引凸耳的盖罩。

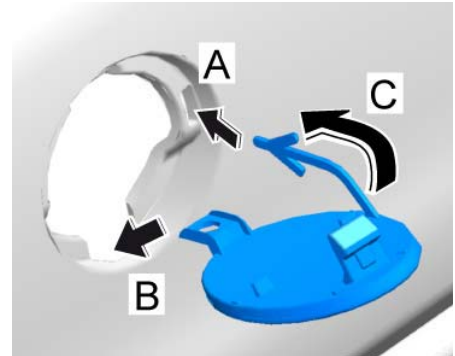

牵引凸耳的盖罩

- 1.1. 钩住安全带 -箭头 A- 。

- 1.2. 安装盖子 -箭头 B- 。

- 1.3. 卡入盖子 -箭头 C- 。

后续工作

后续工作

1. 安装左右两侧的前线束。 → 971519 拆卸和安装前端线束 - “安装” 部分
2. 安装前牌照架。 → 668319 拆卸和安装牌照架 - “安装” 部分
3. 安装左右两侧的前空气格栅。 → 660419 拆卸和安装前空气格栅 - “安装” 部分
4. 安装停车辅助系统传感器。 → 917519 拆卸和安装停车辅助系统传感器 - “安装” 部分
5. 安装左右两侧的辅助大灯。 → 947119 拆卸和安装辅助大灯 - “安装” 部分
6. 安装左右两侧的大灯清洗器软管。 → 927719 拆卸和安装大灯清洗器系统软管 - “安装” 部分
7. 安装左右两侧前照灯清洗器系统的喷嘴。 → 927219 拆卸和安装大灯清洗系统?的喷嘴 - “安装” 部分
8. 安装左右两侧的侧面方向指示灯。 → 945319 拆卸和安装侧面转向指示灯 - “安装” 部分
9. 安装前扰流板。 → 660319 拆卸和安装前扰流板 - “安装” 部分
10. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99