


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 631719 拆卸和安装前裙板束带


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
侧束带的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

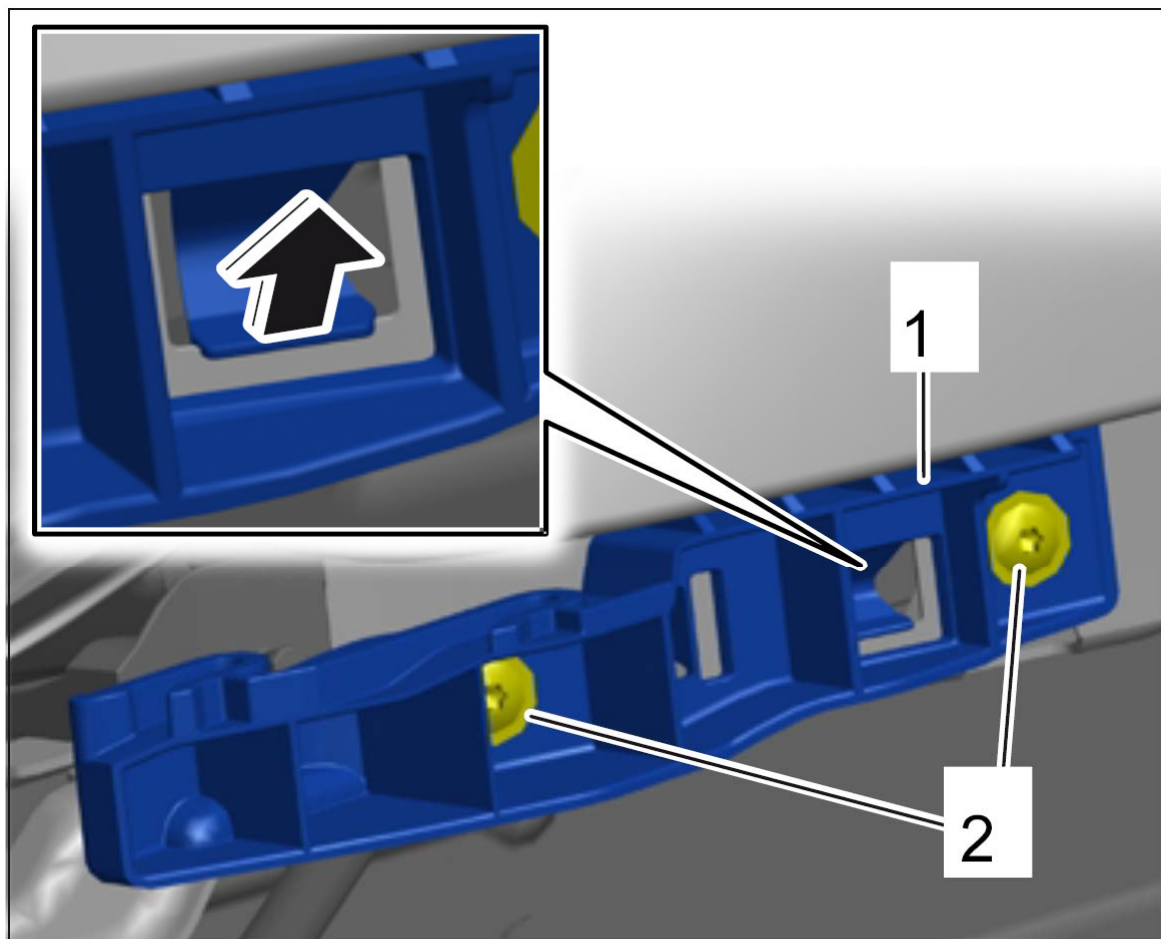

拆卸束带

将前束带固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
----------------	--	------	-------------------	--	--

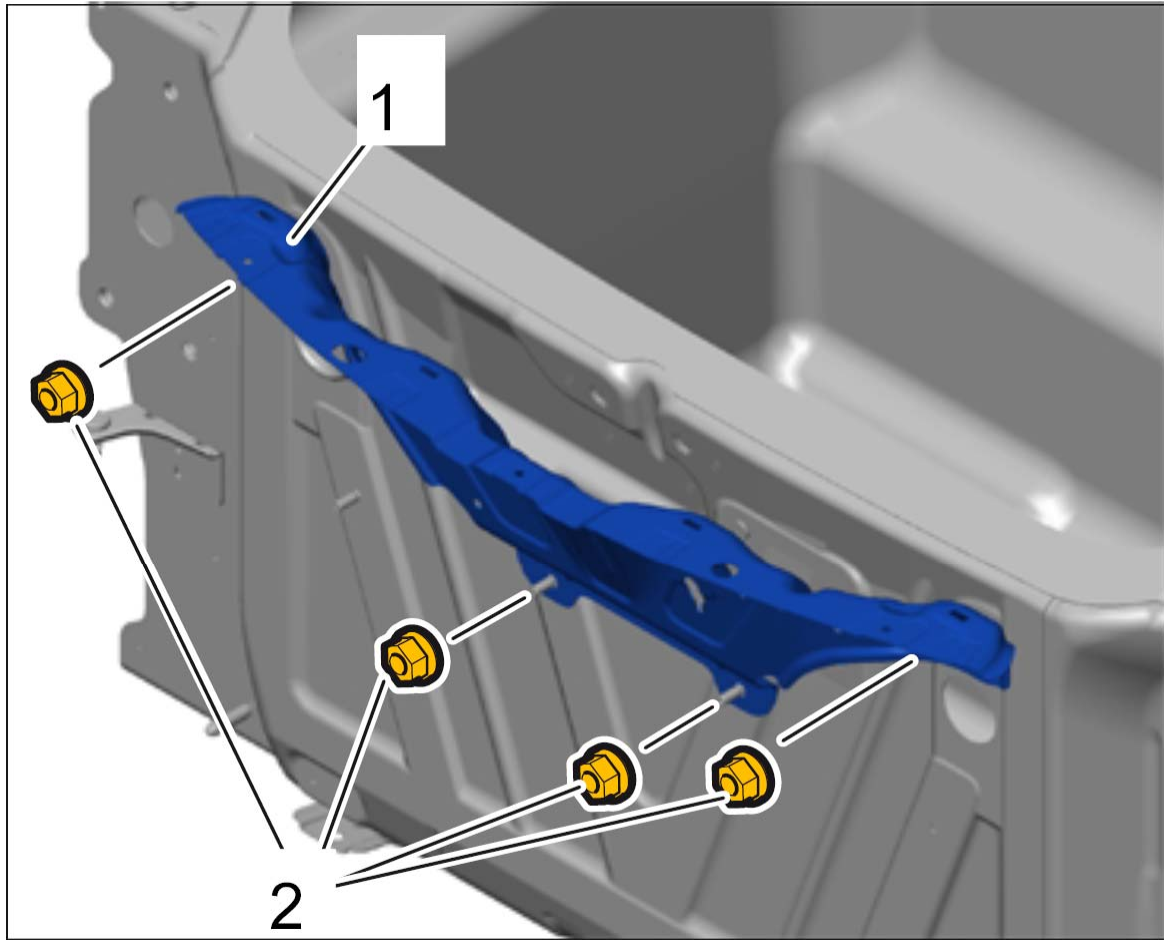

拆卸前束带

准备工作


准备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分
2. 拆下紧急释放装置的伺服电动机。（仅适用于美国版本）。 → 556119 拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机 - “拆卸” 部分

拆卸束带

拆卸前束带


1. 拧下紧固螺母 -2- 并拆下前部束带 -1- 。

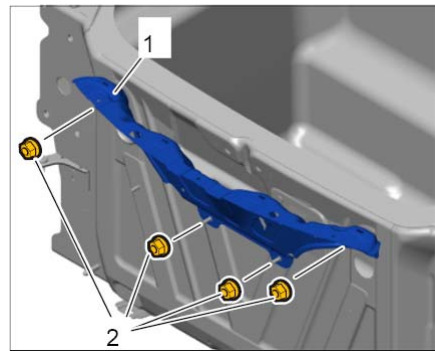

拆卸前束带

拆卸侧束带

1. 将紧固螺钉 **-2-** 从束带 **-1-** 上旋开。
2. 松开束带 **-箭头-** 并将其拆下。

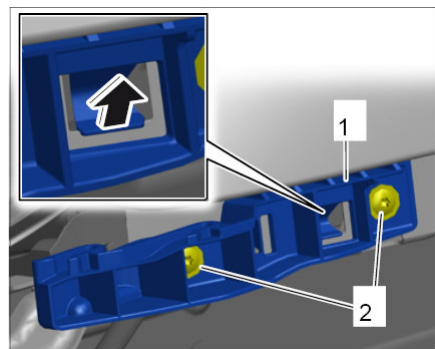


拆卸束带

安装束带


安装前束带

1. 将前束带置于拧入点的中心。

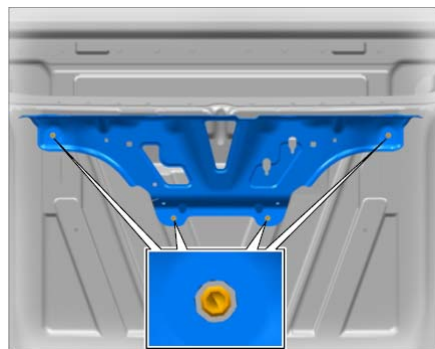

调整束带

2. 拧上紧固螺钉 **-2-** （在前束带 **-1-** 上）并拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

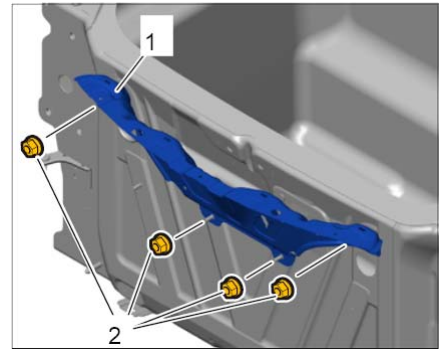

安装前束带

安装侧束带

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将侧面束带上的紧固螺钉拧紧至 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.6 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

后续工作

后续工作

1. 安装紧急释放装置的伺服电动机。（仅适用于美国版本）。 → **556119** 拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机 - “安装”部分
2. 安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装”部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99