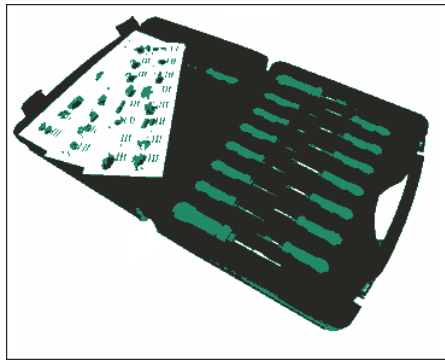


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 643719 拆卸和安装用于降下车窗的微动开关

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具套件	商用工具	Nr.155 Pos.1		

准备工作

准备工作

1. 拆下车门把手。 → 571119 拆卸和安装车门把手 — “拆卸” 部分

拆卸用于降下车窗的微动开关


拆卸用于降下车窗的微动开关



信息

- 拆卸微动开关时，确保门把手上的锁止凸耳不会断裂。

1. 轻轻地松开门把手上的锁止凸耳 **-2-** (-箭头 A-)，然后拆下微动开关 **-1-** (-箭头 B-)。

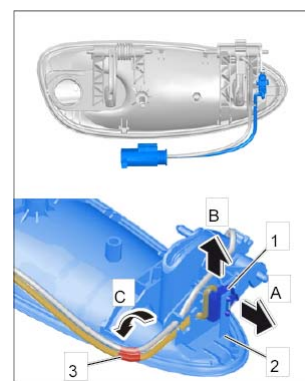


拆卸微动开关

2. 拆下毛毡条 **-3-** (缠绕在线束 -箭头 C- 上)。 (仅适用于 KESSY)
3. 松开用于 KESSY/降下车窗的连接器针脚。 (仅适用于 KESSY)


3.1. 将连接器编码记在纸上。

3.2. 松开锁止机构 **-1-**（位于连接器壳体 **-2-**），使用压出工具压出工具套件 **Nr.155 Pos.1**（**-箭头-**）执行此操作。

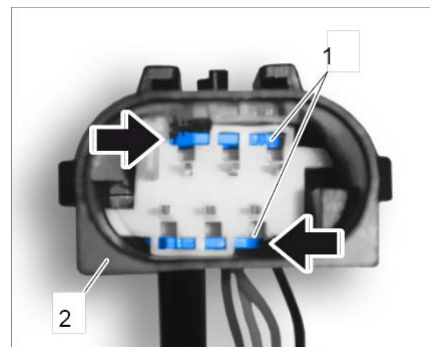

分解连接器

3.3. 松开针脚 **-1-**（使用压出工具 **-箭头 A-** 执行此操作），将线路从连接器壳体 **-2-**（**-箭头 B-**）中拉出。

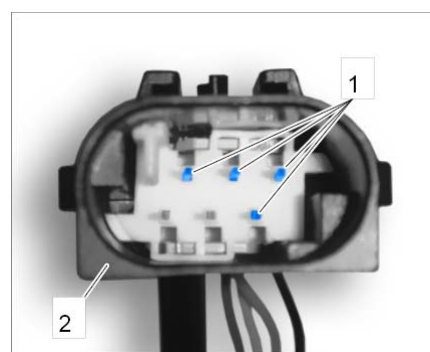

分解连接器

安装用于降下车窗的微动开关

安装用于降下车窗的微动开关




信息

注意微动开关的安装位置。


- 卡入微动开关时，必须将线路指向与把手相反的方向。

1. 将微动开关 **-1-** 放在车门把手 **-2-** 上，并压入 **-箭头 A-** 直至看到微动开关接合为止。

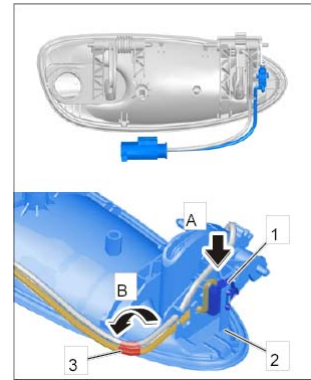


安装微动开关

2. 将毛毡条 **-3-** 缠绕在线束 **-箭头 B-** 上。（仅适用于 KESSY）
3. 锁止用于 KESSY/降下车窗的连接器针脚。（仅适用于 KESSY）
- 3.1. 将针脚 **-1-** 压入连接器壳体 **-2-**（根据先前记下的编码执行此操作） **-箭头 A-**，直至各个针脚均牢固接合 **-箭头 B-**。

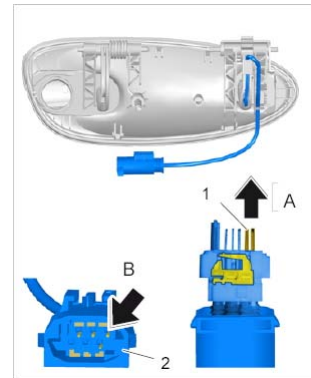

组装连接器

- 3.2. 将锁止机构 **-1-** 锁止在连接器壳体 **-2-** 内，使用专用工具 **-箭头-** 执行此操作。

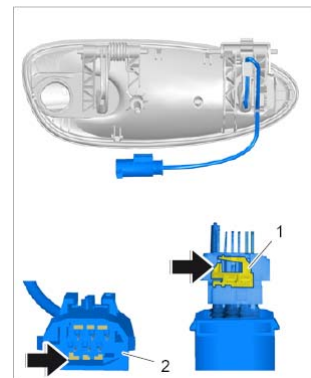

组装连接器

后续工作

后续工作

1. 安装车门把手。 → 571119 拆卸和安装车门把手 — “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99