

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 660419 拆卸和安装前空气格栅


准备工作

准备工作

1. 拆下前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分
2. 拆下辅助大灯。 → **947119** 拆卸和安装辅助大灯 - “拆卸” 部分
3. 从空气格栅上断开前端线束。 → **971519** 拆卸和安装前端线束 - “拆卸” 部分

拆卸前空气格栅

拆卸前空气格栅

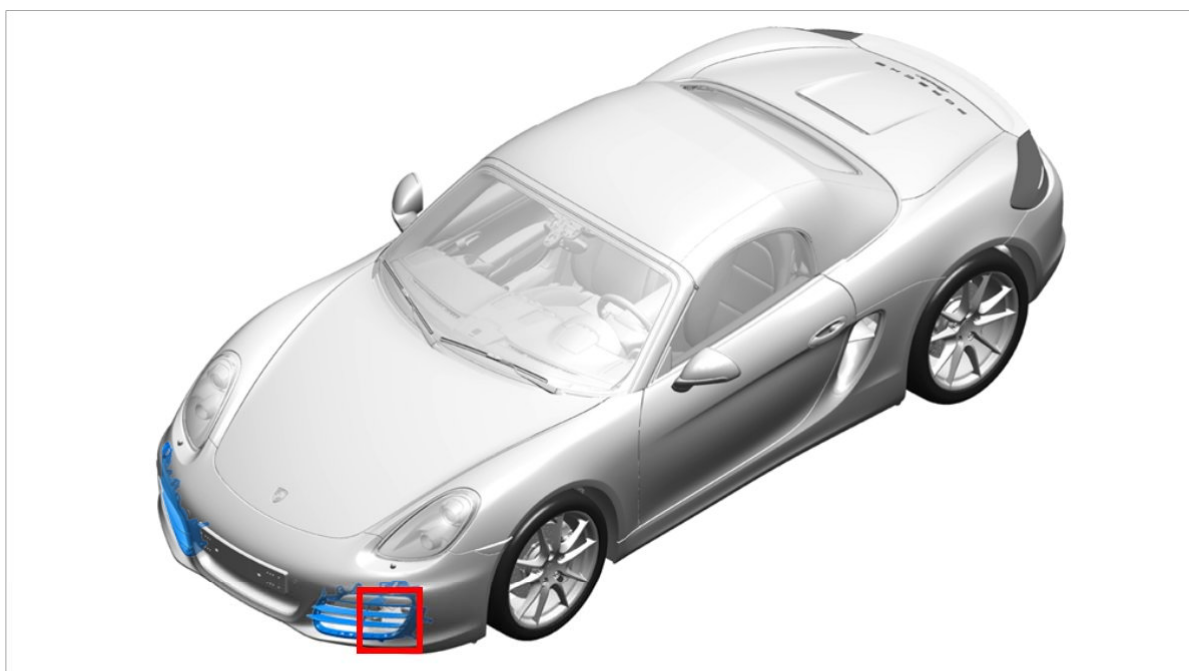

空气格栅的安装位置




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。

- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。


1. 依次松开外部叶片上的锁止机构 -箭头 A- 和中央锁止机构 -箭头 B-。

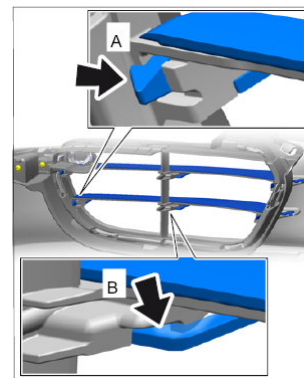

松开叶片

2. 拆下叶片。

3. 松开空气格栅周围的所有锁止机构。

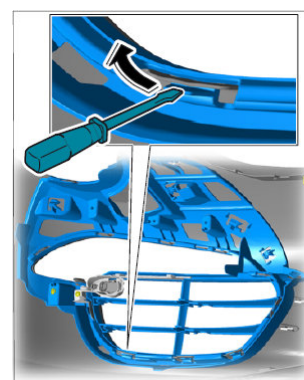

拆卸空气格栅

4. 拆下空气格栅。

安装前空气格栅

安装前空气格栅

按照与拆卸时相反的顺序安装空气格栅。

后续工作

后续工作

1. 将前端线束固定到空气格栅上。 → 971519 拆卸和安装前端线束 - “安装” 部分

2. 安装辅助大灯。 → **947119** 拆卸和安装辅助大灯 - “安装” 部分
 3. 安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99