

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 663119 拆卸和安装车门槛护板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
紧固螺钉, 前部		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
紧固螺钉, 后部		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

准备工作


1. 拆卸外板嵌条 → 680719 拆卸和安装外板嵌条 - “拆卸” 部分
2. 拆下前轮罩衬套 → 505619 拆卸和安装前轮罩衬套 - “拆卸” 部分

拆卸车门槛护板



信息


为了减小松开卡子时的力度（从而降低拆卸过程中发生损坏的危险），必须使用合适的工具在便于操作的连接点执行拆卸步骤。

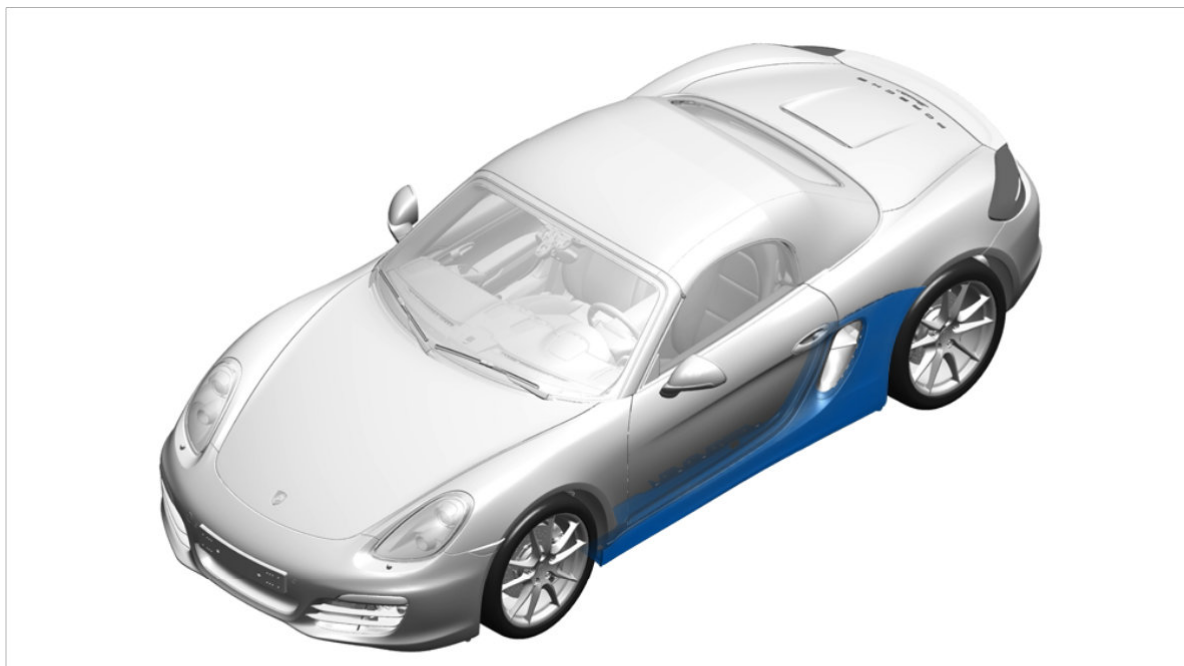

安装位置概图

1. 拆下底部门槛支座。

1.1. 转动固定卡子并将其拆下。

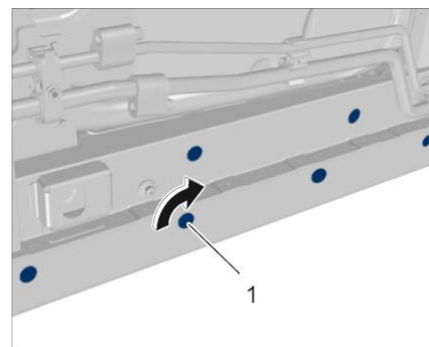


拆卸门槛支座

2. 拆下前部支座。

2.1. 拆下前部的固定卡子 -1- 。


2.2. 拧下前部的紧固螺钉 -2- 。

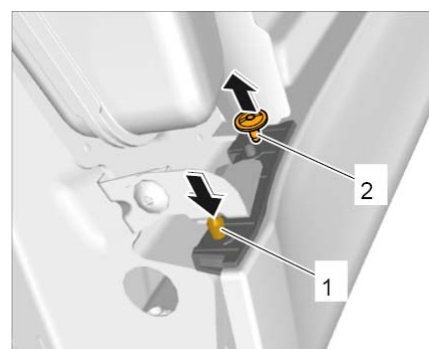

拆下前部支座

3. 拆下后部支座。


3.1. 拧下后部的紧固螺钉 -1- 。

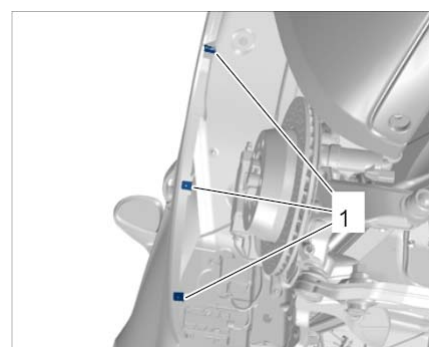

拆下后部的紧固螺钉

4. 拆卸门槛护板的固定卡子。


4.1. 拆下固定卡子。

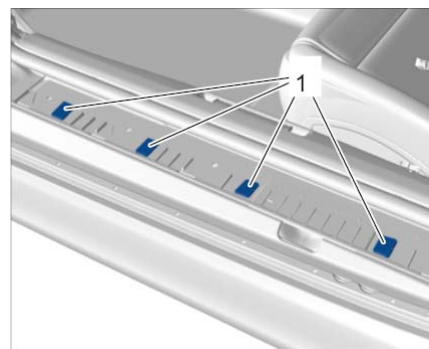

拆卸门槛护板的固定卡子

5. 拆下车门槛护板。

5.1. 先将侧围板区域中的车门护面 **-1-** 从束带 **-2-** 中拔出。

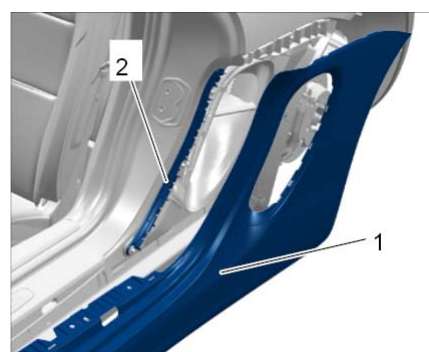

拆卸车门槛护板

6. 拆下车门槛护板。

安装车门槛护板

安装车门槛护板



信息

- 在安装前务必更换橡胶护线环。
- 检查固定卡子，必要时予以更换。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

车门槛护板前部的紧固螺钉。 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

车门槛护板后部的紧固螺钉。 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装盖条。 → 680719 拆卸和安装盖条 - “安装” 部分
 2. 安装前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装” 部分
-

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99