

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 665619 拆卸和安装侧进气口

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
进气口框架的紧固螺母		紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	0.5 Nm (0.4 ftlb.)	0.75 Nm (0.5 ftlb.)

准备工作


准备工作

1. 拆下车门槛护板 → 663119 拆卸和安装车门槛护板 - “拆卸” 部分

拆卸侧进气口框架

拆卸侧进气口框架

1. 拆下进气口框架。
 - 1.1. 将紧固螺母 **-1-** 从进气口框架 **-2-** 上拧下。
 - 1.2. 将进气口框架从导向装置中拉出。

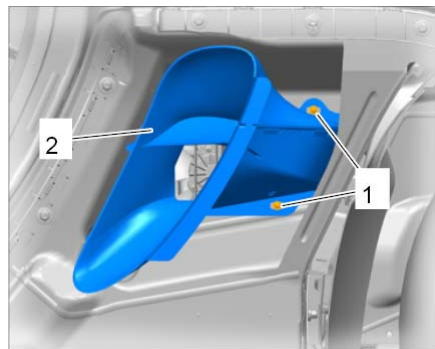

拆卸进气口框架

安装侧进气口框架

安装侧进气口框架

1. 将进气口框架钩住导向装置并将其固定。 [紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\) 0.5 Nm \(0.4 ftlb.\) 0.75 Nm \(0.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装车门槛护板。 → **663119** 拆卸和安装车门槛护板 - “安装” 部分。
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99