


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 667219 拆卸和安装扰流板驱动装置

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
扰流板驱动装置的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

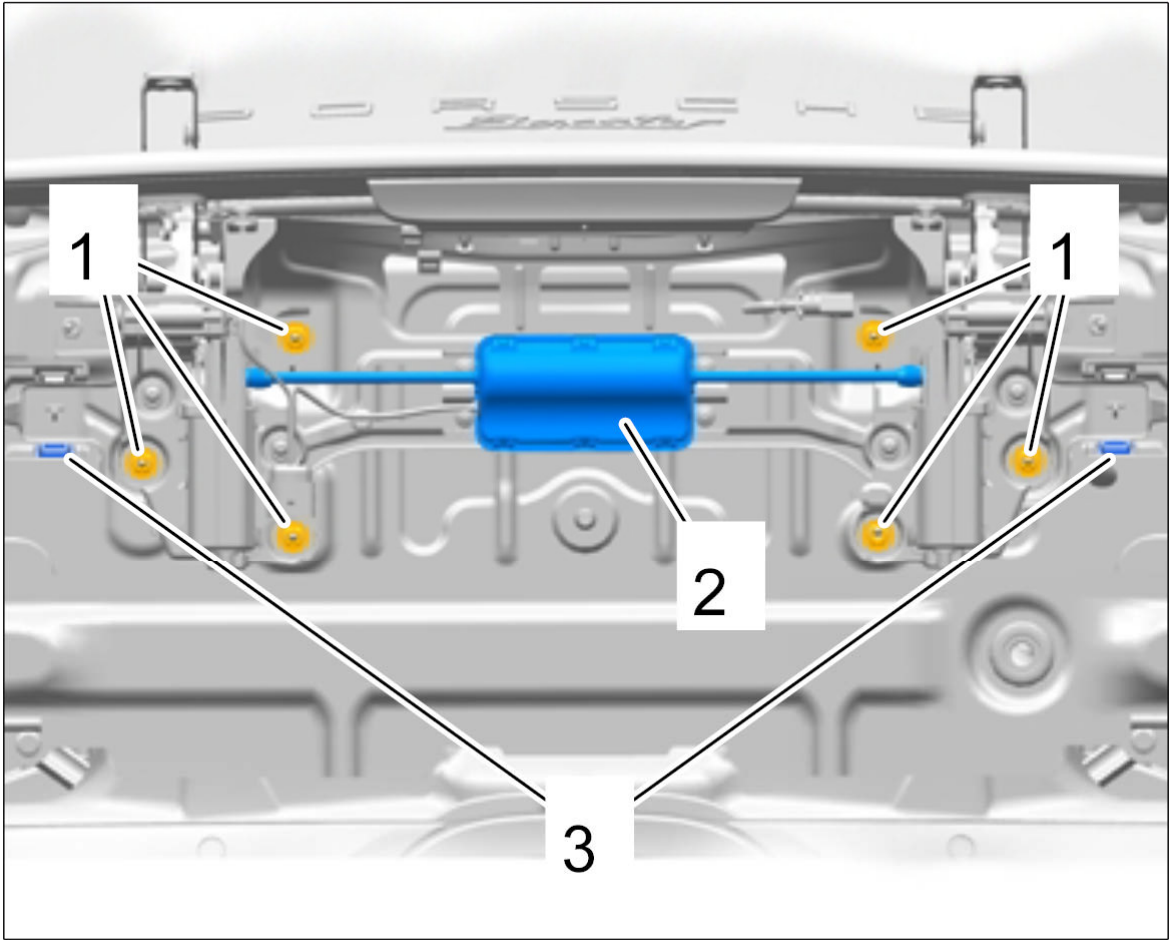

松开扰流板驱动装置

准备工作

准备工作


1. 拆卸后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “拆卸” 部分

拆卸扰流板驱动

拆卸扰流板驱动装置


1. 从支架上松开电气插头 -1 + 2-。

- 1 - 扰流板驱动装置的电气插头
- 2 - 后裙板的电气插头

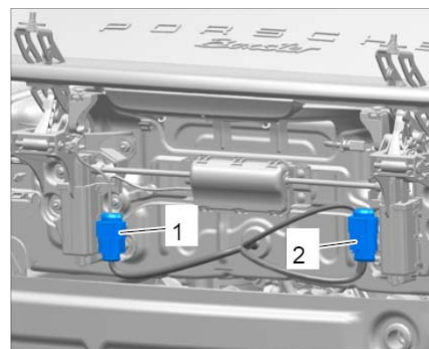


将电气插头从支架上拆下

- 2. 松开电气插头 **-1-** (**-a-**), 然后将其拔下 **-A-**。
- 1 - 扰流板驱动装置的电气插头

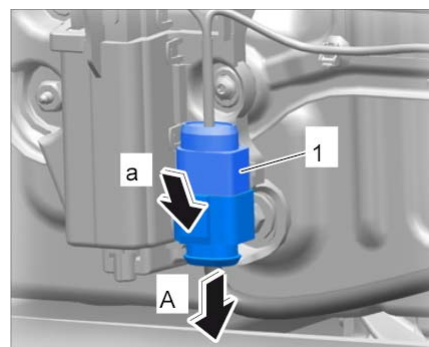

扰流板驱动装置的电气插头

- 3. 拧下紧固螺母 **-1-** (位于扰流板驱动装置 **-2-** 上)。
- 1 - 扰流板驱动装置上的紧固螺母
- 2 - 扰流板驱动装置
- 3 - 锁销

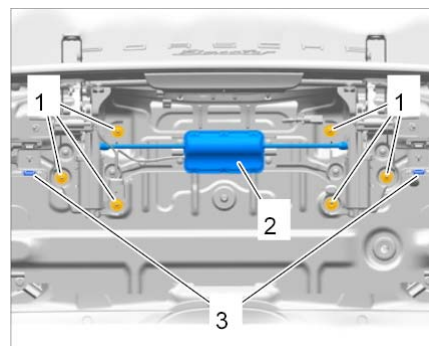

松开扰流板驱动装置

- 4. 将扰流板驱动装置 **-2-** 从锁销 **-3-** 左右两侧松开。


安装扰流板驱动装置

安装扰流板驱动装置

- 1. 将扰流板驱动装置 **-2-** 插入到锁销 **-3-** 中。

- 1 - 扰流板驱动装置上的紧固螺母
- 2 - 扰流板驱动装置


3 - 锁销

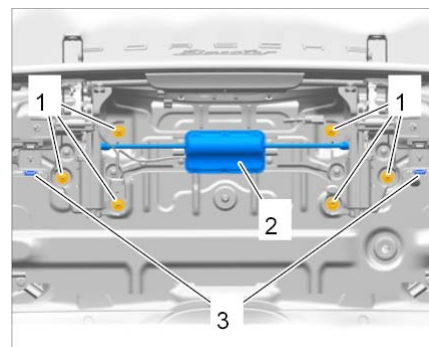

固定扰流板驱动装置

2. 拧紧紧固螺母 **-1-** 到 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。
3. 插入电气插头 **-1-** (**-A-**), 直到插头牢固接合。


1 - 扰流板驱动装置的电气插头

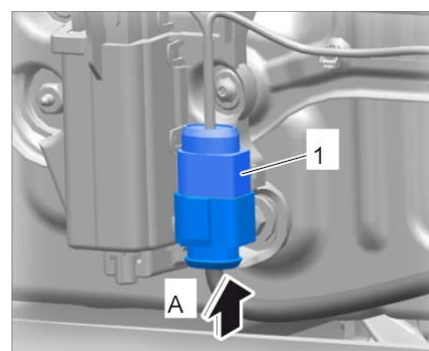

扰流板驱动装置的电气插头

4. 将电气插头 **-1 + 2-** 卡入支架。

- 1 - 扰流板驱动装置的电气插头
- 2 - 后裙板的电气插头

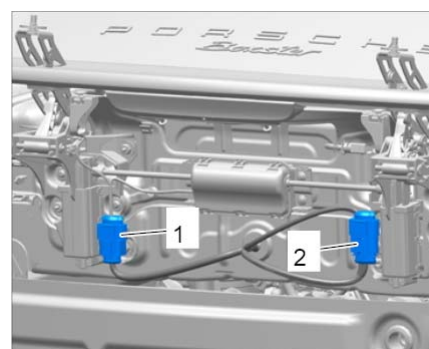

将电气插头从支架上拆下

后续工作

后续工作

1. 安装后裙板。 → [635519 拆卸和安装后裙板 - “安装” 部分](#)

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99