

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 667919 拆卸和安装后视镜壳体

准备工作

准备工作

1. 拆下后视镜玻璃。

→ **667819** 拆卸和安装后视镜玻璃 - “拆卸” 部分

2. 拆下后视镜调节电机。

→ **668219** 拆卸和安装后视镜调节电机 - “拆卸” 部分

3. 拆卸后视镜。


→ **668919** 拆卸和安装后视镜 - “拆卸” 部分

拆卸后视镜壳

拆卸后视镜壳


1. 拆下视镜座盖。

- 1.1. 拆下密封件 -箭头- 。

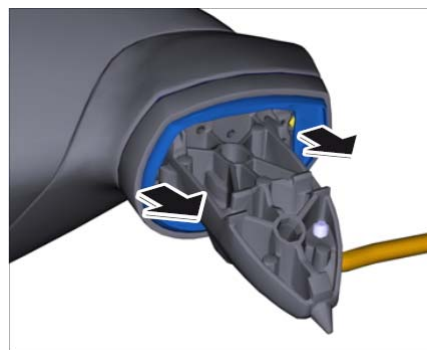

拆卸密封件

- 1.2. 拧下紧固螺钉 -1- 。

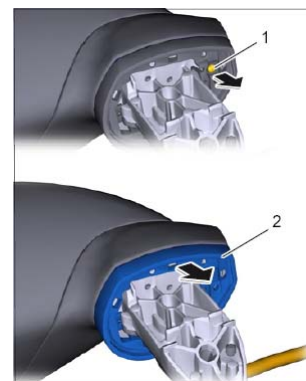


拆卸盖

1.3. 松开盖子 **-2-** 。

1.4. 拆下盖子 **-2-** (**-箭头-**)。


2. 拆下壳体的上部。

2.1. 拧下后视镜壳体上部的紧固螺钉 **-1-** 和 **-2-** 。

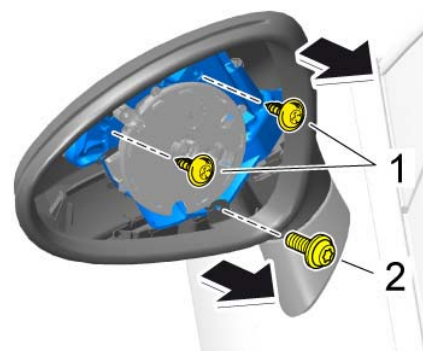

松开壳体的紧固螺钉

2.2. 松开上部。

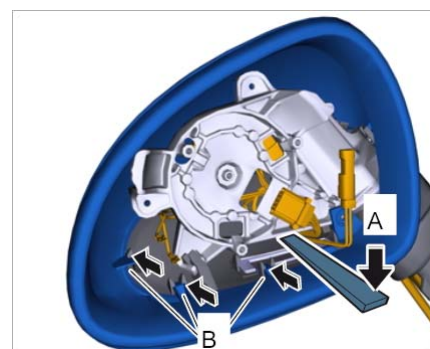


分离壳体

2.2.1. 在壳体和后视镜机构中引入装配楔并将其向下压 **-A-** 。

2.2.2. 从锁中压出壳体的上部 **-B-** ， 并将其拆下。

3. 拆下壳体下部。

3.1. 松开后视镜机构的壳体下部 **-箭头-** 。

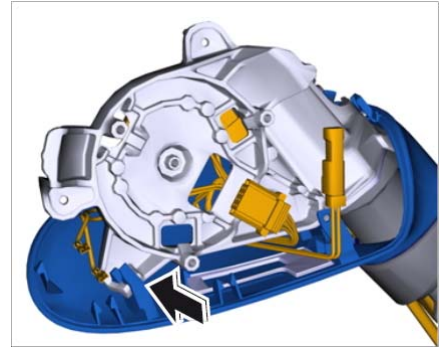

拆下壳体的下部

3.2. 拆下壳体下部。

安装后视镜壳

安装后视镜壳

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装后视镜。
→ **667919** 拆卸和安装后视镜壳体 - “安装” 部分
2. 安装后视镜调节电机。
→ **668219** 拆卸和安装后视镜调节电机 - “安装” 部分
3. 安装后视镜玻璃。
→ **667819** 拆卸和安装后视镜玻璃 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99