


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 668919 拆卸和安装后视镜

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车外后视镜的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

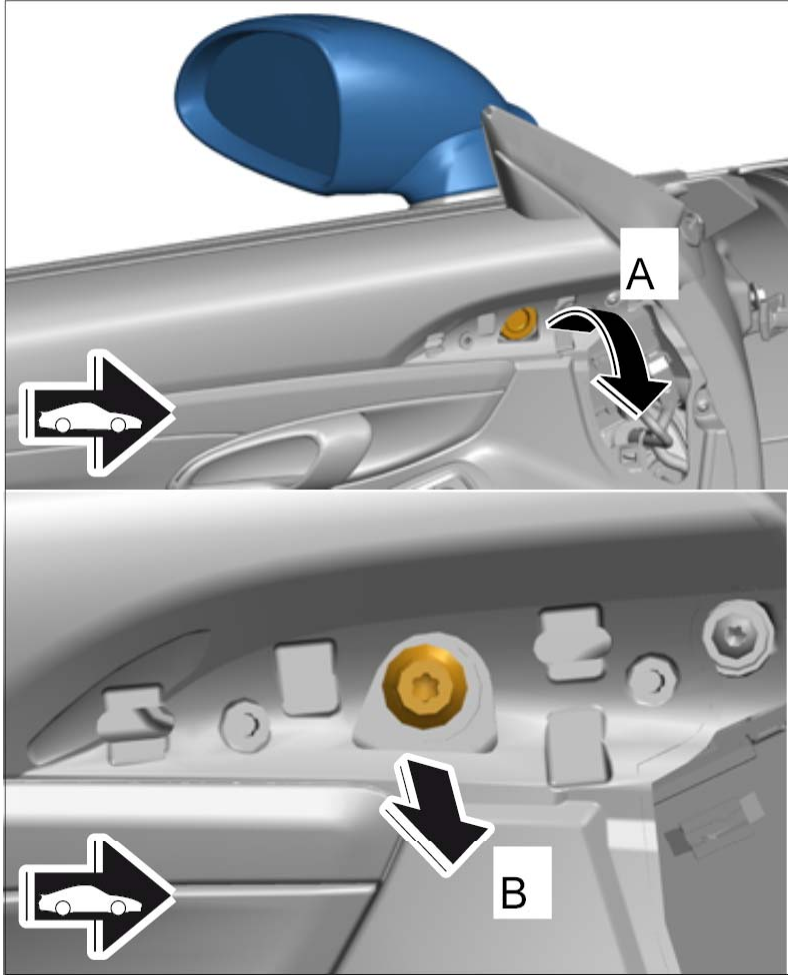

松开后视镜

准备工作

准备工作

1. 拆下门板饰件。→ 706119 拆卸和安装门板饰件 - “拆卸”部分

拆卸后视镜

拆卸后视镜


注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险


→ 先关闭点火开关并拆下遥控器，然后再断开或拆卸负载。

1. 松开后视镜的电气插头 -箭头 a- 并将其拔下 -箭头 A- 。

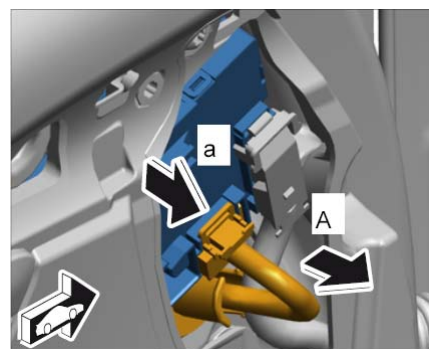

后视镜的插头


2. 将绳索 -1- 系到插头 -2- 上。

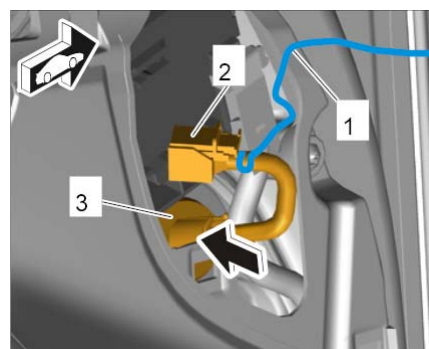

拆卸线束


3. 将橡胶套 -3- 向内压在线束上 -箭头- 。

4. 拆下橡胶套 -箭头 A- 。

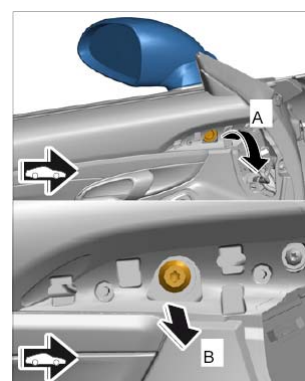

松开后视镜

5. 拧下后视镜的紧固螺钉 -箭头 B- 。
6. 拆下后视镜。

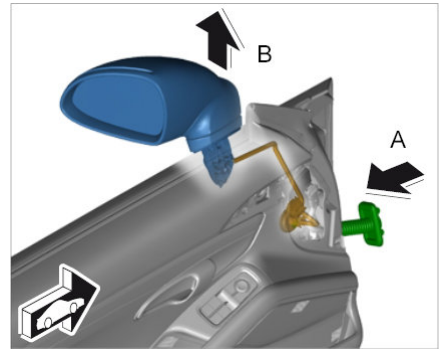

拆卸后视镜

- 6.1. 将橡胶套压到车门线束上 -箭头 A- 。
- 确保便于导出线束。
- 6.2. 将后视镜向上抬离 -箭头 B- 。
- 6.3. 将线束从车门中拔出。
- 6.4. 解下绳索（留在车门中）。

安装后视镜

安装后视镜

1. 按照与拆卸相反的顺序安装后视镜。
- 将线束系回到绳索上并将其拉入车门中。
- 拧入紧固螺钉并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装门板饰件。→ [706119 拆卸和安装门板饰件](#) - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 986310, 986311, 986320, 986321, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99