


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 680519 拆卸和安装内门槛饰板

拆卸内门槛饰板


拆卸内门槛饰板

1. 使用塑料楔片提起防擦板 **-1-** 并将其向上拉下 **-箭头-** 。

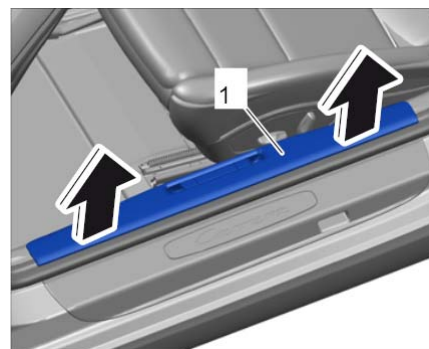

拆卸防擦板

2. 检查防擦板底下的紧固卡箍 **-1-**，必要时更换它们。
3. 拔下操纵开关上的插头 **-箭头-** 。

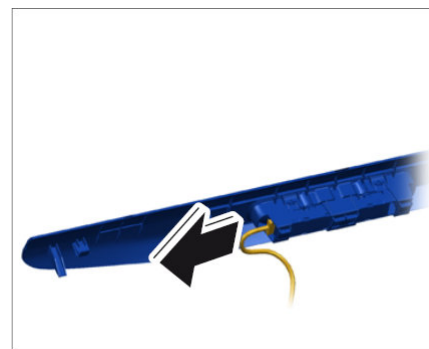

断开插头。

拆下门槛饰板。

安装内门槛饰板

安装内门槛饰板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99