

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 681419 拆卸和安装中控台盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定脚坑出风口饰件的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	


拆卸中控台盖

拆卸中控台盖

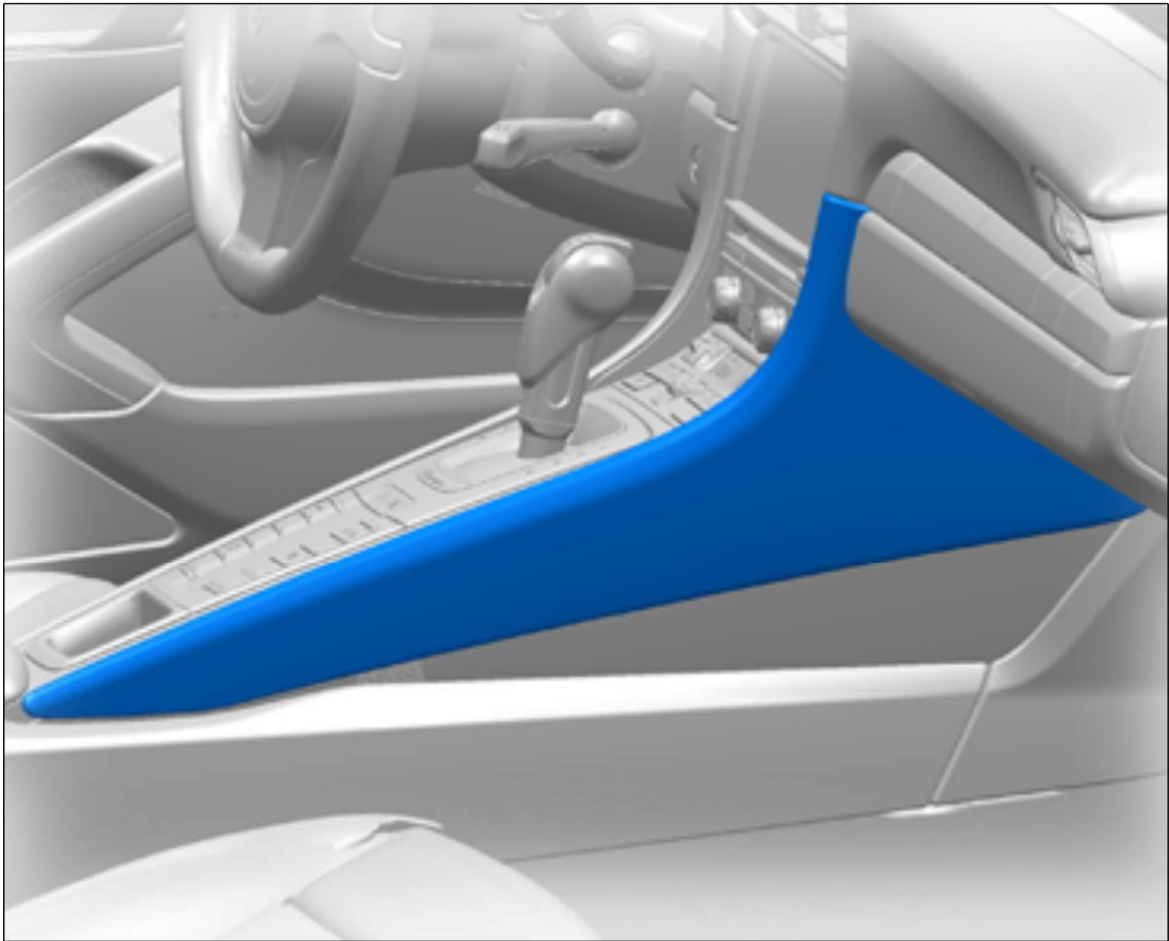


中控台盖的安装位置

1. 将侧饰板松开到一边 -箭头-

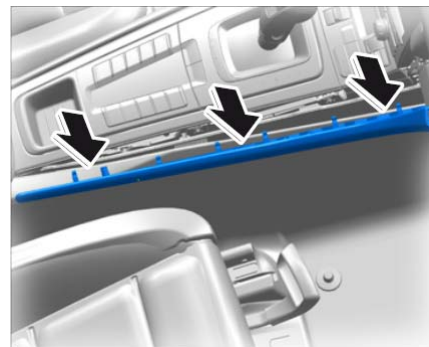


松开侧饰板

2. 将侧饰板向后从导向装置中拉出 -箭头- 。

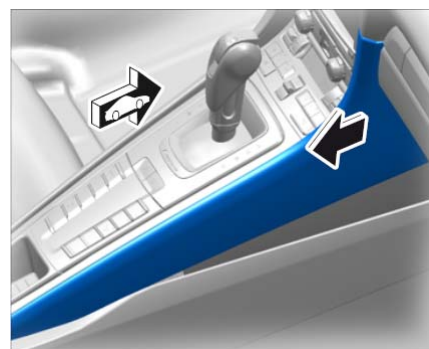


拆卸侧装饰板

3. 拧下紧固螺钉 **-1-**（位于脚坑出风口饰件 **-2-** 上）。

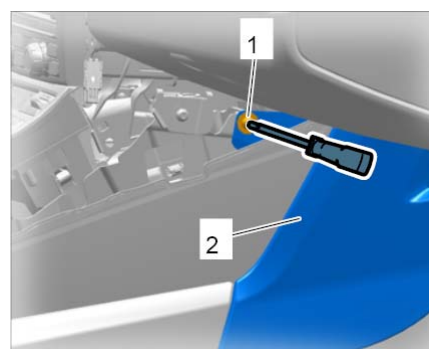


分离脚坑出风口饰件

4. 拆下脚坑出风口饰件。
- 4.1. 将脚坑出风口饰件 **-1-** 向前 -箭头 A- 从导向装置 **-2-** 中导出。
- 4.2. 向下拆下脚坑出风口饰件 -箭头 B- 。

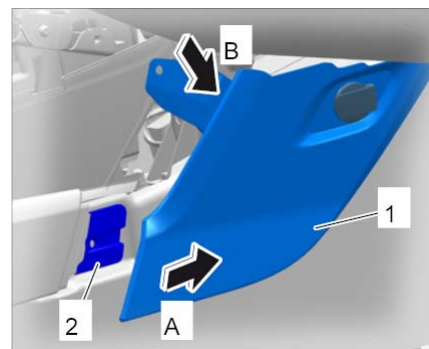

拆卸脚坑出风口饰件

5. 松开乘客侧的电气插头 **-1-** 并将其拔下 **-箭头-**。

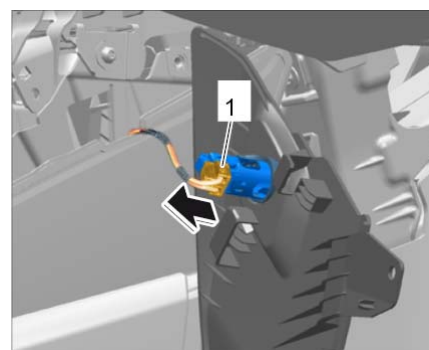

断开电气插头

安装中控台盖

安装中控台盖

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将脚坑出风口饰件上的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.3 Nm \(+/- 0.2 ftlb.\)](#)

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99