

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681719 拆卸和安装中控台

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中控台上部的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	-0.3 Nm (-0.2 ftlb.)	

准备工作


准备工作

1. 拆卸中控台装饰板。→ **681419 拆卸和安装中控台装饰板** - “拆卸”部分
2. 拆下中控台盖。 → **681919 拆卸和安装中控台盖** - “拆卸”部分
3. 拆下开关控制台。 → **962719 拆卸和安装开关控制台** - “拆卸”部分
4. 拆下前烟灰缸。 → **682019 拆卸和安装前烟灰缸** - “拆卸”部分
5. 拆下杂物盒。 → **681619 拆卸和安装杂物盒** - “拆卸”部分
6. 拆卸换挡杆握柄。 → **340419 拆卸和安装换挡杆握柄** - “拆卸”部分
7. 拆下选档杆握柄。 → **370419 拆卸和安装选档杆握柄** - “拆卸”部分

拆卸中控台

拆卸 PDK 盖

1. 拆下中控台盖的上部。

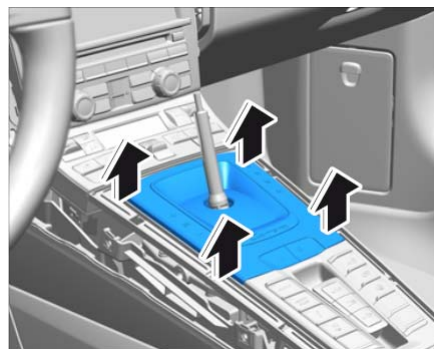


中控台盖的上部

- 1.1. 通过抬起盖子将其松开 -**箭头**- 。
- 1.2. 抬起盖板。

拆卸中控台的上部

1. 松开中控台的上部。

1.1. 将紧固螺钉 **-1-** 从中控台上部 **-2-** 上拧下。

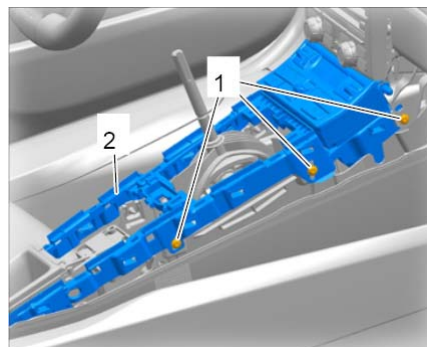


松开中控台的上部

2. 拆下中控台的上部。

2.1. 在后部拔出中控台的上部 **-箭头-** 将其松开。


2.2. 从锁销前部 **-1-** 松开中控台的上部。

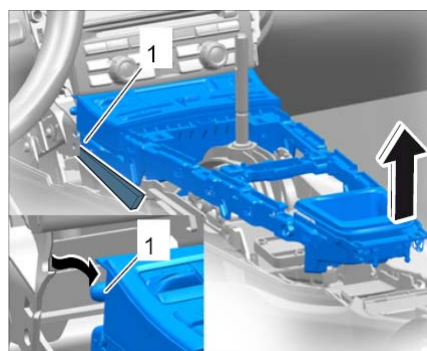

拆卸中控台的上部

3. 断开插头。

3.1. 松开电气插头 **-1-**（从空调系统控制单元 **-2-** 松开），并拔出接头。

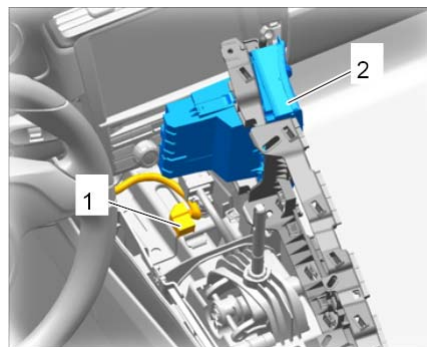

空调系统控制单元的插头

4. 拆下中控台的上部。

安装中控台

安装中控台的上部

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将中控台上部的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) -0.3 Nm \(-0.2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装换挡杆握柄。 → **340419** 拆卸和安装换挡杆握柄 - “安装” 部分
2. 安装选档杆握柄。 → **370419** 拆下和安装选档杆握柄 - “安装” 部分
3. 安装杂物盒。 → **681619** 拆卸和安装杂物盒 - “安装” 部分
4. 安装烟灰缸。 → **682019** 拆卸和安装前烟灰缸 - “安装” 部分
5. 安装开关控制台。 → **962719** 拆卸和安装开关控制台 - “安装” 部分
6. 安装中控台盖。 → **681919** 拆卸和安装中控台盖 - “安装” 部分
7. 安装中控台侧装饰板。 → **681419** 拆卸和安装中控台装饰板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99