

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681919 拆卸和安装中控台盖

准备工作

拆卸中控台盖的准备工作

1. 拆卸中控台饰板的左侧和右侧部分。 → **681419 拆卸和安装中控台饰板**


PDK 选档杆罩的准备工作

1. 拆下选档杆握柄。 → **370419 拆卸和安装选档杆手柄**

拆卸中控台盖

拆卸中控台盖

1. 拆下中控台盖。

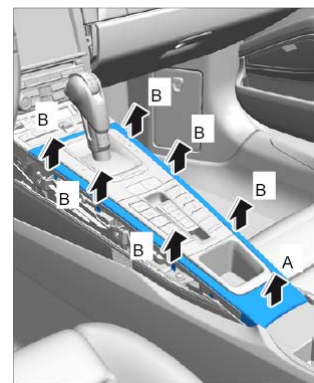


拆卸中控台盖

- 1.1. 松开后部的中控台盖 -箭头 A- 。

- 1.2. 松开中控台盖 -箭头 B- 。

拆卸选档杆罩

1. 拆下选档杆罩。

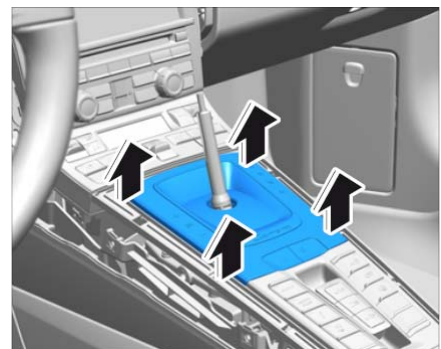

选档杆罩


1.1. 通过抬起盖子将其松开 -箭头- 。

1.2. 向上拉出盖。

安装中控台盖

安装选档杆罩

1. 安装选档杆罩。

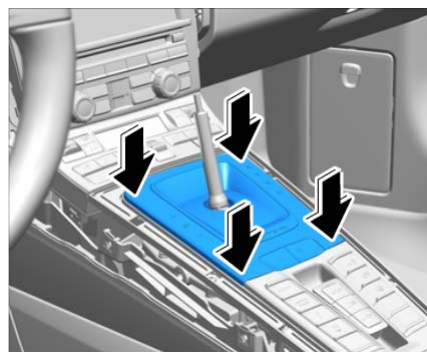


卡入选档杆罩

1.1. 将盖放置在安装位置。

1.2. 卡入盖子 -箭头- 。

安装中控台盖

1. 安装中控台盖。

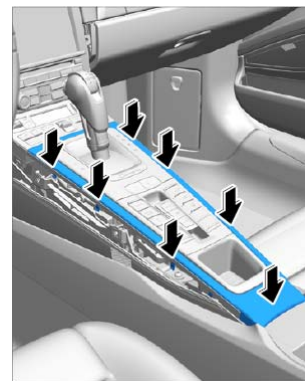

安装中控台盖

1.1. 检查中控台盖的橡胶支架。

1.2. 将盖放置在安装位置。

1.3. 卡入护盖 -箭头- 。

后续工作

中控台盖的后续工作

1. 安装中控台饰板的左侧和右侧部分。 → **681419** 拆卸和安装中控台饰板

PDK 选档杆罩的后续工作

1. 安装选档杆握柄。 → **370419** 拆卸和安装选档杆手柄

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99