


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 684719 拆卸和安装挡风板


拆卸挡风板

拆卸挡风板

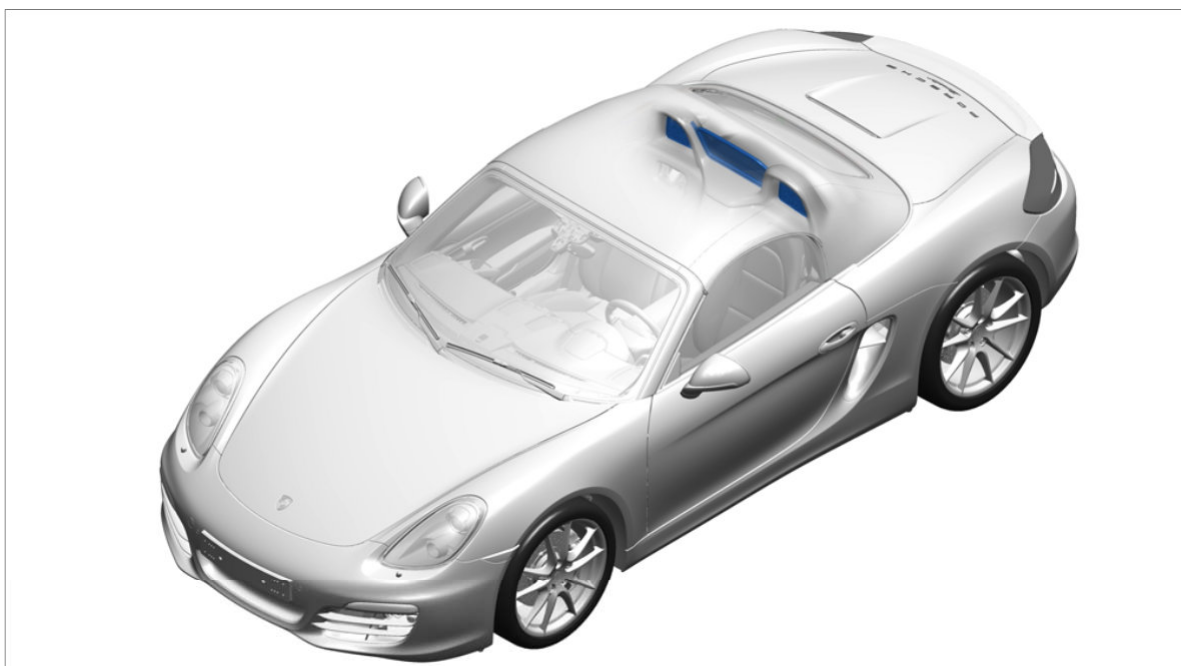

挡风板的安装位置


1. 将挡风板外部从后上方区域向前 -箭头 A- 按压出翻滚防护杆
然后将其拆下 -箭头 B-。

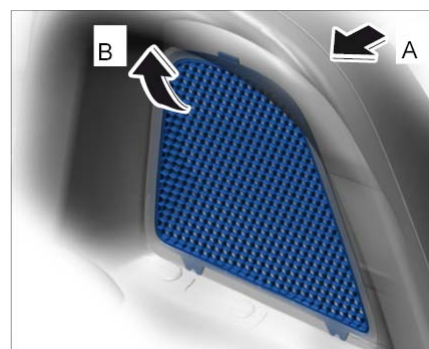

拆下挡风板外部

2. 拆下挡风板中部。

- 2.1. 按压其中一个卡接点 **-A-** 并将挡风板 **-1-** 向上 **-B-** 拉出支座。

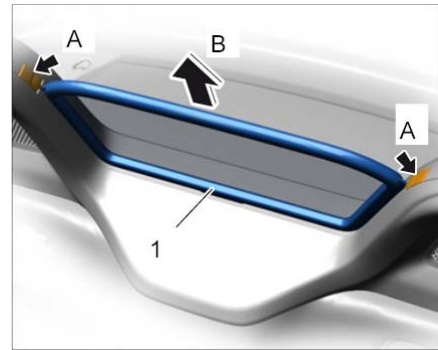

拆下挡风板中部

安装挡风板

安装挡风板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99