


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 684819 拆卸和安装托盘盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将盖的上部固定至盖的下部的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		

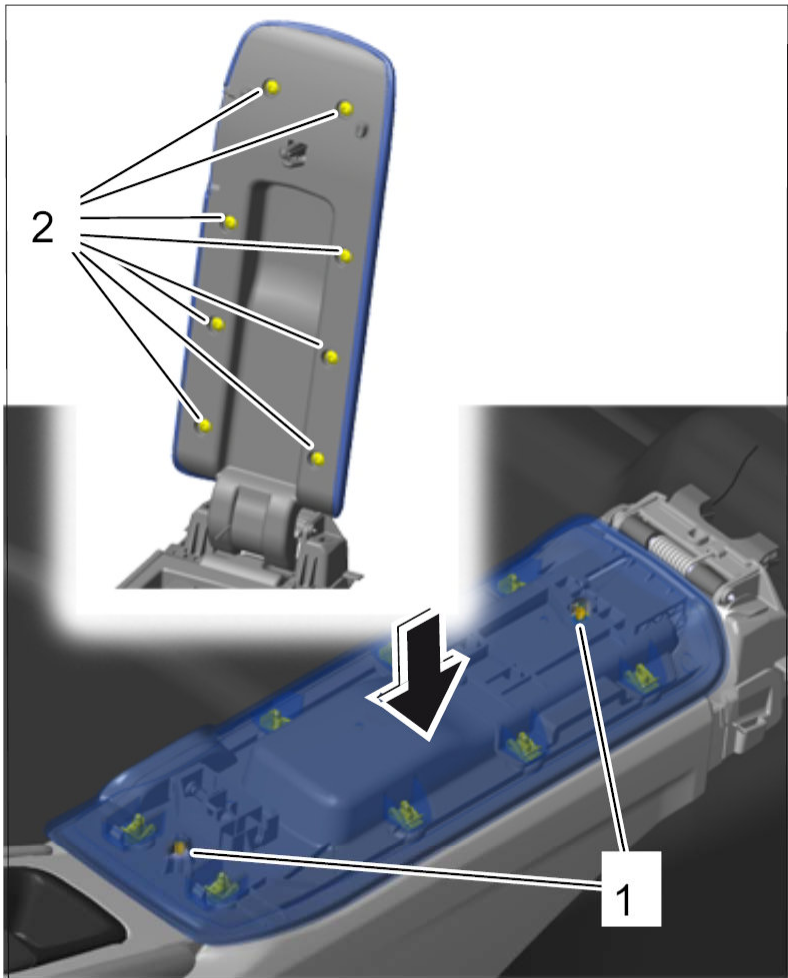

安装盖的上部

准备工作


盖下部的准备工作

1. 拆下后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板 - “拆卸”部分

拆卸托盘盖

拆下托盘盖的上部

1. 拆下托盘盖的上部。

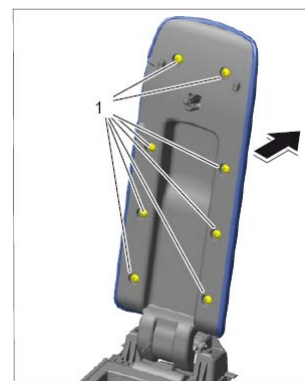


拆下盖的上部

- 1.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
- 1.2. 拆下盖的上部 **-箭头-**。


拆卸杂物盒盖的下部

1. 打开盖。
2. 小心地弯曲杂物盒盖的铰链盖 **-1-** 使之分离 **-A-**，然后将其向上拆下 **-B-**。

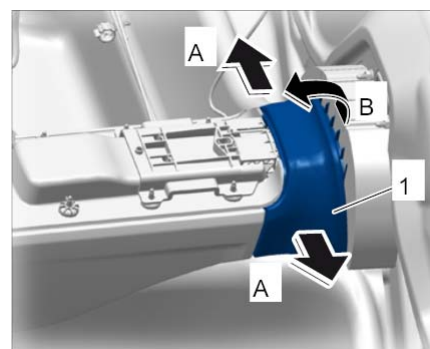

拆卸杂物盒盖的铰链盖

3. 拆卸盖的下部。

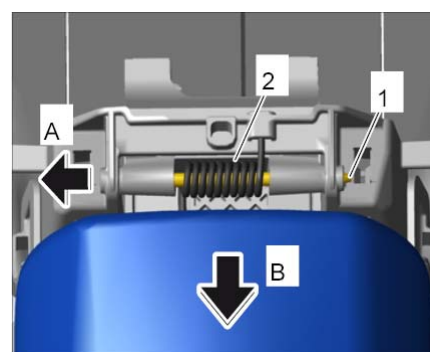


拆卸盖的下部

- 3.1. 使用冲头敲出紧固螺栓 **-1-**，然后将其拆下 **-A-**。
- 3.2. 拆下盖的下部及弹簧 **-2-**（通过向前拉 **-B-** 执行此操作）。

安装托盘盖

安装盖的下部

1. 安装托盘盖的下部。

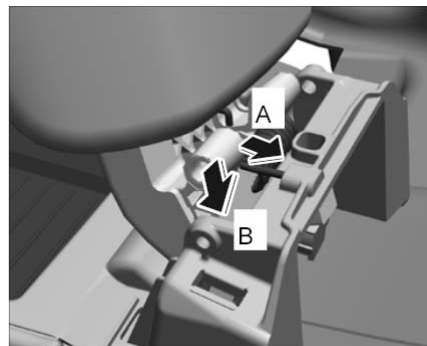

安装盖的下部

- 1.1. 用弹簧将盖的下部安装到中控台的支架中。


将弹簧末端 **-A-** 推入为此提供的孔中。

- 1.2. 安装盖的下部 **-B-**。

检查弹簧的两端是否均正确固定。

- 1.3. 推入紧固螺栓，然后用锤轻轻敲击小心将其敲入。

2. 小心地弯折铰链盖 **-1-** 将其分开 **-A-**，然后安装 **-B-**。

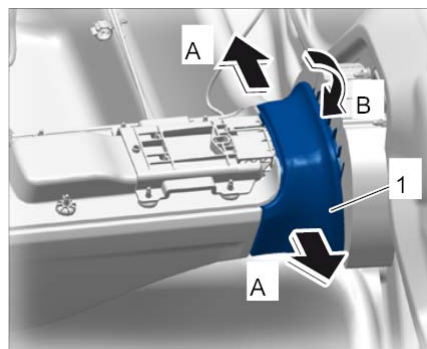


安装铰链盖

3. 检查杂物盒盖是否能够正确开合。

安装盖的上部

1. 安装托盘盖的上部。

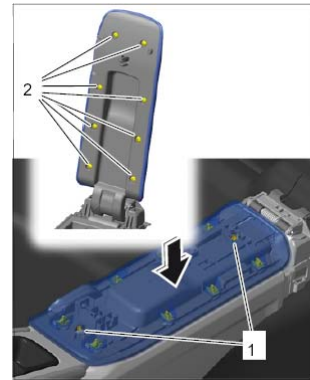

安装盖的上部

1.1. 将盖的上部安装到盖的下部 **-箭头-** 上。

检查盖上的定位销 **-1-** 是否接合在盖下部相应的孔中。

1.2. 拧紧紧固螺钉 **-2-** 直至 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\)](#) 牢固固定。

后续工作

后续工作

1. 安装后壁饰板。 → **703119 拆卸和安装后壁饰板 - “安装” 部分**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 986310, 986311, 986320, 986321, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99