

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 691301 检查安全带

一般警告说明

安全带的警告注释



警告

在公路上进行路面测试

- 有可能对道路上的其他人员造成伤害

→ 请在没有车辆通行的直线道路上进行路试。



信息

发生任何事故后，必须系统检查安全带系统是否出现任何损坏迹象。如果发现损坏，必须更换整套安全带系统。

检查安全带

安全带检查步骤



信息

发生任何意外后，必须对安全带系统的功能和损坏情况进行系统检查。根据测试要点进行检查，若发现任何损坏，必须更换整套安全带系统。



信息

对于非意外事故引起的损坏，例如磨损，则只需更换受损零件。



信息

装配安全带时必须遵循以下要求


如果未满足下列要求之一，则必须更换安全带或安全带扣。

检查安全带

- 将自动安全带装置上的安全带全部拉出。
- 检查安全带是否脏污；必要时用性质温和的肥皂水清洁。进行干燥时，应避免阳光直晒。

1. 损坏类型 1


- 1.1. 如果在发生事故的车辆上发现如下所示损坏类型 **-损坏类型 1、2-** 中的任何一种，则必须更换安全带和安全带扣。

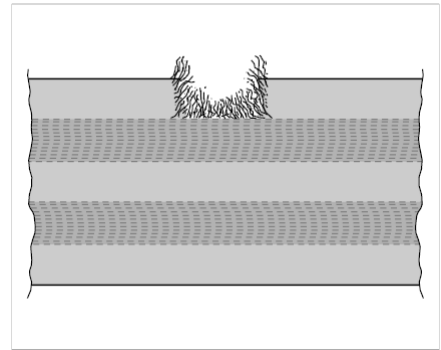

损坏类型 1

2. 损坏类型 2


- 2.1. 如果在未发生事故的车辆上发现诸如 **-损坏类型 1、2、3-** 的损坏，则更换损坏的安全带即可。

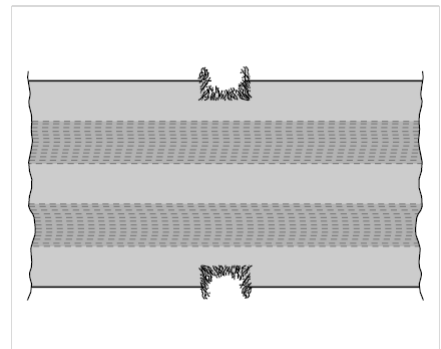

损坏类型 2

3. 损坏类型 3


- 3.1. 香烟灼烧的印迹或类似印迹。

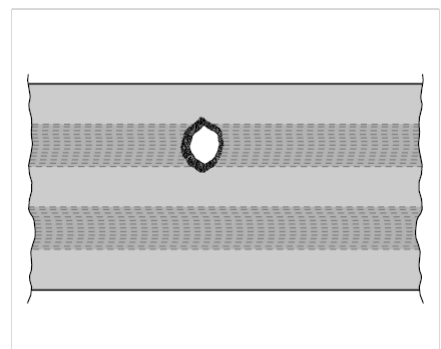

损坏类型 3

4. 损坏类型 4

4.1. 如果安全带收紧器已被触发，请务必将其更换。 安全带被导向器损坏 -损坏类型 4- 。

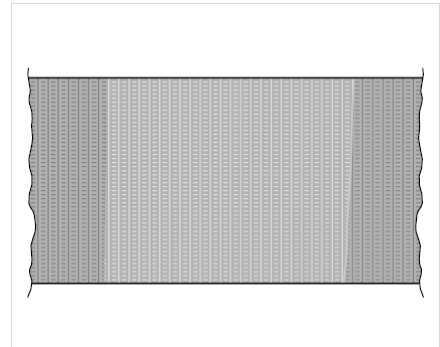

损坏类型 4

检查自动安全带装置（锁止作用）

自动安全带装置具有两种锁止功能

- 第一种锁止功能由安全带的快速拉出（安全带伸展加速度）而触发。

测试

- 用强力将安全带拉出自动皮带装置。

如果没有发生锁止作用，则必须更换整套安全带和安全带扣。

如果安全带的拉伸或缩回出现故障，检查自动安全带装置的锁舌是否正确接合在车身上的钢板支架中。

- 第二种锁止功能由车辆运动过程的变化而触发（此锁止功能依赖于车辆）。

测试



警告

在公路上进行路面测试

- 有可能对道路上的其他人员造成伤害

→ 请在没有车辆通行的直线道路上进行路试。

- 扣紧安全带。



警告

在公路上进行路面测试

- 有可能对道路上的其他人员造成伤害

→ 请在没有车辆通行的直线道路上进行路试。

- 将车辆加速到 20 km/h (12 mph)，然后使用脚制动器紧急停车。

在刹车期间，如果锁紧装置未能锁定安全带，则必须更换整套安全带和安全带扣。

检查安全带扣外观和性能

- 检查安全带扣是否有裂纹形成或剥落。

若有损坏，则必须更换整套安全带和安全带扣。

检查安全带扣

- 将扣接入安全带扣中，直到听到卡扣声。用力拉安全带，以检查锁紧装置是否已卡紧。

在至少 5 次的测试过程中，只要有 1 次安全带舌片未能在安全带扣中锁紧，则必须更换整套安全带和安全带扣。

检查安全带扣的释放功能

- 用手指按下安全带扣上的按钮，即可释放安全带。

至少进行 5 次释放测试。带安全带舌片只要有一次未能跳出，则必须更换整套安全带和安全带扣。



信息

切勿使用润滑剂来消除安全带扣上按钮的噪声或迟钝现象。

检查腰带导向装置

安全带系统受应力作用后（发生意外时安全带处于扣紧状态），塑料表层会出现细小的平行裂痕。另一方面，频繁使用引起的磨损使表层的条纹消失，光滑表面。

- 检查安全带导向装置是否有变形、剥落和裂纹形成。

如有裂痕和/或损坏，必须更换整套安全带和安全带扣。

检查悬置元件和悬置点

- 检查安全带扣织带是否变形。
- 检查高度调节器的功能。
- 检查悬置点（座椅、B 柱、C 柱、车辆地板）是否发生变形或螺纹损坏。

如果发现零件损坏，则必须更换整套安全带和安全带扣。

更换损坏或变形的悬置点。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99