


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 692419 拆卸和安装前部安全带锁紧装置（折叠式运动型斗式座椅）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将前部安全带锁紧装置固定到座椅骨架的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)	+/-5 Nm (+/- 3.5 ftlb.)	

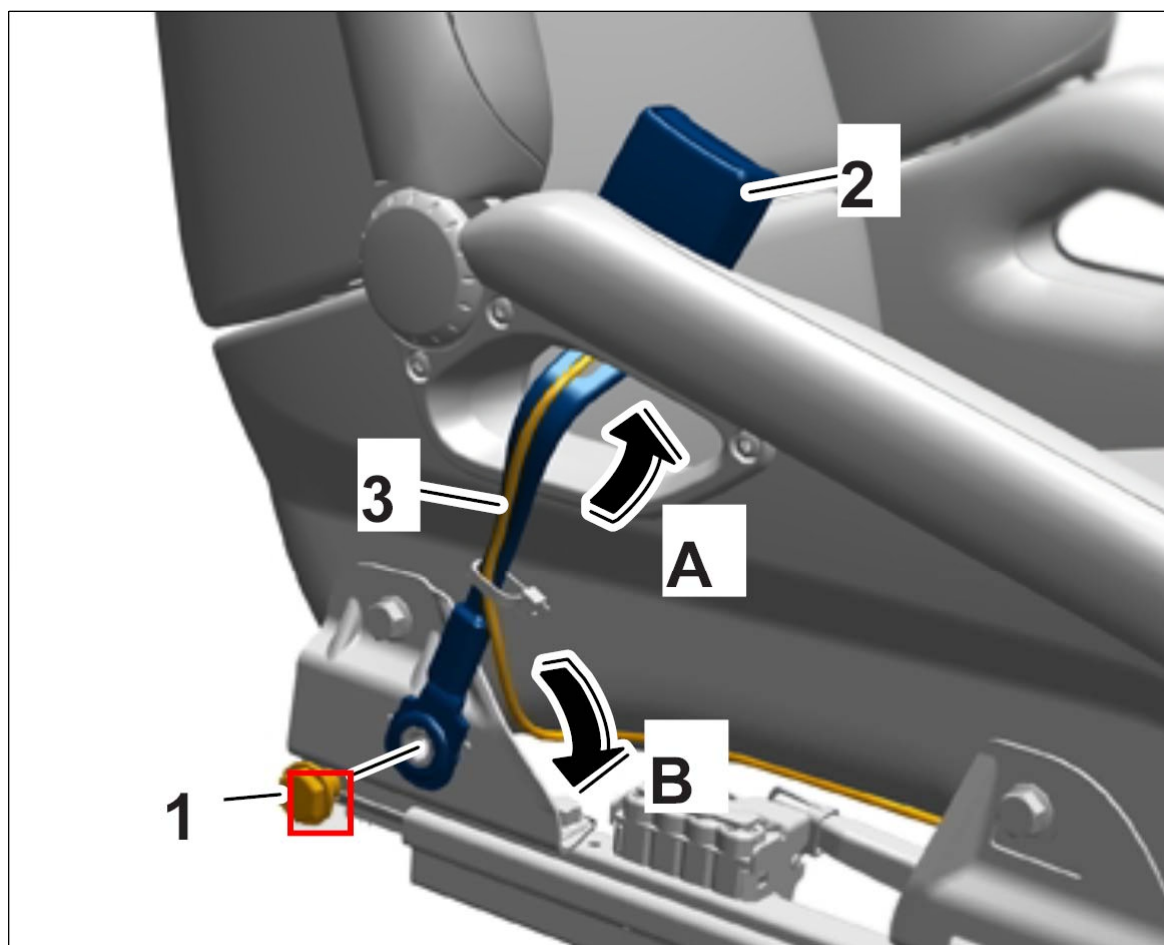

安装前部安全带锁紧装置

准备工作

准备工作

1. 拆卸运动型斗式座椅。 → 720119 拆卸和安装折叠式运动型斗式座椅 - “拆卸”部分
2. 将运动型斗式座椅安装在装配夹具上。 → 7201IN 将前排座椅安装在装配夹具上

拆卸前部安全带锁紧装置

拆卸前部安全带锁紧装置



前部安全带锁紧装置的安装位置（折叠式运动型斗式座椅）




危险

前部安全带锁紧装置有缺陷。

- 当心材料损坏和人身伤害。


- 请勿扭曲前部安全带锁紧装置。
- 请遵循前部安全带锁紧装置的拆卸和安装顺序。

1. 拆卸前部安全带锁紧装置的线束 **-2-** 上的系带 **-1-**。

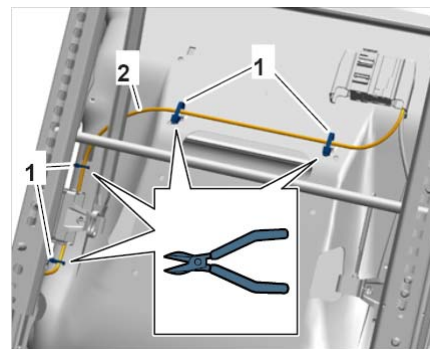

断开线束


2. 将接头插座向左转动 90° -箭头 A-，然后将其从座椅外壳上拆卸 -箭头 B-。

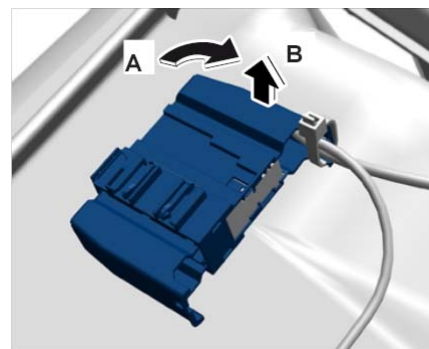

拆卸接头插座

3. 从接头插座中断开线束。


3.1. 拆卸接头插座 **-1-** 上的系带 **-2-**。

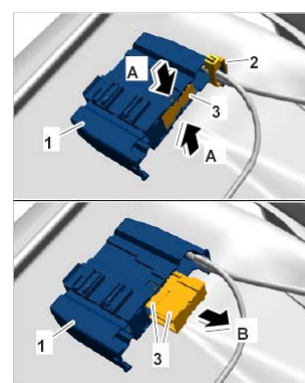

断开接头插座

3.2. 松开各个接头 **-3-** (**-箭头 A-**), 然后将它们从接头插座 **-1-** 中取出 (**-箭头 B-**)。

4. 拆卸前部安全带锁紧装置。

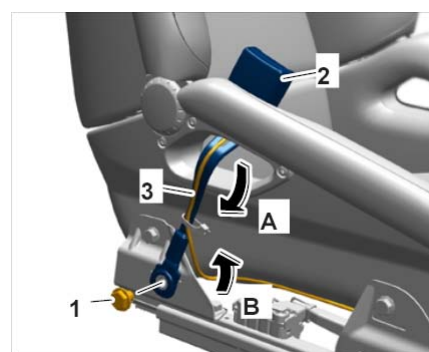

拆卸前部安全带锁紧装置

4.1. 拧下并拆卸紧固螺钉 **-1-**。

4.2. 将前部安全带锁紧装置 **-2-** 通过斗式座椅上的开口拉出 **-箭头 A-**。

4.3. 将线束 **-3-** 通过座椅骨架拉出 **-箭头 B-**。

安装前部安全带锁紧装置

安装前部安全带锁紧装置



警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足


- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。



信息


经过客户维修和返工后，请务必更换安全带扣上的紧固螺钉。切勿对微型自锁螺钉进行处理、润滑或拧松然后再旋紧。

1. 安装前部安全带锁紧装置。

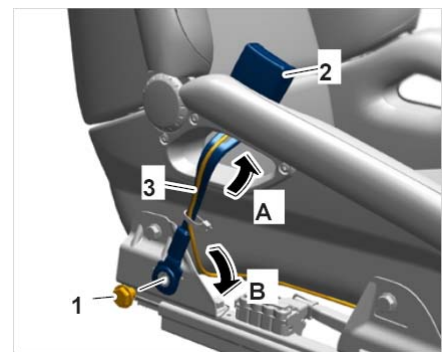


安装前部安全带锁紧装置

- 1.1. 将前部安全带锁紧装置 **-2-** 通过座椅外壳上的开口引入 **-箭头 A-**。
 - 1.2. 用紧固螺钉 **-1-** 固定前部安全带锁紧装置 **-2-** ([紧固扭矩 35 Nm \(26 ftlb.\) +/- 5 Nm \(+/- 3.5 ftlb.\)](#))。
 - 1.3. 拉动线束 **-3-** 穿过座椅骨架 **-箭头 B-**。
- #### 2. 接合接头插座。
- 2.1. 将各个接头 **-3-** 推入接头插座 **-1-** (**-箭头-**), 直到各个接头牢固接合。

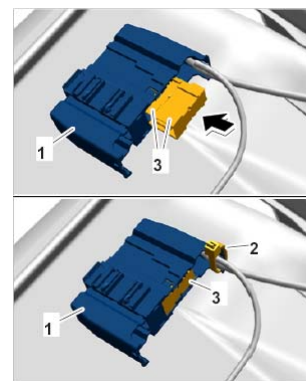

接合接头插座

- 2.2. 用新系带 **-2-** 将线束固定在接头插座 **-1-** 上。
3. 将接头插座插入座椅外壳 **-箭头 A-**，然后将其向右转动 90° **-箭头 B-**。

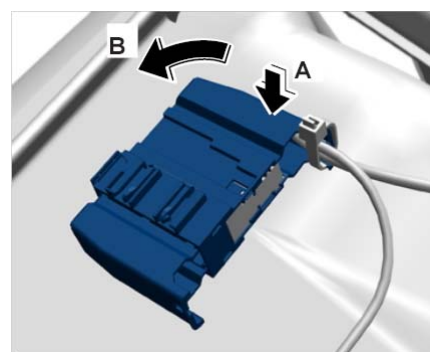


固定安全气囊接头插座



信息

布置前排安全带扣的线束时，请确保其未被拉紧。

4. 用新系带 **-1-** 固定前部安全带锁紧装置的线束 **-2-**。

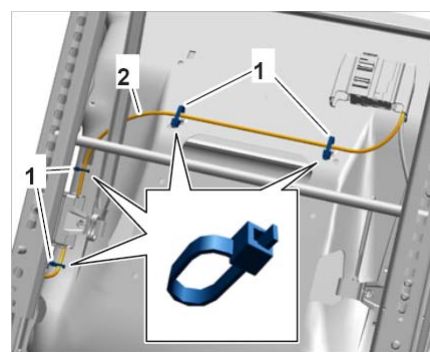

固定线束

后续工作

后续工作

从装配夹具上拆卸运动型斗式座椅并安装此座椅。 → **720119 拆卸和安装折叠式运动型斗式座椅 - “安装” 部分**

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99